

H HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS
FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UN TEHNISKĀ APKOPE
EST KASUTUSJUHEND
LT OPERATORIAUS INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ
中文 操作手册



our **power**, your **passion**




Pubbl. 61260042 rev. 1 - Set/2010 - Grafitalia - RE - Printed in Italy



We care

Quality Ethics Environment
ISO 9001 - SA 8000 - ISO 14001

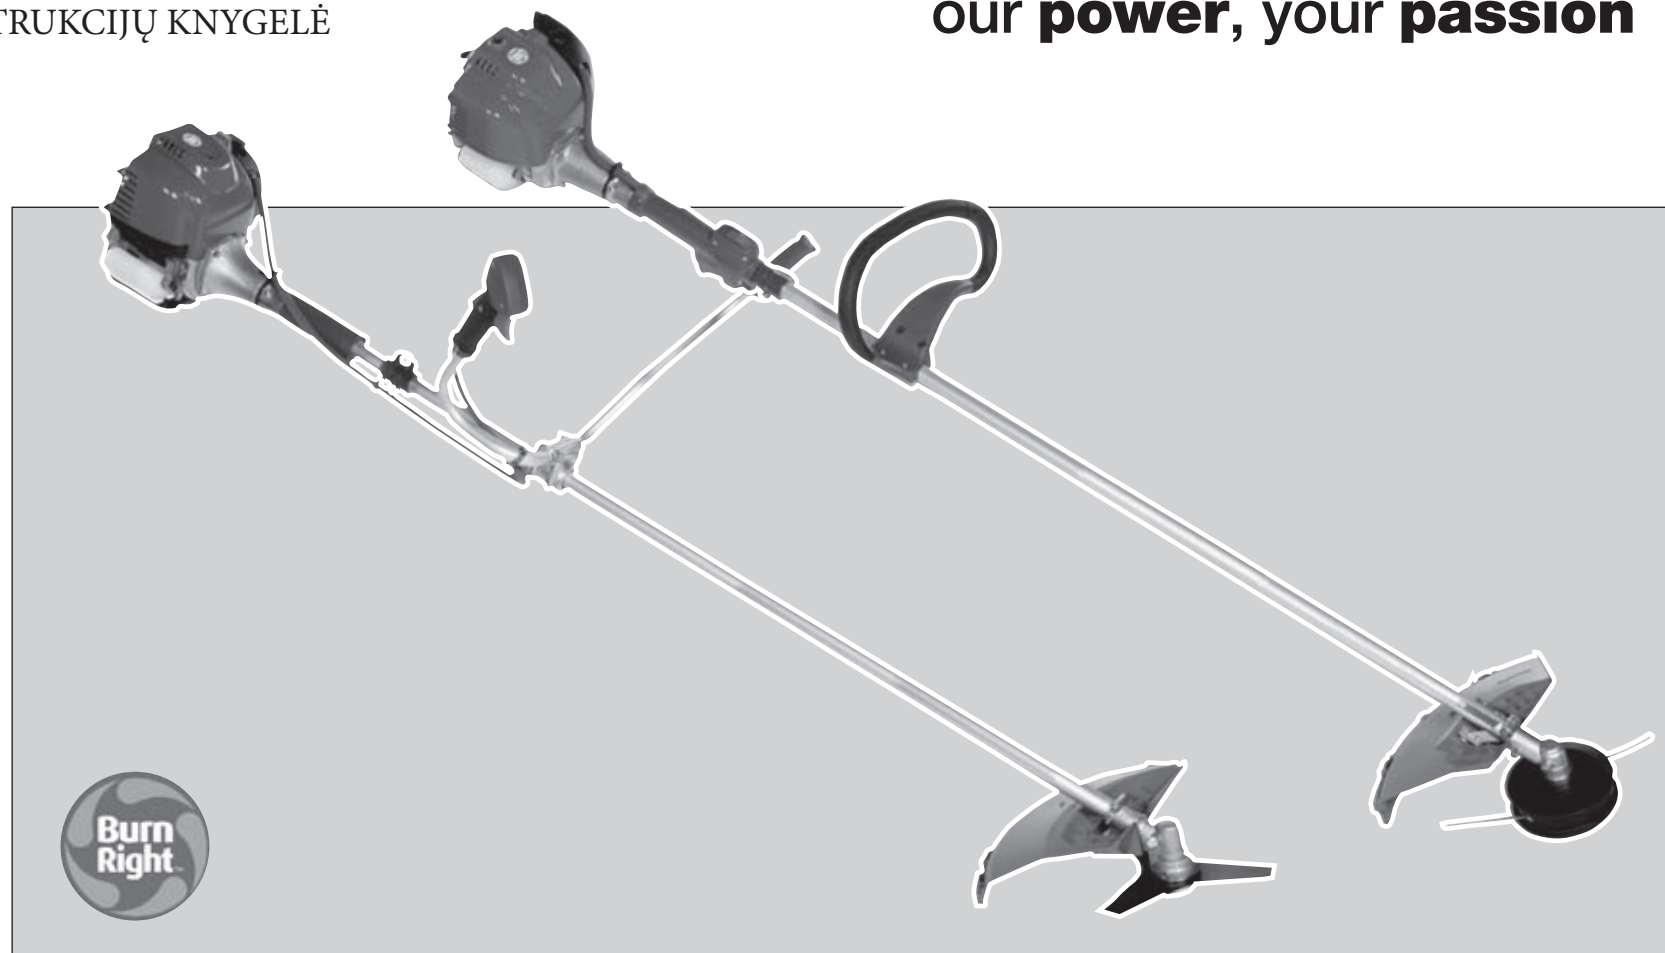

DS 2600 4S (25.0 cm³) - **DS 2600 4T** (25.0 cm³) - **DS 3600 4S** (35.8 cm³) - **DS 3600 4T** (35.8 cm³)

H **BEVEZETŐ**

EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

A jelen kézikönyv figyelmes elolvasása nélkül ne kezdjük el a munkát, csak így biztosítható a fűszegélynyíró helyes használata és így lehet elkerülni a baleseteket. A jelen kézikönyv tartalmazza az egyes részegységek működésének magyarázatát, valamint a szükséges ellenőrzésekre és a karbantartásra vonatkozó előírásokat.

Megjegyzés A jelen kézikönyvben található leírások és illusztrációk a gyártóra nézve nem kötelező érvényűek. A gyártó cég fenntartja a jogát arra, hogy a terméken módosításokat hajtson végre anélkül, hogy minden alkalommal frissítené a kézikönyv tartalmát.

FIN **JOHDANTO**

ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS

Lue tämä opas huolellisesti ennen työskentelyn aloittamista, jotta osaat käyttää trimmeriä oikein ja vältät tapaturmat. Oppaassa kuvataan miten eri osat toimivat ja annetaan ohjeet tarkistuksia ja huoltoa varten.

HUOMAA Tämän oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää oikeuden suorittaa muutoksia sitoutumatta päivittämään opasta jokaista muutosta varten.

LV **IEVADS**

ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS

Lai pareizi lietotu krūmgriezi un izvairītos no negadījumiem, neuzsāciet darbu, iepriekš uzmanīgi neizlasot šo lietošanas pamācību. Šajā lietošanas pamācībā paskaidrots, kā darbojas dažādas ierīces detaļas un sniegti nepieciešamie norādījumi pārbaudei un tehniskajai apkopei.

IEVĒROJIET! Šajā lietošanas pamācībā iekļautie zīmējumi un apraksti nav pilnīgi saistoši. Ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma laiku pa laikam veikt izmaiņas un uzlabot šo lietošanas instrukciju.

EST **SISSEJUHATUS**

ORIGINAALJUHENDI TÕLGE

Võsalõikur-trimmeri õigeks kasutamiseks ja õnnetuste vältimiseks ei tohi seadmega tööle asuda enne käesoleva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist. Kasutusjuhend sisaldab seadme erinevate osade töö kirjeldusi ning vajaliku kontrolli ja hoolduse juhiseid.

MÄRKUS: Käesolevas kasutusjuhendis toodud joonised ja tehnilised andmed võivad erineda tulenevalt erinevates riikides kehtestatud nõuetest ning neid võib muuta ilma valmistajapoolse vastava märkusega

LT **ĮVADAS**

PIRMINIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS

Tam, kad teisingai naudotumėte krūmų pjoviklį ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, pradėkite dirbti tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Jame rasite paaiškinimus apie įvairių dalių veikimą, o taip pat būtinų patikrinimų ir techninės priežiūros instrukcijas.



PASTABA: šiame vadove pateiktos iliustracijos ir specifikacijos gali būti skirtingos (tai priklauso nuo šalies reikalavimų), be to gamintojas jas gali pakeisti be įspėjimo.

中文 **简介**

原文说明的翻译

为了正确使用割灌机，防止意外发生，在没有仔细阅读该手册前，请不要开始工作，您将从中了解各部分操作的有关说明以及必要时检查和维系的有关指导。



注意：手册中的特征说明可能会根据不同国家的需要有所变化，并不需经厂家注明。

 **FIGYELEM !!!** 

HALLÁSKÁROSODÁSI KOCKÁZAT

NORMÁL HASZNÁLAT ESETÉN A GÉPKEZELŐ SZÁMÁRA A NAPI HANGERŐ HATÁS ELÉRHETI, VAGY MEGHALADHATJA A



85 dB (A)

 **HOIATUS !!!** 

OHT SAADA KUULMISKAHJUSTUSI

NORMAALSETEL KASUTUSTINGIMUSTEL VÕIB KÄESOLEVA SEADME PÄEVANE MÜRA FOON KASUTAJA SUHTES OLLA VÕRDNE VÕI ÜLETADA TASET



85 dB (A)

 **PERSPĖJIMAS !!!** 

GALITE PAŽEISTI SAVO KLAUSOS ORGANUS

NORMALIOMIS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOMIS ŠIS ĮRENGINYS GALI OPERATORIŲ VEIKTI KASDIENIU TRIUKŠMO LYGIU, KURIS LYGUS 85 db(A) ARBA YRA DIDESNIS UŽ ŠIĄ REIKŠMĘ



85 dB (A)

 **HUOMIO !!!** 

KUULOVAMMAVAARA

TAVALLISISSA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA TÄMÄ KONE VOI ALTISTAA KÄYTTÄJÄN HENKILÖKOHTAISELLE JA PÄIVITTÄISELLE MELULLE, JOKA ON YHTÄ SUURI TAI SUUREMPI KUIN

85 dB (A)

 **UZMANĪBU !!!** 

RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUČĒJUMUS

NORMĀLAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ ŠĪ IERĪCE VAR LIETOTĀJAM RADĪT RISKU, IZDALOT TROKSNI KAS VIENĀDS VAI LIELĀKS PAR

85 dB (A)

 **警告!!!** 

危害听力

一般情况下，该机器免不了要操作者承受相当于或高于日常水平的噪音。

85分贝

水平的噪音。

H TARTALOM

BEVEZETÉS _____	2	HASZNÁLAT _____	30
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA _____	4-5	KARBANTARTÁS _____	46
A FŰSZEGÉLYNYÍRÓ RÉSZEI _____	6	TÁROLÁS _____	58
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK _____	8	MŰSZAKI ADATOK _____	60
ÖSSZESZERELÉS _____	14	MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT _____	64
BEINDÍTÁS _____	18	KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT _____	66
A MOTOR LEÁLLÍTÁSA _____	30	PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA _____	69
		GARANCIALEVÉL _____	74

EST SISUKORD

SISSEJUHATUS _____	2	KASUTAMINE _____	31
SÜMBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS _____	4-5	HOOLDUS _____	47
VÕSALÕIKUR-TRIMMERI KOMPONENDID _____	6	HOIDMINE _____	59
OHUTUSNÕUDED _____	10	TEHNILISED ANDMED _____	60
KOOSTETÕÖD _____	15	VASTAVUSDEKLARATSIOON _____	64
KÄIVITAMINE _____	19	HOOLDUSTABEL _____	67
MOOTORI SEISKAMINE _____	31	RIKETE KÕRVALDAMINE _____	70
		GARANTIITUNNISTUS _____	75

FIN SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO _____	2	KÄYTTÖ _____	30
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET _____	4-5	HUOLTO _____	46
TRIMMERIN OSAT _____	6	VARASTOINTI _____	58
TURVAOHJEET _____	8	TEKNISET TIEDOT _____	60
KOKOAMINEN _____	14	YHDENMUKAISUUSILMOITUS _____	64
KÄYNNISTYS _____	18	HUOLTOTAULUKKO _____	66
MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN _____	30	VIANMÄÄRITYS _____	69
		TAKUUTODISTUS _____	74

LT RODYKLĖ

ĮVADAS _____	2	TECHNINĖ PRIEŽIŪRA _____	47
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI _____	4-5	SAUGOJIMAS _____	59
KRŪMŲ PJOVIKLIO KOMPONENTAI ATSARGUMO PRIEMONĖS _____	6	TECHNINIAI DUOMENYS _____	60
SUMONTAVIMAS _____	10	ATITIKTIES DEKLARACIJA _____	64
UŽVEDIMAS _____	15	TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LENTELĖ _____	68
VARIKLIO SUSTABDYMAS _____	19	PROBLEMŲ ŠALINIMAS _____	71
NAUDOJIMAS _____	31	GARANTINIS PAŽYMĖJIMA _____	75

LV SATURS


IEVADS _____	2	LIETOŠANA _____	30
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI _____	4-5	TEHNISKĀ APKOPE _____	46
KRŪMGRIEŽA SASTĀVDAĻAS _____	6	GLABĀŠANA _____	58
DROŠĪBAS PASĀKUMI _____	9	TEHNISKIE DATI _____	60
IERĪCES SALIKŠANA _____	14	APSTIPRINĀJUMS PAR ATBILSTĪBU _____	64
IEDARBINĀŠANA _____	18	TEHNISKĀS APKOPES TABULA _____	67
MOTORA APSTĀDINĀŠANA _____	30	PROBLĒMU NOVĒRŠANA _____	70
		GARANTIJAS CERTIFIKĀTS _____	74

中文 内容

简介 _____	2	维修保养 _____	47
符号说明及安全警告 _____	4-5	贮存 _____	59
割灌机组成 _____	6	技术参数 _____	60
安全措施 _____	11	合格证书 _____	64
安装 _____	15	保养表格 _____	68
启动 _____	19	问题解决办法 _____	71
发动机熄火 _____	31	担保书 _____	75
使用 _____	31		

H A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA**FIN** MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET**LV** SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI**EST** SÜMBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS**LT** SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI**中文** 符号解释及安全警告

1

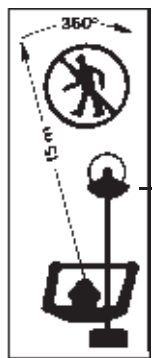**H**

- 1 - A gép használata előtt figyelmesen olvassuk el a használati és karbantartási utasítást.
- 2 - Viseljünk védősisakot, szemüveget és fülvédőt.
- 3 - Fém vagy műanyag tárcsa használatakor viseljünk védőcipőt és kesztyűt.
- 4 - Figyeljünk oda a repülő tárgyakra.
- 5 - Személyek csak 15 m-nél távolabb tartózkodhatnak.
- 6 - Tilos a fűszegély-nyíró használata favágó tárcsával (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S).
- 7 - **VIGYÁZAT!** - A felületek forrók lehetnek!
- 8 - Különösen ügyeljünk a visszarúgás jelenségére. Ez ugyanis veszélyes lehet.



2

FIN

- 1 - Lue käyttö- ja huolto-opas ennen koneen käyttämistä.
- 2 - Käytä kypärää, suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
- 3 - Käytä turvajalkineita ja käsineitä kun työskentelet metalli- tai muoviterillä.
- 4 - Varo esineiden sinkoutumista.
- 5 - Pidä kaikki henkilöt 15 metrin etäisyydellä.
- 6 - Trimmeriä ei saa käyttää raivausterällä (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S).
- 7 - **VAROITUS!** - Pinnat voivat olla kuumia!
- 8 - Varo erityisesti takapotkuilmiötä. Se voi olla vaarallinen.



3



7



4

LV

- 1 - Pirms lietojat šo ierīci, uzmanīgi izlasiet lietošanas un tehniskās apkopes pamācību.
- 2 - Velciet aizsargķiveri, speciālās brilles un austiņas.
- 3 - Velciet speciālus apavus un cimdus, lietojot metāla vai plastmasas diskus.
- 4 - Uzmanieties no krītošiem priekšmetiem.
- 5 - Raugieties, lai citas personas atrastos 15 m attālumā no ierīces tās darbības laikā.
- 6 - Aisliegts lietot krūmgriezi, izmantojot koka disku (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S).
- 7 - **BRĪDINĀJUMS!** - Virsmas var būt karstas!
- 8 - Pievērsiet īpašu uzmanību tādām fenomenam kā pretsitiens. Tas var būt bīstams.



4



8



6

EST

- 1 - Enne käesoleva seadmega tööle asumist tuleb kasutusjuhend läbi lugeda.
- 2 - Tuleb kanda pea, silma ja kõrva kaitsevahendeid.
- 3 - Metall- või plastiklõiketerade kasutamisel tuleb kanda tugevaid jalatseid ja töökindaid.
- 4 - Tuleb arvestada sellega, et seadmega töötamine paiskab õhku lähipiirkonnas olevat prahti.
- 5 - Kõrvalised isikud peavad seadme töökohast viibima 15 m (50 jala) kaugusel.
- 6 - Trimmerit ei tohi kasutada puulõikekettaga (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S).
- 7 - **HOIATUS!** - Pind võib olla kuum!
- 8 - Hoiatus! Tagasilöök on oht.

LT

- 1 - Prieš dirbdami šiuo įrenginiu perskaitykite operatoriaus instrukcijų vadovą.
- 2 - Užsidėkite galvos, akių ir ausų apsaugas.
- 3 - Pjovimui naudodami metalinius arba plastikinius ašmenis, avėkite tvirtus batus ir mūvėkite pirštines.
- 4 - Saugokitės sviedžiamų daiktų.
- 5 - Žiūrėkite, kad pašaliniai asmenys stovėtų 15 m atstumu.
- 6 - Su krūmų pjovikliu nenaudokite medžio pjovimo disko (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S).
- 7 - **PERSPĖJIMAS!** - Pavirđius gali būti karđtas!
- 8 - Perspėjimas! Atatranka kelia pavojų.

中文

- 1 - 操作机器前请认真阅读操作手册。
- 2 - 穿戴头、眼、耳保护用。
- 3 - 当采用金属或塑料刀具时请穿耐磨靴子和手套。
- 4 - 小心物体飞出。
- 5 - 闲人远离15米。
- 6 - 切勿使用配割木刀片的割灌机 (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S)。
- 7 - **警告！！** - 表面可能高温！
- 8 - 记注！反冲很危险。

H A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA

FIN MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET

LV SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI

EST SÜMBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS

LT SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI

中文 符号解释及安全警告



- H**
- 9 - A gép típusa: **BOKORNYÍRÓ**
 - 10 - Garantált maximális zajszint
 - 11 - CE megfeleléségi jelzés
 - 12 - Sorozatszám
 - 13 - Gyártási év
 - 14 - A kimenőtengely maximális sebessége, fordulatszám/perc.
 - 15 - 10 óránként ellenőrizze a motor olajszintjét.


- FIN**
- 9 - Koneen tyyppi: **RUOHORAIVURI**
 - 10 - Taattu akustisen tehon taso
 - 11 - CE-merkintä.
 - 12 - Sarjanumero
 - 13 - Valmistusvuosi
 - 14 - Vetoakselin maksiminopeus, kierrosta minuutissa.
 - 15 - Tarkista moottoriöljyn taso 10 tunnin välein.


- LV**
- 9 - Mašinas tips: **KRŪMGRIEZIS**
 - 10 - Garantītais akustiskās jaudas līmenis
 - 11 - CE atbilstības marķējums.
 - 12 - Sērijas numurs
 - 13 - Ražošanas gads
 - 14 - Maksimālais vārpstas ātrums, apgr./min.
 - 15 - Ik pēc 10 stundām pārbaudiet motoreļļas līmeni.

- EST**
- 9 - Masina tüüp: **VÕSALÕIKUR**
 - 10 - Müratugevuse tase
 - 11 - CE vastavusmärgis
 - 12 - Seerianumber
 - 13 - Valmistamisaasta
 - 14 - Väljundvõlli maks. kiirus, RPM.
 - 15 - Kontrollige mootori õlitaset iga 10 tunni järel.

- LT**
- 9 - Mechanizmo tipas: **KRŪMŲ PJOVIKLIS**
 - 10 - Garantuotas garso galios lygis
 - 11 - CE atitikties ženklas
 - 12 - Serijinis numeris
 - 13 - Pagaminimo metai
 - 14 - Maks. darbinio veleno greitis, aps./min.
 - 15 - Kas 10 valandų patikrinkite variklio alyvos lygį.

- 中文**
- 9 - 机器类型: **割灌机**
 - 10 - 保证声功率电平
 - 11 - CE标准符合标记
 - 12 - 系列号
 - 13 - 制造年份
 - 14 - 输出轴的最高速度 (每分钟转速)。
 - 15 - 每工作10个小时检查发动机的机油量。

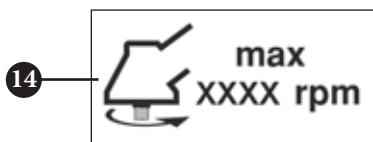

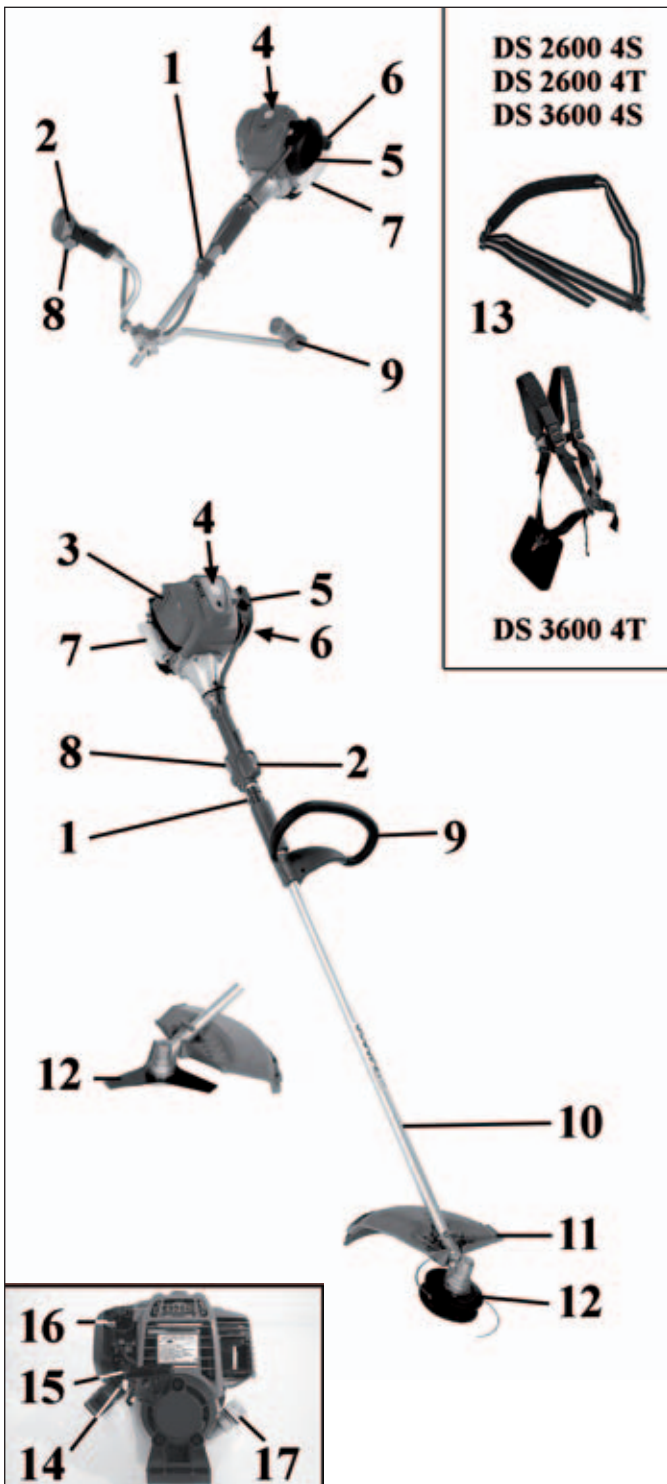

H A FÜSZEGÉLYNYÍRÓ RÉSZEI

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - Övek csatlakoztatása | 10 - Továbbítócső |
| 2 - Föld megszakító | 11 - Feltekerő biztonsági védelem |
| 3 - Kipufogó védelem | 12 - Damilos tárcsa/fej |
| 4 - Gyertya | 13 - Szíjak |
| 5 - Légszűrő | 14 - Indítókar |
| 6 - Üzemanyagtartály dugó | 15 - Tisztítólámpa |
| 7 - Üzemanyagtartály | 16 - Szivatókar |
| 8 - Gyorsító kar | 17 - Olajtartály-sapka |
| 9 - Fogantyú/Biztonsági fogantyú | |

FIN TRIMMERIN OSAT

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 - Valjaiden kiinnitys | 10 - Varsi |
| 2 - Kytkin | 11 - Kaareva turvasuojus |
| 3 - Pakoputken suojus | 12 - Terä/Nailonsiimapää |
| 4 - Sytytystulppa | 13 - Valjaat |
| 5 - Ilmasuodatin | 14 - Käynnistyskahva |
| 6 - Polttoainesäiliön korkki | 15 - Ilmausventtiili |
| 7 - Polttoainesäiliö | 16 - Rikastin |
| 8 - Kiihdytysvipu | 17 - Öljysäiliön korkki |
| 9 - Kahva/Turvavipu | |

LV KRŪMGRIEŽA SASTĀVDAĻAS

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - Lenču turētājs | 11 - Aptinamais drošības pārvalks |
| 2 - Slēdzis | 12 - Neilona diegu disks/galviņa |
| 3 - Izpūtēja atveres pārvalks | 13 - Siksnas |
| 4 - Svēci | 14 - Startera rokturis |
| 5 - Gaisa filtrs | 15 - Uzpludināšanas balons |
| 6 - Degvielas tvertnes vāciņš | 16 - Gaisa vārsta svira |
| 7 - Degvielas tvertne | 17 - Eļļas tvertnes vāciņš |
| 8 - Akseleratora svārsts | |
| 9 - Rokturis/Aizsargierīce | |
| 10 - Pagarinātājs | |

EST VÕSALÕIKUR-TRIMMERI KOMPONENDID




- | | |
|-------------------------|--|
| 1 - Rihma kinnituskoht | 10 - Võlli pikendus |
| 2 - Pealüliti | 11 - Kaarjas turvakaitse |
| 3 - Summuti kaitse | 12 - Lõiketera/nailonjõhviga trimmeripea |
| 4 - Süüteküünaal | 13 - Kandetraksid |
| 5 - Õhufilter | 14 - Starteri käepide |
| 6 - Kütusepaagi kork | 15 - Läbipuhumiskolb |
| 7 - Kütusepaak | 16 - Õhuklapi hoob |
| 8 - Gaasihoob | 17 - Õlipaagi kork |
| 9 - Käepide/Turvatókend | |

LT KRŪMŲ PJOVIKLIO KOMPONENTAI

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 - Diržų komplekto elementas | iškyša |
| 2 - Įjungimo/išjungimo jungiklis | 10 - Kotas |
| 3 - Duslintuvo apsauga | 11 - Lenktoji apsauga |
| 4 - Uždegimo Žvakę | 12 - Ašmenys/nailoninės virvės galvutė |
| 5 - Oro filtras | 13 - Tvirtinamieji diržai |
| 6 - Degalų bako dangtelis | 14 - Starterio rankena |
| 7 - Degalų bakas | 15 - Prapūtimo „kriaušė“ |
| 8 - Droselinė svirtis | 16 - Droselinės sklendės svirtis |
| 9 - Rankena/Apsauginė | 17 - Alyvos bako dangtelis |

中文 割灌机组成

- | | |
|------------|--------------|
| 1 - 背带附件 | 10 - 传动轴杆 |
| 2 - 开关 | 11 - 曲线防护板 |
| 3 - 消音器保护板 | 12 - 刀具/尼龙绳头 |
| 4 - 火花塞 | 13-背带 |
| 5 - 空气过滤器 | 14- 起动把手 |
| 6 - 燃油箱盖 | 15- 起动球阀 |
| 7 - 燃油箱 | 16- 节气门杆 |
| 8 - 油门控制杆 | 17- 机油箱盖 |
| 9 - 手柄 | |

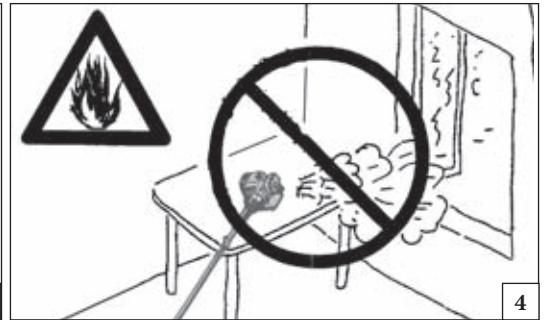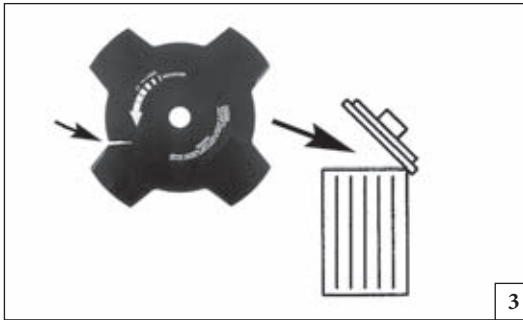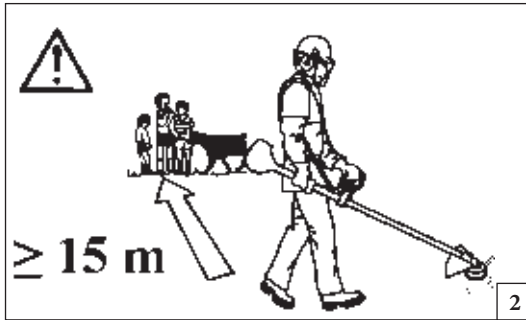

Magyar

Suomi

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

TURVAOHJEET

FIGYELEM - Hajól használják a fűszegélynyíró, az egy gyors, kényelmes és hatékony munkaeszköz. Nem rendeltetészerű használat illetve a biztonsági előírások be nem tartása esetén veszélyes szerszámmá válhat. A kellemes és biztonságos munkavégzés érdekében mindig szigorúan tartsuk be az alábbi, és a kézikönyv többi részében lévő biztonsági előírásokat.

FIGYELEM: Az egység indítórendszere nagyon alacsony intenzitású elektromágneses mezőt generál. Ez a mező néhány fajta pacemaker esetében interferenciát okozhat. A súlyos, akár halálos sérülések kockázatának elkerülésére a pacemakert viselő személyeknek a jelen gép használata előtt egyeztetniük kell orvosukkal és a gép gyártójával.

FIGYELEM! - Lehet, hogy a nemzeti előírások korlátozzák a gép használatát.

- 1 - Ne használja a gépet, mielőtt a használatát meg nem tanulta. A még nem tapasztalt gépkezelőnek a helyszíni használat előtt gyakorolnia kell a gép kezelését.
- 2 - A gépet kizárólag jó fizikai állapotban lévő, a használatra vonatkozó szabályokat ismerő felnőtt ember használhatja.
- 3 - Kimerültség esetén, alkoholos, drog, vagy gyógyszer hatása alatt ne használjuk a fűszegélynyíró (1. ábra).
- 4 - Viseljünk megfelelő ruházatot és védőfelszerelést, vastag csizmát és nadrágot, kesztyűt, védőszemüveget, fülvédőt és védősisakot. A ruházat legyen testhezálló, de kényelmes (lásd a 12-13. oldalt).
- 5 - Gyerekeknek ne engedjük meg a fűszegélynyíró használatát.
- 6 - A fűszegélynyíró használatakor ne engedjük meg, hogy 15 méteres sugárban emberek tartózkodjanak (2. ábra).
- 7 - A fűszegélynyíró használata előtt győződjünk meg róla, hogy a rögzítőanya jól be van-e szerítve.
- 8 - A fűszegélynyíróra a gyártó által javasolt vágószerszámot szereljük (lásd a 61. oldalt).
- 9 - Ne használjuk a fűszegélynyíró tárcsa- és a fejtű nélkül.
- 10 - A motor beindítása előtt ellenőrizzük, hogy a tárcsa szabadon forog-e és, hogy nem ér-e hozzá idegen testhez.
- 11 - Munka közben a motort leállítva gyakran ellenőrizzük a tárcsát.

- Amint repedés, vagy törés látszik a tárcsán, cseréljük ki (3. ábra).
- 12 - A gépet csak jól szellőzött helyiségben használja, ne használja robbanás- vagy tűzveszélyes helyen, illetve zárt helyiségben (4. ábra).
 - 13 - Ne végezzünk semmilyen karbantartást és ne nyúljunk a tárcsához, ha a motor működésben van.
 - 14 - Tilos a gép kihajtó tengelyére olyan készüléket szerelni, amit nem a gyártó szállított.
 - 15 - Hibás, rosszul megjavított vagy összeszerelt, illetve házlagosan módosított géppel ne dolgozzon. Semmilyen biztonsági felszerelést ne vegyen le, ne okozzon benne kárt és ne iktassa ki. Csak a táblázatban megjelölt vágófelszereléseket használja.
 - 16 - A veszélyt jelző és biztonsági előírásokat tartalmazó címkéket őrizzük meg tökéletes állapotban. Sérülés vagy rongálódás esetén azonnal ki kell cserélni (lásd a 4-5 oldalt).
 - 17 - Ne használjuk a gépet a kézikönyvben megjelöltől eltérő célra (lásd a 30 oldalt).
 - 18 - Bekapcsolt motorral ne hagyja magára a motort.
 - 19 - A kar felszerelése nélkül soha ne indítsuk be a motort.
 - 20 - Minden nap ellenőrizzük a fűszegélynyíró, és bizonyosodjunk meg arról, hogy minden, biztonsági és egyéb felszerelés működőképes.
 - 21 - A rendes karbantartáson kívül egyéb műveleteket, javításokat ne végezzünk. Forduljunk felhatalmazott szervizhez.
 - 22 - Amennyiben használaton kívül kell helyezni a gépet, ne szennyezze vele a környezetet, hanem adja át a Vízszinteladónak, aki gondoskodni fog a szabályos elhelyezéséről.
 - 23 - Csak a gép működését és helyes használatát ismerő szakembernek adja át, vagy kölcsönözze a gépet. Ilyen esetben a használati utasítást is adja át, hogy a munka kezdete előtt elolvassák.
 - 24 - Azokat a szervizelési műveleteket, melyek nincsenek benne ebben az útmutatóban, csak a megfelelő képzettséggel rendelkező szerelő végezheti.
 - 25 - Ez a kézikönyv mindig legyen kéznél, és a szerszám minden használata előtt nézzük át.
 - 26 - Ne feledje, hogy a tulajdonos vagy a gépkezelő felel a harmadik felek által elszenvedett balesetekért és az őket vagy tulajdonukat ért károkért.




HUOMIO - Oikein käytettynä trimmeri on nopea, kätevä ja tehokas työkalu. Jos sitä käytetään väärin tai jos tarpeelliset varotoimet laiminlyödään, se saattaa olla vaarallinen. Noudata aina alla olevia ja koko oppaan sisältämiä turvaohjeita, jotta työnteko sujuu mukavasti ja turvallisesti.



HUOMIO: Yksikön käynnistysjärjestelmä kehittää voimakkuudeltaan hyvin heikon sähkömagneettisen kentän. Tämä kenttä voi aiheuttaa häiriöitä joihinkin sydämentahdistimiin. Vakavien vahinkojen ja hengenvaaran välttämiseksi henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, tulee olla yhteydessä lääkäriinsä sekä sydämentahdistimen valmistajaan ennen tämän laitteen käyttöä.

HUOMIO! - Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa koneen käyttöä.

- 1 - Älä käytä konetta ennen kuin olet oppinut käyttämään sitä oikein. Ensi kertaa laitetta käyttävän henkilön tulee harjoitella laitteen käyttöä työalueella.
- 2 - Vain hyväkuntoiset, käyttöohjeet tuntevat aikuiset saavat käyttää konetta.
- 3 - Älä käytä trimmeriä, jos olet väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen (Kuva 1).
- 4 - Käytä sopivia vaatteita ja turvavarusteita, kuten saappaita, paksuja housuja, suojakäsineitä ja -laseja, kuulonsuojaimia ja kypärää. Käytä vartaloa myötäileviä, mukavia vaatteita (katso sivuja 12-13).
- 5 - Älä anna lasten käyttää trimmeriä.
- 6 - Älä anna kenenkään oleskella 15 metriä lähempänä työskentelyaluetta trimmerin käyttöä aikana (Kuva 2).
- 7 - Varmista ennen trimmerin käyttämistä, että terän kiinnitysmutteri on kunnolla kiristetty.
- 8 - Trimmerissä saa käyttää ainoastaan valmistajan suosittelemia teriä (katso sivuja 61).
- 9 - Älä käytä trimmeriä ilman terän tai siimapään suojusta.
- 10 - Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että terä pyörii vapaasti eikä kosketa mihinkään.

--	--	--	--

Suomi	Latviski	
TURVAOHJEET	DROŠĪBAS NOTEIKUMI	
<p>11 - Tarkista terä usein työskentelyn aikana. Se tehdään moottori sammutettuna. Vaihda terä heti, jos siinä näkyy säröjä tai halkeamia (Kuva 3).</p> <p>12 - Käytä konetta vain hyvin tuuletetussa tilassa, älä käytä sitä räjähdysalttiilla alueella tai suljetussa tilassa (Kuva 4).</p> <p>13 - Älä koske terää äläkä suorita huoltotoimenpiteitä moottorin ollessa käynnissä.</p> <p>14 - Muiden kuin valmistajan toimittamien laitteiden kytkeminen koneen voimanottoon on kielletty.</p> <p>15 - Älä käytä vahingoittunutta, huonosti korjattua tai koottua tai itse muunnettua konetta. Älä irrota, vahingoita tai poista käytöstä mitään turvalaitetta. Käytä ainoastaan taulukossa mainittuja leikkuuteriä.</p> <p>16 - Säilytä vaara- ja turvamerkintätarrat hyväkuntoisina. Jos tarrat vahingoittuvat, niiden tilalle on vaihdettava uudet mahdollisimman pian (Katso sivu 4-5).</p> <p>17 - Älä käytä laitetta muihin käyttötarkoituksiin kuin tässä käyttöoppaassa mainitut (Katso sivu 30).</p> <p>18 - Älä poistu laitteen luota moottorin käydessä.</p> <p>19 - Älä käynnistä moottoria, jos varsi ei ole asennettu paikalleen.</p> <p>20 - Tarkista trimmeri päivittäin ja varmista, että jokainen osa, liittyvä se turvallisuuteen tai ei, toimii moitteettomasti.</p> <p>21 - Suorita vain tavallinen huolto, älä koskaan tee muita toimenpiteitä tai korjauksia. Ota yhteys valtuutettuun erikoiskorjaamoon.</p> <p>22 - Kun kone täytyy poistaa käytöstä, älä jätä sitä luontoon, vaan toimita se jälleenmyyjälle, joka hävittää sen oikealla tavalla.</p> <p>23 - Luovuta ruohoraivuri tai lainaa sitä ainoastaan päteville henkilöille, jotka tietävät miten se toimii ja osaavat käyttää sitä oikein. Luovuta myös käyttöopas, joka on luettava ennen laitteen käyttämistä.</p> <p>24 - Käänny aina jälleenmyyjän puoleen, kun tarvitset lisätietoja tai korjauksia.</p> <p>25 - Säilytä tämä opas huolella ja lue se aina ennen moottorisahan käytön aloittamista.</p> <p>26 - Muista, että omistaja tai käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja ulkopuolisille tai omaisuudelle aiheutuvista vaaroista.</p>	<p> UZMANĪBU - Ja krūmgriezis tiek pareizi lietots, tas ir ātrs, ērts un efektīvs instruments; ja to lieto nepareizi vai neievērojot drošības noteikumus, tas var kļūt par bīstamu ierīci. Lai jūsu darbs vienmēr būtu patīkams un drošs, rūpīgi ievērojiet visus lietošanas pamācībā sniegtos drošības noteikumus.</p> <p> UZMANĪBU: Jūsu ierīces iedarbināšanas sistēma rada elektromagnētisko lauku, kuram ir ļoti zema intensitāte. Šis lauks var traucēt dažu „pacemaker” ierīču darbību. Lai samazinātu smagu vai nāvējošu negadījumu risku, personām, kas lieto pacemaker, ir jākonsultējas ar savu ārstu un „pacemaker” ražotāju pirms šīs ierīces lietošanas.</p> <p> UZMANĪBU! - Valsts likumdošana var ierobežot mašīnas lietošanas iespējas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Pirms mašīnas lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar tās ekspluatācijas noteikumiem. Operatoram, kas ierīci lieto pirmo reizi, pirms lietošanas ir jāpraktizējas. 2 - Mašīnu drīkst lietot tikai pieaugušie, kas ir labā fiziskajā stāvoklī un, kas ir iepazīnušies ar lietošanas noteikumiem. 3 - Nelietojiet krūmgriezi, ja esat noguruši, lietojuši alkoholu, narkotikas vai zāles (1. zīm.). 4 - Lietojiet speciālo apģērbu un drošības aprīkojumu, tas ir, zābakus, bieza auduma bikses, cimds, aizsargbrilles, austiņas un speciālo aizsargķiveri. Lietojiet piegulošu, bet ērtu apģērbu (Skat. 12.-13. lpp.). 5 - Neļaujiet pusaudziem lietot krūmgriezi. 6 - Neļaujiet citām personām atrasties 15 metru rādiusā ierīces lietošanas laikā (2.zīm.). 7 - Pirms lietojat krūmgriezi, pārliedzieties, ka diska nostiprināšanas bultskrūve ir labi nostiepta. 8 - Krūmgriezim jābūt aprikotam ar griešanas instrumentiem, ko ieteicis ražotājs (Skat.61.lpp.). 9 - Nelietojiet krūmgriezi bez diska vai galviņas pārvalka. 10 - Pirms iedarbināt motoru, pārliedzieties, ka disks brīvi griežas un nav saskarē ar citiem priekšmetiem. 	<ol style="list-style-type: none"> 11 - Lietošanas laikā bieži pārbaudiet disku, apstādinot motoru. Nomainiet disku, ja parādās plaisas vai lūzumi (3.zīm.). 12 - Lietojiet mašīnu tikai labi vēdināmās vietās, nelietojiet to sprādzienbīstamā vai ugunsbīstamā atmosfērā vai slēgtās telpās (4. att.). 13 - Neveiciet tehnisko apkopi un nepieskarieties diskam, kad motors darbojas. 14 - Mašīnas jūgvārpstai drīkst pievienot tikai ražotāja piegādātos piederumus. 15 - Nestrādājiet ar bojātu, slikti salabotu, slikti samontētu vai patvaļīgi modificētu mašīnu. Nenoņemiet, nebojājiet vai nepadariet nederīgu nevienu drošības mehānismu. Lietojiet tabulā norādītās griezējierīces. 16 - Glabājiet visas uzlīmes un brīdinājumus par briesmām un drošību nevainojamā stāvoklī. Bojājumu vai pasliktinājumu gadījumā, tie savlaicīgi jānomaina (Sk. 4.-5.lpp.). 17 - Nelietojiet ierīci citiem nolūkiem nekā norādīts lietošanas pamācībā (Sk. 30.lpp.). 18 - Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr dzinējs ir ieslēgts. 19 - Nedarbiniet motoru, pirms neesat pievienojuši rokturi. 20 - Ik dienas pārbaudiet krūmgriezi, lai pārliedzīnātos, ka drošības un pārējās detaļas darbojas nevainojami. 21 - Nekādā gadījumā paši neveiciet darbības vai labojumus, kas neatbilst ikdienas apkopei. Griezieties pēc palīdzības tikai pie pilnvarota personāla. 22 - Gadījumā, kad jāatbrīvojas no mašīnas, neizmetiet to vidē, bet iesniedziet kompānijas pārstāvim, kas nodrošinās pareizu ierīces utilizāciju. 23 - Nododiet vai aizdodiet krūmgriezi tikai pieredzējušiem cilvēkiem, kuri zina, kā ierīce darbojas un prot to pareizi lietot. Kopā ar mašīnu nododiet arī lietošanas rokasgrāmatu, kura jāizlasa pirms darba uzsākšanas. 24 - Neskaidrību vai citu problēmu gadījumā, griezieties vienmēr pie ierīces pārdevēja. 25 - Rūpīgi glabājiet šo lietošanas pamācību un izlasiet to ikreiz, pirms lietojat ierīci. 26 - Neaizmirstiet, ka mašīnas īpašnieks vai operators ir atbildīgs par negadījumiem vai bīstamām situācijām, kurām tiek pakļautas trešās personas vai to manta.

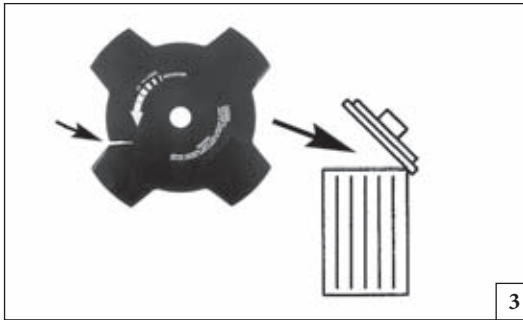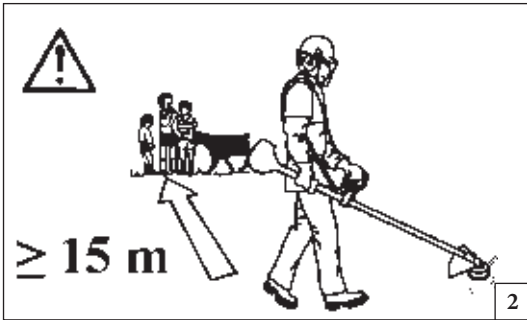

Eesti keel

Lietuvių k.

OHUTUSNÕUDED

ATSARGUMO PRIEMONĖS

! **HOIATUS** – Õige kasutuse korral on võsalõikur-trimmer kiire, kergesti kasutatav ja tõhus töövahend; ebaõige kasutuse või ohutusnõuete eiramise korral võib see muutuda ohtlikuks töövahendiks. Meeldiva ja ohutu töö tagamiseks tuleb alati rangelt järgida käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusnõudeid.

! **TÄHELEPANU:** Teie seadme süütesüsteem tekitab madala intensiivsusega elektromagnetvälja. See võib põhjustada häireid teatud südamestimulaatorite töös. Raskete ja eluohtlike kehavigastuste ohu vähendamiseks peaksid südamestimulaatorit kandvad isikud enne seadme kasutamist konsulteerima raviarsti ja südamestimulaatori valmistajaga.

! **TÄHELEPANU!** - Kohalik seadusandlus ei pruugi lubada seadme täiemahulist kasutamist.

- 1 - Ärge kasutage seadet, kui Te ei tea, kuidas täpselt sellega töötada. Eelneva kogemusega operaator peab enne seadmega tööle asumist selle kasutamist harjutama.
- 2 - Seadet tohivad kasutada ainult täiskasvanud, heas füüsilises vormis isikud, kes tunnevad selle kasutamise reegleid.
- 3 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi kasutada füüsiliselt väsinud ega alkoholi, narkootikumide või ravimite tarvitanud seisundis (joon. 1).
- 4 - Kanda tuleb ettenähtud tööriivastust ja ohutusvarustust, mille hulka kuuluvad: saapad, vastupidavad pikad püksid, kindad, silmakaitse, kõrvaklapid ja kaitsekiiver. Kandatuleb liibuvat kuid mugavat riivastust (vt lk 12-13).
- 5 - Lapsed ei tohi võsalõikur-trimmerit kasutada.
- 6 - Kõrvalised isikud ei tohi võsalõikur-trimmeri kasutamisel viibida lähemal kui 15 meetri kaugusel (joon. 2).
- 7 - Enne võsalõikur-trimmeri kasutamist tuleb veenduda, et lõiketera kinnituspolt on kindlalt fikseeritud.
- 8 - Võsalõikur-trimmeri tarviklõikeseadmed peavad olema seadme tootja poolt heakskiidetud (vt lk 61).
- 9 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi ilma lõiketera kaitse või trimmeripeata kasutada.
- 10 - Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et lõiketera liigub vabalt ja ei ole kõrvaliste esemetega kokkupuutes.

- 11 - Töö käigus tuleb aegajalt mootor seisata ja kontrollida lõiketera. Juba esmaste mõrade või pragude ilmumisel tuleb lõiketera välja vahetada (joon. 3).
- 12 - Seadet tohib kasutada ainult korralikult õhutatud ruumides; keelatud on selle kasutamine plahvatusohtlikus või kergesti süttivas keskkonnas ja suletud ruumides (joon. 4).
- 13 - Mootori töötamise ajal ei tohi lõiketera puudutada ega läbi viia hooldustööd.
- 14 - Seadme jõuülekandele tohib kinnitada ainult tootja poole tarnitavaid seadiseid.
- 15 - Keelatud on töötada vigasaanud, ebaõigesti parandatud, valesti kokku pandud või omavoliliselt modifitseeritud seadmega. Ärge püüdke ühtegi turvaseadist eemaldada või blokeerida. Kasutage ainult tabelis aratoodud lõikeseadiseid.
- 16 - Kõiki ohusilte tuleb hoida loetavana. Kahjustuste puhul koheselt asendada uutega (vt lk 4-5).
- 17 - Masinate ei tohi kasutada muul otstarbel, kui märgitud kasutusjuhendis (vt lk 31).
- 18 - Ärge jätke töötava mootoriga seadet järelevalveta.
- 19 - Mootorit ei tohi käivitada siis, kui võlli pikendus ei ole külge monteeritud.
- 20 - Võsalõikur-trimmerit tuleb igapäevaselt kontrollida veendumaks, et kõik osad ja ohutusseadmed töötavad laitmatult.
- 21 - Võsalõikur-trimmeri kasutamisel ja hooldamisel ei tohi teostada kasutusjuhistes kirjeldatust erinevaid operatsioone. Kahtluste puhul tuleb ametliku vahendajaga ühendust võtta.
- 22 - Juhul kui seade tuleb kasutuselt kõrvaldada, tehke seda keskkonnasäästlikult ja viige seade kas müügiesindusse või jäätme kogumispunkti.
- 23 - Andke või laenake võsalõikurit ainult kogenud isikutele, kes on kursis selle talitluse ja õige kasutamisega. Seadme laenamisel andke sellega kaasa ka juhend ja veenduge, et seda enne töö alustamist loetakse.
- 24 - Kõiki selliseid sae hooldus- ja remonditöid, mida käesolevas kasutusjuhendis ei puuduta, tohib läbi viia üksnes vastava väljaõppe saanud asjatundlik personal.
- 25 - Käesolevat kasutusjuhendit tuleb hoida käepärast ning enne selle seadme kasutamist, tuleb sellega vajadusel uuesti tutvuda.
- 26 - Pidage meeles, et omanik või operaator vastutab kolmandatele isikutele tekitatud või potentsiaalsete kehavigastuste või materiaalse kahju eest.

! **PERSPĖJIMAS** – jeigu naudojamas teisingai, krūmų pjoviklis bus greitai veikiantis, patogus ir veiksmingas įrenginys; jeigu naudojamas neteisingai arba nesiimant tinkamų atsargumo priemonių, jis gali tapti pavojingas. Tam, kad dirbti būtų malonu ir saugu, visada griežtai laikykitės toliau šiam vadove pateiktų saugos taisyklių.


! **DĖMESIO:** Jūsų prietaiso degimo sistema generuoja labai silpną elektromagnetinį lauką. Šis elektromagnetinis laukas gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių darbą. Kad būtų sumažintas sunkių ar net mirtinų sužalojimų pavojus, prieš pradėdami dirbti su šiuo prietaisu, žmonės, kuriems yra implantuotas širdies stimulatorius, turėtų pasitarti su savo gydytoju ir širdies stimulatoriaus gamintoju.

! **PERSPĖJIMAS!** - Valstybiniuose reglamentuose gali būti nustatyti šio mechanizmo naudojimo apribojimai.

- 1 - Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik tuo atveju, jei gavote konkrečias jo eksploatavimo instrukcijas. Prieš pradėdamas dirbti darbo aikštelėje, nepatyręs operatorius privalo nuodugniai susipažinti su mechanizmo valdymu.
- 2 - Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik suaugusiems, geros fizinės būklės asmenims, susipažinusiems su eksploatavimo instrukcijomis.
- 3 - Krūmų pjoviklio niekada nenaudokite, jeigu esate pavargę arba nusilpę, arba jeigu geriate alkoholio, vartojote narkotikų arba vaistų (1 pav.).
- 4 - Dėvėkite tinkamus drabužius ir apsaugines priemones: batus, tvirtos medžiagos kelnės, pirštines, apsauginius akinius, ausų apsaugas ir apsauginį šalmą. Dėvėkite prigludusius, tačiau patogius, drabužius (žr. 12-13 psl.).
- 5 - Neleiskite krūmų pjoviklio naudoti vaikams.
- 6 - Naudodami krūmų ploviklį žiūrėkite, kad 15 metrų spinduliu nebūtų žmonių (2 pav.).
- 7 - Prieš naudodami krūmų ploviklį įsitikinkite, ar asmenis sutvirtinantys varžtai yra gerai priveržti.
- 8 - Krūmų ploviklyje turi būti įrengti gamintojo rekomenduojami pjovimo priedai (žr. 61 psl.).
- 9 - Niekada nenaudokite krūmų ploviklio be asmenų apsaugos arba galvutės.
- 10 - Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, ar asmenys laisvai juda ir neliečia pašalinių objektų.

--	--	--	--

Lietuvių k.	中文	
ATSARGUMO PRIEMONĖS	安全措施	
<p>11 - Kartkartėmis darbo metu sustabdykite variklį ir patikrinkite ašmenis. Jeigu ašmenyse yra bent mažiausių įskilimų arba įtrūkimų, juos pakeiskite (3 pav.).</p> <p>12 - Mechanizmą eksploatuokite tik gerai vėdinamose vietose, jo neeksploatuokite sprogiroje ar lengvai užsiliepsnojančioje arba uždaroje aplinkoje (4 pav.).</p> <p>13 - Kai variklis veikia, niekada nelieskite ašmenų ir nebandykite atlikti jokių techninės priežiūros veiksmų.</p> <p>14 - Prie šio mechanizmo leidžiama montuoti tik gamintojo pateiktus elementus.</p> <p>15 - Pažeisto, blogai suremontuoto, netinkamai sumontuoto arba modifikuoto mechanizmo neeksploatuokite. Nenuimkite jokių apsaugos įtaisų, jie visada turi būti prijungti ir veikti. Naudokite tik lentelėje nurodytus pjaunamuosius priedus.</p> <p>16 - Būtina prižiūrėti visų etikečių, kurios perspėja apie pavojų sveikatai, būklę. Jeigu jos pažeidžiamos arba susidėvi, nedelsdami jas pakeiskite (žr. 4-5 psl.).</p> <p>17 - Mechanizmo negalima naudoti darbams, kurie nenurodyti šiame vadove (žr. 31 psl.).</p> <p>18 - Nepalikite prietaiso be priežiūros su įjungtu varikliu.</p> <p>19 - Variklio negalima užvesti tada, kai nesumontuota rankena.</p> <p>20 - Kasdien patikrinkite krūmų pjoviklį, kad įsitikintumėte, ar visi komponentai ir saugos įtaisai tinkamai funkcionuoja.</p> <p>21 - Niekada nevykdykite darbų arba remonto, jeigu tai nėra įprasta techninė priežiūra. Tokiais atvejais kreipkitės į įgaliotą pardavėją.</p> <p>22 - Išmesdami mechanizmą, kurio tarnavimo laikas baigėsi, imkitės priemonių, kad nepakenktumėte aplinkai. Seną įrenginį atiduokite pardavėjui, kuris galės tinkamai jį išmesti.</p> <p>23 - Ši mechanizmą eksploatuoti leidžiama tik patyrusiems asmenims, susipažinusiems su jo veikimu bei saugiu eksploatavimu. Jei pūstuvą kam nors paskolinate, tam asmeniui perduokite instrukcijų vadovą ir pasirūpinkite, kad jis, prieš eksploatuodamas mechanizmą, šį vadovą perskaitytų.</p> <p>24 - Visus pjūklų aptarnavimo darbus, išskyrus tuos, kurie nurodyti šiame vadove, turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai.</p> <p>25 - Šį vadovą laikykite netoliese ir jį paskaitykite prieš kiekvieną įrenginio eksploatavimą.</p> <p>26 - Atsiminkite, kad už nelaimingus atsitikimus ar galimus pavojus, kurie kyla trečiosioms šalims ar jų nuosavybei, yra atsakingas savaeigio kauptuko savininkas arba su juo dirbantis žmogus.</p>	<p>⚠ 警告: 如果正确使用, 该割灌机是一种快速、易操作和高效的工具, 如果操作不当或者没有必要的保护, 它将变成具危险性的器械。为了能安全、舒适地工作, 必须严格遵守使用说明书上的所有安全条例。</p> <p>⚠ 警告: 本机的点火系统会产生强度非常低的电磁场。这个磁场可能会干扰某些心脏起搏器。为了减少重伤或死亡危险, 携带心脏起搏器者在使用本机前应向自己的医生和心脏起搏器制造商咨询。</p> <p>⚠ 警告! - 国家规定有可能会限制本机器的使用。</p> <p>1 - 没有预先经过专门学习请勿使用本机器。没有经验的操作者在场地上使用前应先进行练习。</p> <p>2 - 机器只能由身体健康和熟悉使用规定的成年人使用。</p> <p>3 - 当您感到疲劳或饮酒、吸毒、服药后, 请不要使用使用割灌机。</p> <p>4 - 穿戴适当的衣物和安全用品, 如: 靴子、耐磨裤、手套、防护眼镜、护耳及安全头盔(参阅第12-13页)。</p> <p>5 - 衣物必须紧身舒适。</p> <p>6 - 严禁儿童使用割灌机。使用割灌机时闲人须远离15米(图2)。</p> <p>7 - 使用割灌机前, 须确认刀片螺丝已上紧。</p> <p>8 - 割灌机必须安装厂家推荐的切割附件(参阅第61页)。</p> <p>9 - 严禁在没有刀片防护盖或尼龙绳头的情况下使用割灌机。</p> <p>10 - 启动发动机前, 确认刀片能自由运转, 不受外界物体阻挡。</p>	<p>11 - 工作期间应时不时关闭发动机以检查刀片, 一旦有爆裂或断裂迹象, 须立即更换(图3)。</p> <p>12 - 请仅在通风良好的场地使用机器, 禁止在爆炸性气体、可燃气体或关闭的环境中使用(图4)。</p> <p>13 - 发动机工作时, 严禁触摸刀片或进行维修。</p> <p>14 - 严禁把非制造商提供的任何装置安装在链锯的动力接头上。</p> <p>15 - 请勿使用受损的、修理和装配不当的及随意改动过的机器。不得拆除、破坏或旁路掉那些安全装置。仅使用表格中指出的切割装置。</p> <p>16 - 所有危险警告标签必须保持完好无损。如果损坏或变形, 应立即更换(参阅第4-5页)。</p> <p>17 - 除本手册注明的用途外, 不得将本机擅作它用(参阅第31页)。</p> <p>18 - 不得在发动机起动的情况下废弃机器。</p> <p>19 - 臂杆未装配好前请勿启动发动机。</p> <p>20 - 每天检查机器, 确保其所有零部件和安全装置工作正常。</p> <p>21 - 请不要试图对非普通维护部分进行操作和维修, 请与授权的经销商联系。</p> <p>22 - 在吹风机使用寿命到期后弃置时, 不要随意弃置, 要交给经销商, 他们懂得如何合适处理弃置机器。</p> <p>23 - 只能把机器交给或借给有经验、熟悉机器正确运行和使用的人。应把使用说明书一同交付, 并在使用前阅读此手册。</p> <p>24 - 所有的油锯保养, 除了手册上所示的以外, 其它的都将由熟练人员进行。</p> <p>25 - 每一次使用前请再次阅读此书。</p> <p>26 - 对第三方或他们的财产造成的危险或事故应由机器的所有者或操作人员负责。</p>

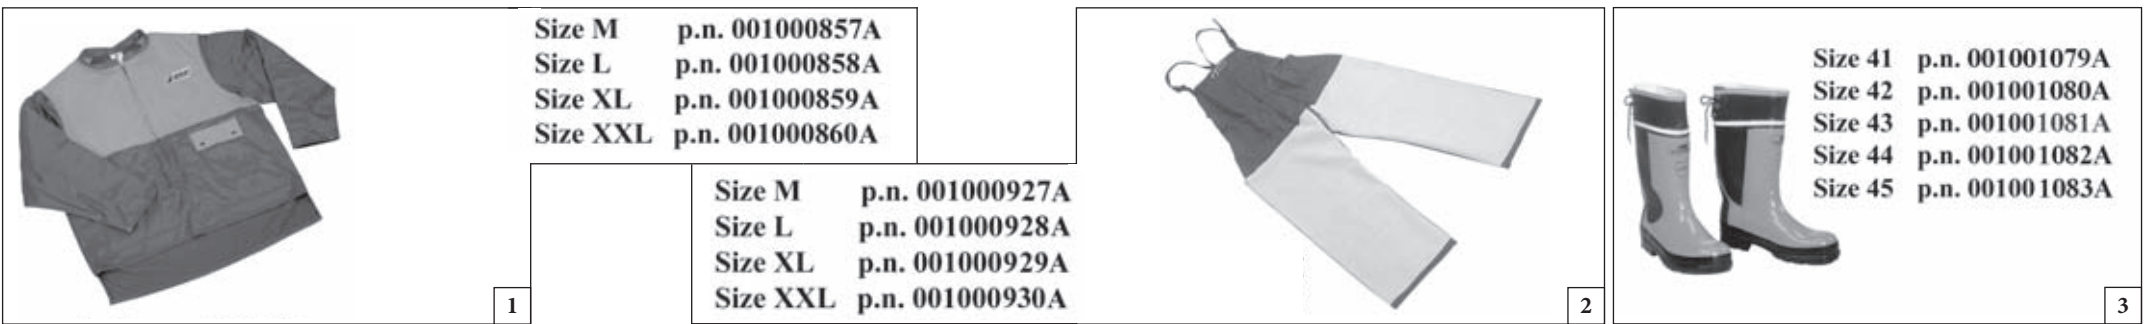


Size M p.n. 001000857A
 Size L p.n. 001000858A
 Size XL p.n. 001000859A
 Size XXL p.n. 001000860A

Size M p.n. 001000927A
 Size L p.n. 001000928A
 Size XL p.n. 001000929A
 Size XXL p.n. 001000930A

Size 41 p.n. 001001079A
 Size 42 p.n. 001001080A
 Size 43 p.n. 001001081A
 Size 44 p.n. 001001082A
 Size 45 p.n. 001001083A

Magyar	Suomi	Latviski
BIZTONSÁGI VÉDŐÖLTÖZET	TURVALLINEN VAATETUS JA VARUSTEET	SPECIĀLAIS AIZSARGAPĢĒRBS DROŠĪBAI
<p>⚠ Amikor a fűszegélynyíróval dolgozunk, mindig viseljünk bevizsgált biztonsági védőöltözetet. A védőöltözet használata nem zárja ki a sérülés kockázatát, de baleset esetén csökkenti a sérülés mértékét. A vizsonteladótól kérjenek tanácsot a megfelelő öltözet kiválasztásához.</p> <p>A védőruha megfelelő méretű kell legyen, és nem zavarhatja a dolgozót. Testhezálló védőruhát viseljünk. Ideális öltözk az Efco zakó (1. ábra) és kezeslábas (2. ábra). Ne viseljünk olyan ruhát, sálát, nyakkendőt, vagy nyakláncot, amely beakadhat. A hosszú haját fogjuk össze és védjük (pl. kendővel, sapkával, sisakkal, stb.).</p> <p>Csúszásmentes talppal és acél kaplival ellátott védőcipőt viseljünk (3. ábra).</p> <p>Viseljünk szemüveget vagy arcvédőt (4-5. ábra)!</p> <p>Alkalmazzunk zajvédelmi eszközt; pl. fülvédőt (6. ábra) vagy dugót. Nagyobb figyelemre és elővigyázatosságra van szükség a hallásvédelem alkalmazásakor, mivel korlátozott a vészjelzések (kiáltás, hangjelzés, stb.) érzékelése.</p> <p>Viseljünk olyan kesztyűt (7. ábra), amely a rezgést maximálisan csökkenti.</p> <p>Az Efco teljes skáláját biztosítja a biztonsági felszereléseknek.</p>	<p>⚠ Käytä trimmerillä työskentelyn aikana aina hyväksytyjä suojarusteita. Suojarusteiden käyttö ei estä vammojen syntymistä, mutta se voi vähentää vamman vakavuusastetta onnettomuustapauksessa. Kysy neuvoalaitteen jälleenmyyjältä riittäviensuojarusteiden valinnassa.</p> <p>Suojarusteiden on oltava käyttäjälleen sopivia eikä epämukavia käyttää. Käytä vartaloa myötäilevää suojavaatetusta. Efcoin takki (Kuva 1) ja housut (Kuva 2) ovat ihanteellisia tähän käyttöön. Älä käytä sellaisia vaatteita, huiveja, solmioita tai kaulaketjuja, jotka voivat tarttua puihin tai risuihin. Sido pitkät hiukset kiinni ja suojaa ne päähineellä (esimerkiksi huivilla, lippalakilla, kypärällä jne.).</p> <p>Käytä turvakenkiä, joissa on liukuestopohjat ja teräskärjet (Kuva 3).</p> <p>Käytä suojalaseja tai kasvosuojainta (Kuvat 4-5)!</p> <p>Käytä kuulonsuojaimia, esimerkiksi korvalappuja (Kuva 6) tai -tulppia. Kuulonsuojainten käyttäminen vaatii enemmän tarkkaavaisuutta, sillä tällöin et kuule yhtä hyvin esimerkiksi varoitusääniä (huutoja, hälytyksiä, jne.).</p> <p>Käytä käsineitä (Kuva 7), jotka vaimentavat värinää.</p> <p>Efcoilta on saatavilla kaikenlaisia turvavarusteita.</p>	<p>⚠ Strādājot ar krūmgriezi, vienmēr jāvelk aizsargapģērbs, kas paredzēts drošībai. Aizsargapģērba lietošana neizslēdz negadījuma iespēju, bet novērš bojājuma sekas, ja tas notiek. Lai izvēlētos atbilstošu aizsargapģērbu, prasiet padomu savam ierīces pārdevējam.</p> <p>Apģērbam jāpiekļaujas ķermenim, un tas nedrīkst būt par apgrūtinājumu. Velciet atbilstošu aizsargapģērbu. Ideāli piemērota ir jaka (1.zīm.) un kombinezons (2.zīm.) Efco. Nevelciet drēbes, šalles, kaklasaites vai dārglietas, kuras var sapīties zaros. Turiet garus matus sasietus aizmugurē un aizsargājiet tos (piemēram, ar šalli, bereti vai aizsargīveri, u.c.).</p> <p>Velciet speciālas kurpes vai zābakus, kuri aprīkoti ar neslidošām zolēm un apstrādāti ar tēraudu (3.zīm.).</p> <p>Velciet speciālas brilles vai aizsargmasku! (4.-5.zīm.)!</p> <p>Lietojiet aizsargierīces pret troksni, piemēram, austiņas (6.zīm.) vai tapiņas. Nepieciešama maksimāla uzmanība, lietojot aizsargierīces pret troksni, jo bīstamo akustisko signālu (klīdzieni, trauksmes signāli, utt.) uztvere ir ierobežota.</p> <p>Velciet cimdus (7.zīm.), kuri ļauj maksimāli absorbēt vibrāciju.</p> <p>Efco piedāvā pilnīgu ekipējuma komplektu drošībai.</p>

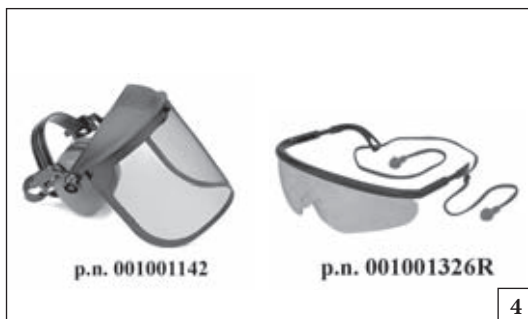

4



5



6



7

Eesti keel

Lietuvių k.

中文

OHUTUST TAGAV KAITSERÕIVASTUS

APSAUGINIAI DARBO DRABUŽIAI

安全服

⚠ Võsalõikur-trimmeriga töötamisel tuleb alati kasutada ohutust tagavat kaitserõivastust. Kaitserõivastuse kasutamine ei välista õnnetusohtu, kuid see võib muuta õnnetusest tulenevad vigastused kergemateks. Piisava kaitsevarustuse valimisel tuleb konsulteerida usaldusväärse vahendajaga.

Riietus peab olema sobiv ja see ei tohi tööd takistada. Soovitame kanda tootja poolt heakskiidetud sisselõikamist tõkestavat riietust. **Kõige tõhusamateks on Efcoi kaitsejakid (joon. 1) ja tunked (joon. 2).** Ei tohi kanda selliseid rõivaid, kaelasalle, lipse ega käevõrusid, mis võivad haakuda okste külge. Pikad juuksed tuleb kinni siduda ja varjata (nt fulaari, mütsi, kiivri jne alla).

Libisemiskindlate taldade ja läbistamiskindla kaitse detailiga ohutusjalatsid (joon. 3).

Kanda tuleb kaitseprille või näokaitset (joon. 4-5)!

Mürakaitseks tuleb kasutada mürakindlaid kõrvaklappe (joon. 6) või kõrvatroppe. Mürakaitse kasutamisel peab olema tunduvalt tähelepanelikum ja ettevaatlikum, sest heliliste hoiatussignaalide (hõigete, ohusireenide jt) tajumine on piiratud.

Kanda tuleb töökindaid (joon. 7), mis tagavad maksimaalse vibratsiooni sumbumise.

Efco pakub täisulatuslikke ohutusvarustuse komplekte.

⚠ Dirbdami su krūmų pjovikliu visada dėvėkite patvirtintus apsauginius darbo drabužius. Apsauginių drabužių dėvėjimas nepanaikina rizikos susižeisti, tačiau tai sumažina sužeidimo apimtį nelaimingo atsitikimo atveju. Dėl tinkamos įrangos pasirinkimo pasitarkite su savo patikimu tiekėju.

Drabužiai turi būti tinkami, jie neturi nekliudyti. Dėvėkite prigludusius apsauginius drabužius. **Geriausiai tinka „Efco“ apsauginiai švarkai (1 pav.) ir kombinezonai (2 pav.).** Nedėvėkite drabužių, kaklajuosčių, kaklaraiščių ar apyrankių, kurios gali įstrigti šakose. Susiriškite ir apsaugokite ilgus plaukus (pavyzdžiui, su medžiagos skraiste, kepure, šalmu ir t.t.).

Avėkite apsauginius batus, kurių padai neslysta ir turi nuo pradūrimų saugančius įdėklus (3 pav.).

Užsidėkite apsauginius akinius arba antveidžius (4-5 pav.)!

Naudokitės apsaugomis nuo triukšmo, pavyzdžiui, triukšmą mažinančiomis ausų apsaugomis (6 pav.) arba ausų užkamšalais. Naudojant ausų apsaugas reikia būti atidesniems ir atsargesniems, nes garsiniai pavojaus signalai (šauksmai, signalizacijos ir kt.) yra sunkiau pastebimi.

Mūvėkite tokias pirštines (7 pav.), kurios pasižymi maksimaliu vibracijos slopinimu.

„Efco“ siūlo visapusi apsauginių priemonių asortimentą.

⚠ 操作割灌机时应穿着安全服。穿着安全服并不能完全避免受伤，但在发生事故时可减少受伤程度。选购安全服时请向零售商咨询。

安全服应合身，不累赘，并应穿防割紧身服。**Efco 牌子的上衣(图1)、工作服(图2)及防割安全长筒袜均为理想选择。**不要穿着会勾缠木材或荆棘的服装、围巾、领带或项链首饰。长发要束好(用方巾、有沿帽、头盔等)。


穿着有防滑鞋底及钢包头的安全鞋或靴(图3)。

穿戴眼镜或安全面罩(图4-5)!

使用防噪安全用品，例如耳机(图6)或耳塞。听力保护用品的使用需高度谨慎小心，因为对危险的声响警告(如叫喊、警报)的感觉会受到限制。

穿戴可最大程度吸收振动的手套(图7)。




Efco 提供系列完整的安全装备。

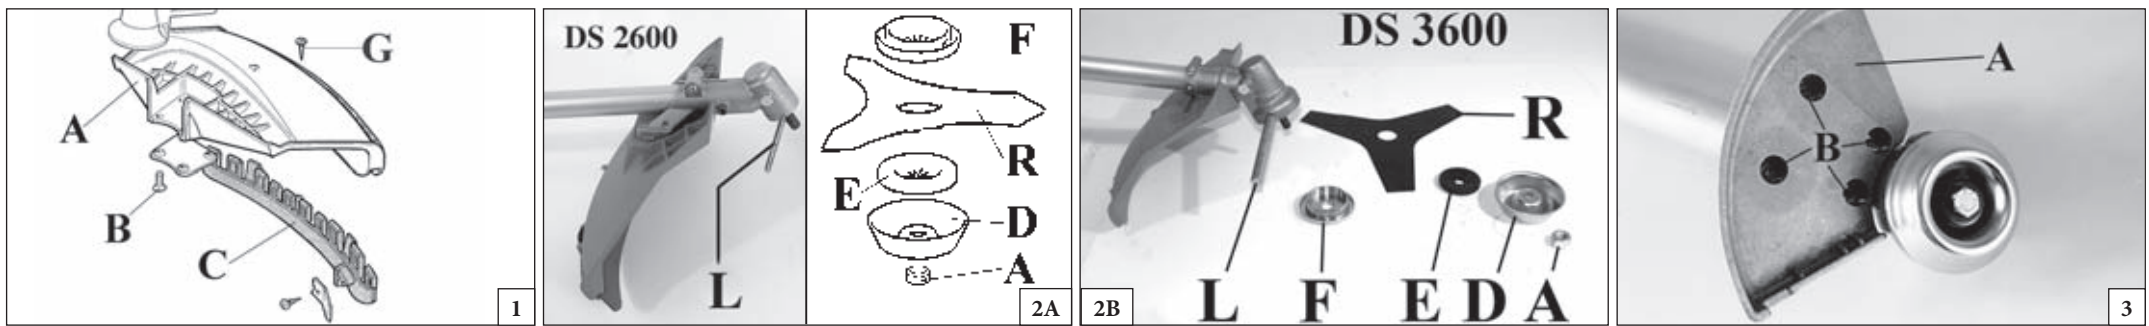


Magyar	Suomi	Latviski
<p align="center">ÖSSZESZERELÉS</p>	<p align="center">KOKOAMINEN</p>	<p align="center">IERĪCES SALIKŠANA</p>
<p>BIZTONSÁGI VÉDŐEGYSÉG FELSZERELÉSE (1-3 ábra) A (B) csavarokkal rögzítsük az erőátviteli csőhöz az (A) védelmet, ami lehetővé teszi, hogy biztonságos körülmények között dolgozzunk. MEGJEGYZÉS: Csak damilszálás fejnél használjuk a védőegységet (C, 1 ábra). A (C) védelmet a (G) csavarral rögzítsük az (A) védelemhez.</p> <p>TÁRCSA FELSZERELÉSE (2 A-B ábra) Lazítsa meg az anyát (A), az óramutató járásával megegyező irányban; vegye le a kelyhet (D) és az alsó karimát (E). Rögzítse a kést (R) a felső karimához (F), és ügyeljen rá, hogy megfelelő legyen a forgás iránya. Rögzítse az alsó karimát (E), a kelyhet (D), majd szorítsa meg az anyát (A) az óramutató járásával ellenkező irányban. A pecket (L) illessze a megfelelő furatba a tárcsa rögzítéséhez és az anyás csavar 2,5 kgm (25 Nm) erővel való beszorításához.</p> <p>⚠ VIGYÁZAT: A (22-60 fogas) favágó tárcsa használatakor mindig használjon fém védőburkolatot (ld. a 3. ábrát). (DS 3600 4T)</p>	<p>TURVASUOJUJUKSEN KOKOAMINEN (Kuva 1-3) Kiinnitä suojus (A) ruuveilla (B) varren sellaiseen kohtaan, jossa se takaa työskentelyn turvallisuuden. HUOMAA: Asenna suojus (C, Kuva 1) vain silloin kun käytät nailonsiimapäätä. Suojus (C) kiinnitetään ruuvilla (G) suojukseen (A).</p> <p>TERÄN ASENNUS (kuva 2 A-B) Löysää mutteri (A) kiertämällä sitä myötäpäivään. Irrota kuppiosa (D) ja alempi laippa (E). Kiinnitä terä (R) ylempään laippaan (F) tarkistaen, että pyörimissuunta on oikein. Kiinnitä alempi laippa (E), kuppiosa (D) ja kiristä mutteri (A) kiertämällä vastapäivään. Työnnä mukana toimitettu tappi (L) reikään siten, että terä lukkiutuu paikalleen ja voit kiristää mutterin kireyteen 2,5 Kgm (25 Nm).</p> <p>⚠ VAROITUS! - Kun käytät puun leikkaamiseen tarkoitettuja teriä (22-60 hammasta), kiinnitä aina metallinen suojus (katso Kuva 3). (DS 3600 4T)</p>	<p>DROŠĪBAS SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA (1-3 zīm.) Nostipriniet pārvalku (A) uz pagarinātāja ar skrūvēm (B) pozīcijā, kas ļauj droši strādāt. IEVĒROJIET: lietojiet pārvalku (C, 1 zīm.) tikai kopā ar neilona diegu galviņu. Pārvalku (C) jāpiestiprina pie pārvalka (A), izmantojot skrūvi (G).</p> <p>DISKA MONTĀŽA (att. 2 A-B) Atskrūvējiet uzgriezni (A), noņemiet vāciņu (D) un zemāko uzmalu (E). Nostipriniet asmeni (R) uz augšējās uzmalas (F), pārļiecinoties, ka rotācijas virziens ir pareizs. Nostipriniet apakšējo uzmalu (E), vāciņu (D) un pievelciet uzgriezni (A) pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Iespraudiet komplektācijā esošo tapu (L) atbilstošajā atverē, lai nobloķētu disku un pievilktu uzgriezni ar spēku 2,5 Kgm (25 Nm).</p> <p>⚠ BRĪDINĀJUMS! - Ja izmantojat diskus koka zāģēšanai (22-60 zobu), vienmēr uzstādiet metāla aizsargu (skat. 3. att.). (DS 3600 4T).</p>

--	--	--	--


Eesti keel	Lietuvių k.	中文
KOOSTETÖÖD	SUMONTAVIMAS	安装
<p>TURVAKAITSE PAIGALDAMINE (joon. 1-3) Lõiketera kaitse (A) tuleb paigaldada võlli pikendusele kruvide abil selliselt, et see võimaldaks võsalõikur-trimmeri kasutajal tööoperatsioone ohutult teostada (B).</p> <p>MÄRKUS: Kaitset (C, joon. 1) kasutatakse üksnes nailonist trimmeripea puhul. Kaitse (C) kinnitatakse kaitsele (A) kruvi (G) abil.</p> <p>KETTA MONTAAŽ (Joon.2 A-B) Vabastage mutter (A) puhul päripäeva; eemaldage kate (D) ja laske äärik alla (E). Kinnitage tera (R) ülemisele äärikule (F), veendudes, et pöörlemissuund on õige. Kinnitage alumine äärik (E), kate (D) ja pingutage mutrit (A) vastupäeva. Lükake komplekti kuuluv varras (L) selleks ette nähtud avasse, et ketas paigale lukustada ja mutter 2,5 Kgm (25 Nm) pöördemomendiga kinni keerata.</p> <p>⚠ HOIATUS! – Kui kasutate puidukettaid (22-60 hammast), paigaldage alati metallist kate (vt joonis3). (DS 3600 4T)</p>	<p>APSAUGOS PRITVIRTINIMAS (1-3 pav.) Ašmenų apsaugą (A) su varžtu pritvirtinkite prie koto tokioje padėtyje, kad operatorius galėtų saugiai dirbti (B).</p> <p>PASTABA: apsaugą (C, 1 pav.) naudokite tik kartu su nailoninės virvės galvute. Apsaugą (C) prie apsauginio elemento (A) pritvirtinkite varžtu (G).</p> <p>AŠMENŲ MONTAVIMAS (2 A-B pav.) Sukdami pagal laikrodžio rodyklę atlaisvinkite veržlę (A); nuimkite gaubtą (D) ir apatinį flanšą (E). Ašmenis (R) uždėkite ant viršutinio flanšo (F); įsitikinkite, ar teisinga sukimosi kryptis. Uždėkite apatinį flanšą (E), gaubtą (D) ir prieš laikrodžio rodyklę priveržkite veržlę (A). Pateikiamą kaištį (L) įkiškite į skylę ašmenims užfiksuoti ir veržlę priveržkite 2,5 kgm (25 Nm) jėga.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS! – jei naudojate diskus medienai pjauti (22-60 dantukų), visada montuokite metalinę apsaugą (žr. 3 pav.) (DS 3600 4T).</p>	<p>安全防护板的安装(图1-3): 将刀具防护板A用螺丝B装在轴杆上,使操作者安全工作。 注意: 使用挡板C(图1)时只能配尼龙绳头。挡板C必须用螺丝G固定在防护板A上。</p> <p>刀盘的安装(图2A-B) 按顺时针方向拧松螺母(A);拆除杯罩(D)和下法兰(E)。将圆刀(R)固定在上法兰(F)并检查旋转方向是否正确。固定下法兰(E)、杯罩(D),并按逆时针方向拧紧螺母(A)。把随附的销轴(L)插入到专用孔内,以锁定法兰和令螺栓得到2.5 kgm (25 Nm)的紧固。</p> <p>⚠ 警告: 如果使用割木圆刀(22-60齿),应安装金属防护板(参阅图3)。(DS 3600 4T)</p>

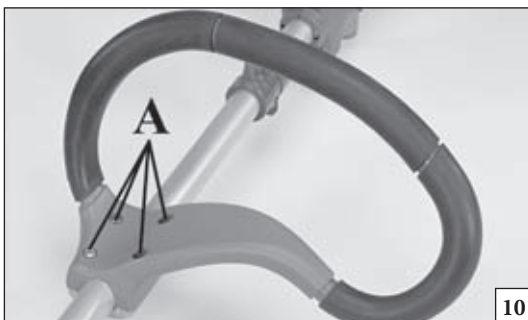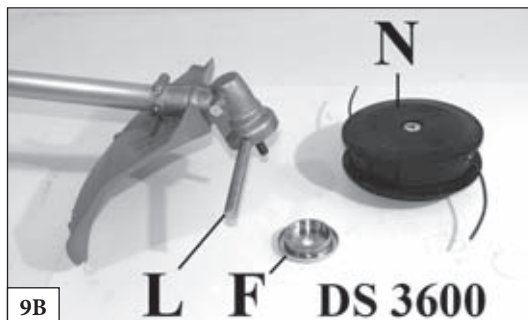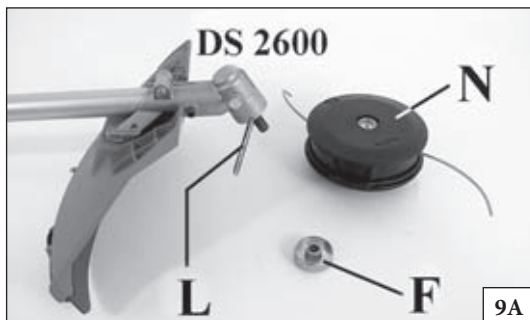

Magyar	Suomi	Latviski
<p align="center">ÖSSZESZERELÉS</p>	<p align="center">KOKOAMINEN</p>	<p align="center">IERĪCES SALIKŠANA</p>
<p>DAMILOS FEJ FELSZERELÉSE (9 A-B ábra) Helyezzük el az (F) felső peremet. Illesszük be az (L) fejrögzítő pecket a megfelelő furatba és az (N) fejet az óramutató járásával ellentétes irányban csavarjuk be kézi erővel.</p> <p>A FOGANTYÚ FELSZERELÉSE (10-11 ábra) A továbbító csőre szereljük fel a fogantyút, majd rögzítjük a csavarokkal (A), alátéttekkel és az anyákkal. A fogan tyú helyzetét a kezelő igényei szerint lehet beállítani.</p> <p>⚠ FIGYELEM: Ellenőrizzük, hogy a fűszegélynyíró minden alkatrésze jól van-e csatlakoztatva és a csavarok meg vannak-e húzva.</p>	<p>NAILONSIIMAPÄÄN KOKOAMINEN (Kuva 9 A-B) Laita paikalleen ylälaippa (F). Laita pään lukitustappi (L) reikänsä ja ruuvaa pää (N) kiinni kääntämällä sitä käsin vastapäivään.</p> <p>KAHVAN KOKOAMINEN (Kuva 10-11) Kokoa kahva varteen ja kiinnitä se ruuveilla (A), välirenkailla ja muttereilla. Kahvanasentoa voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan.</p> <p>⚠ HUOMIO: Varmista, että kaikki trimmerin osat ovat kunnolla paikallaan ja että ruuvit on kiristetty.</p>	<p>NEILONA DIEGU GALVIŅAS UZSTĀDĪŠANA (9 A-B zīm.). Ievietojiet lielāko atbalsta gredzenu savā vietā (F). Ievietojiet galviņas nostiprināšanas tapiņu (L) atbilstošajā atverē (8A zīm.) vai piespiediet atbilstošu pogu (G, 8B zīm.) un ar rokām pieskrūvējiet galviņu (N) pulksteņrādītāja kustības virzienā.</p> <p>ROKTURA UZSTĀDĪŠANA (10-11 zīm.) Piestipriniet rokturi uz pagarinātāja un nostipriniet to ar skrūvēm (A), blīvēm un uzgriežni. Roktura pozīciju var mainīt pēc lietotāja izvēles.</p> <p>⚠ UZMANĪBU: Pārlicinieties, ka visas krūmgrieža detaļas ir labi savienotas un skrūves cieši pieskrūvētas.</p>
<p align="center">ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK</p>	<p align="center">VALMISTELUTOIMENPITEET</p>	<p align="center">SAGATAVOŠANĀS DARBAM</p>
<p>Az egyszeri vagy (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S) a dupla heveder felszerelése (DS 3600 4T) Az öv helyes beállítása lehetővé teszi a fűszegélynyíró kiegyensúlyozott működését, és a talajtól való megfelelő magasság tartását (12 A-B. ábra).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyszerű dupla övet használjunk. - A rugós horoggal (A, 13. ábra) akasszuk be a fűszegélynyírót az övre. - Úgy állítsuk be a (B, 13 ábra) kampót, hogy minél jobban ki legyen egyensúlyozva a fűszegélynyíró. - A (C, 14-15 ábra) csatot úgy állítsuk be, hogy a fűszegélynyíró megfelelő magasságban legyen. <p>⚠ VIGYÁZAT: Amikor a (22-60 fogas) favágó késeket használja (DS 3600 4T), gyors kioldó mechanizmussal rendelkező dupla hevedert kell viselni.</p>	<p>Yksi- tai kaksihhnaisten (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S) valjaiden kiinnittäminen (DS 3600 4T) Valjaiden oikean säädön avulla trimmeri pysyy tasapainossa ja sopivalla etäisyydellä maasta (Kuva 12 A-B).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käytä yksinkertaisia kaksoisvaljaita. - Kiinnitä trimmeri valjaisiin jousihaalla (A, Kuva 13). - Sijoita koukku (B, Kuva 13) siten, että trimmeri on tasapainossa. - Aseta solki (C, Kuva 14-15) siten, että trimmerin korkeus maasta on sopiva. <p>⚠ VAROITUS: Käytettäessä puun leikkaamiseen tarkoitettuja teriä (22-60 hammasta) (DS 3600 4T) on käytettävä kaksihhnaisia valjaita, joissa on pikavapautusmekanismi.</p>	<p>Vienkāršās (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S) vai divkāršās (DS 3600 4T) jostas uzstādīšana Pareizi noregulētas lences ļauj krūmgriežim atrasties līdzsvarā piemērotā augstumā no zemes (12 A-B zīm.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lietojiet vienkāršu dubulta tipa lenci. - Pievienojiet krūmgriezi lencēm, izmantojot atsperes skavu (A, 13 zīm.). - Novietojiet āķi (B, 13 zīm.), lai iegūtu vislabāko krūmgrieža lēdzsvaru. - Novietojiet skavu (C, 14-15 zīm.), lai iegūtu pareizu krūmgrieža augstumu. <p>⚠ BRĪDINĀJUMS: Ja izmanto koka zāģēšanas asmeņus (22-60 zobu) (DS 3600 4T modelis), jāvalkā divkāršā josta ar ātrās atvienošanas mehānismu.</p>

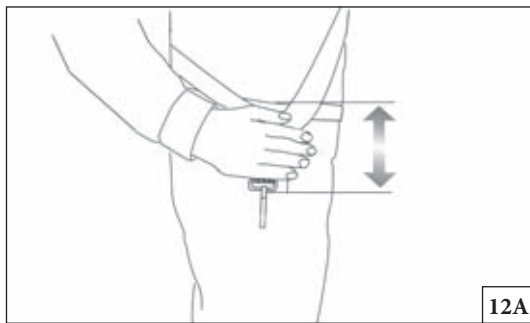


12A

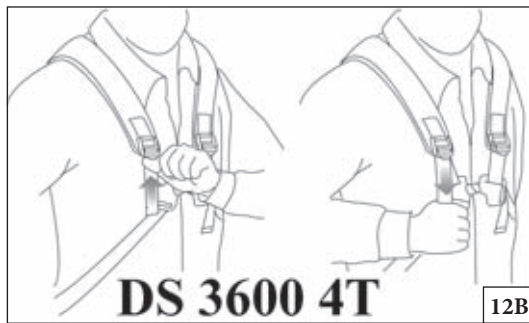


DS 3600 4T

12B

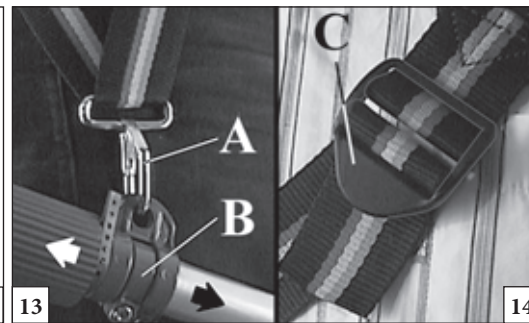

13

14

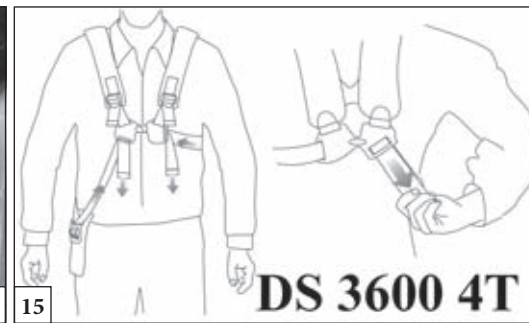

DS 3600 4T

15

Eesti keel	Lietuvių k.	中文
<p align="center">KOOSTETÖÖD</p>	<p align="center">SUMONTAVIMAS</p>	<p align="center">安装</p>
<p>NAILONJÕHVIGA TRIMMERIPEA PAIGALDAMINE (joon. 9A-B) Asetage ülemine äärik (F) oma kohale. Asetage pea fikseerimistihvt (L) vastavasse avasse ja pingutage pead (N) käe abil vastupäeva.</p> <p>KÄEPIDEMETE PAIGALDAMINE (joon. 10-11) Paigaldage käepide võlli torule ja kinnitage see kruvide (A), seibide ja mutrite abil. Käepideme asend reguleeritakse nii, et seadme kasutajal oleks mugav ja turvaline tööd teha.</p> <p>⚠ HOIATUS: Veenduge, et kõik komponendid on õigesti ühendatud ja kõik kruvid on pingutatud.</p>	<p>NAILONINĖS VIRVĖS GALVUTĖS PRITVIRTINIMAS (9A-B pav.) Viršutinį (F) flanšą dėkite į jo vietą. Galvutės užfiksavimo kaištį (L) įkiškite į atitinkamą skylę ir prieš laikrodžio rodyklę ranka priveržkite galvutę (N).</p> <p>RANKENOS PRITVIRTINIMAS (10-11 pav.) Rankeną pritvirtinkite ant koto ir įpriveržkite varžtais (A), poveržlėmis ir veržlėmis. Rankenos padėtis nustatoma atsižvelgiant į operatoriaus reikalavimus.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: įsitikinkite, ar visi komponentai yra tinkamai sujungti ir visi varžtai priveržti.</p>	<p>安全悬臂的安装(图9A-B) 如果用刀片代替尼龙绳头，必须安装“安全悬臂”。用螺丝B将悬臂A装在附加把手C的下面，注意保证“安全悬臂”在割灌机的左边。</p> <p>把手的安装(图10-11) 将把手装在轴杆上，用螺丝A、垫圈和螺母上紧。把手的位置可按照操作者的要求调整。</p> <p>⚠ 警告: 确认割灌机的所有零件都正确安装，并且所有的螺丝都上紧了。</p>
<p align="center">ETTEVALMISTUS TÖÖKS</p>	<p align="center">PASIRUOŠIMAS DIRBTI</p>	<p align="center">准备使用割灌机</p>
<p>Lihtsa (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S) või topeltturvise (DS 3600 4T) paigaldamine Rihmakomplekti õige regulatsioon võimaldab tagada trimmeri kaalu õiget jaotust ja lõikur-seadme õiget kõrgust maapinnast (joon. 12 A-B).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pange ühe- või kahekordne rihmakomplekt selga. - Ühendage trimmeri konksu (A, joon. 13) abil rihma külge. - Paigutage konks (B, joon.13) nii, et trimmer oleks tasakaalus. - Paigutage pannal (C, joon.14-15) nii, et võsalõikur-trimmer oleks õigel kõrgusel. <p>⚠ HOIATUS: Kui kasutatakse puidu lõiketeri (22-60 hammast) (DS 3600 4T), tuleb kanda kiirvabastusmehhanismiga topeltturvist.</p>	<p>Paprastų saugos diržų (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S) arba dvigubų saugos diržų (DS 3600 4T) sumontavimas Teisingas diržų komplekto suregulavimas leidžia tinkamai subalansuoti krūmų pjoviklį ir nustatyti tinkamo aukatį nuo žemės (12 A-B pav.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uisidėkite viengubų arba dvigubų diržių komplektą. - Su kabliu (A, 13 pav.) prikabinkite krūmų pjoviklį prie diržų komplekto. - Kablį (B, 13 pav.) nustatykite taip, kad krūmų pjoviklis būtų kuo geriau subalansuotas. - Sagtį (C, 14-15 pav.) nustatykite taip, kad būtų teisingas krūmų pjoviklio aukštis. <p>⚠ PERSPĖJIMAS: jei dirbate su medienos pjovimo ašmenimis (22-60 dantukų) (DS 3600 4T), būtina naudoti dvigubus saugos diržus su greitojo atlaisvinimo mechanizmu.</p>	<p>单背带或 (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S) 双背带的安装 (DS 3600 4T) 正确调节背带的位置，使割灌机平衡，离地面的距离合适 (图12 A-B)。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 系好简单型双背带。 - 通过弹簧钩A (图13) 将割灌机系挂在背带上。 - 调节钩B (图13) 使割灌机处于最佳平衡。 - 调节扣C (图14-15)，使割灌机处于正确高度。 <p>⚠ 警告: 使用割木圆刀(22-60 齿) (DS 3600 4T)时，必须穿戴有快速解钩机构的双背带。</p>

Magyar	Suomi	Latviski
<p align="center">BEINDÍTÁS</p>	<p align="center">KÄYNNISTYS</p>	<p align="center">IEDARBINĀŠANA</p>
<p>AZ ÜZEMANYAG KEZELÉSE</p> <p>⚠ VIGYÁZAT: A benzin rendkívül gyúlékony üzemanyag. Rendkívül óvatosan járjon el, amikor benzinnel vagy kevert üzemanyaggal bánik. Ne dohányozzon, és ne legyen tűz vagy nyílt láng az üzemanyag és a gép közelében.</p> <p>⚠ VIGYÁZAT: Az üzemanyagok és az üzemanyagok gőzei belélegezve vagy közvetlenül a bőrre kerülve komoly sérülést okozhatnak. Ezért mindig az óvintézkedések betartásával járjon el az üzemanyag kezelésé közben, és ellenőrizze, hogy megfelel-e a szellőzés.</p> <p>⚠ VIGYÁZAT: Ügyeljen a szénmonoxid-mérgezés elkerülésére.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csak benzinre engedélyezett tartályban keverjen, tároljon vagy szállítson üzemanyagot. - Az üzemanyag kezelését kültérben végezze, ahol nincs szikra vagy láng. - Válasszon egy szabad területet, támassa le a gépet, és várja meg amíg kihűl a motor, mielőtt elvégezné a feltöltést. - Lassan lazítsa ki az üzemanyagsapkát, hogy kiengedje a nyomást, és elkerülje, hogy üzemanyag szökjön ki a sapka körül. - Az üzemanyag betöltése után gondosan csavarja vissza a sapkát. A készülék rezgése miatt a rosszul meghúzott üzemanyagtartály-sapka meglazulhat vagy lecsavarodhat, és ezért az üzemanyagból nagyobb mennyiség is kiömlhet. - A kifolyt üzemanyagot törölje le a készülékről, és a többi üzemanyagot hagyja elpárologni. A motor beindítása előtt vigye a készüléket 3 méterre az üzemanyagbetöltés helyétől. - A gépet soha ne tegye olyan helyre, ahol gyúlékony anyag, például száraz levelek, szalma, papír stb. találhatóak. - Az üzemanyagot hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen tárolja. - A gépet soha ne tegye olyan helyre, ahol gyúlékony anyag, például száraz levelek, szalma, papír stb. találhatóak. - A gépet és az üzemanyagot olyan helyen tárolja, ahol az üzemanyag gőze nem érintkezhet szikrákkal, vagy vízmelegítőkből, villanymotorokból, kapcsolókból, kályhákból stb. származó nyílt lánggal. - Soha ne vegye le a tartályról a sapkát járó motor mellett. - Soha ne használjon tisztításhoz üzemanyagot. - Ügyeljen rá, hogy az üzemanyag ne kerüljön a ruhájára. Ha a kiömlött üzemanyagból a testére vagy a ruhájára is került, öltözzön át. Mossa le szappanos vízzel a testére került üzemanyagot. - Ne tegye az üzemanyagtartályt közvetlenül a napra. - Az üzemanyagot gyermekektől elzárva tárolja. 	<p>POLTTOAINEEN KÄSITTELY</p> <p>⚠ VAROITUS: Bensiini on erittäin tulenarka polttoaine. Noudata erityistä varovaisuutta käsitellessäsi bensiiniä tai polttoaineseosta. Älä tupakoi tai tuo avotulta polttoaineen tai ruohoraivurin lähelle.</p> <p>⚠ VAROITUS: Polttoaine ja polttoaineen höyryt voivat aiheuttaa vakavia vammoja, jos niitä hengitetään tai jos niitä joutuu iholle. Tästä syystä polttoaineen käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta ja on varmistettava, että ilmanvaihto on riittävä.</p> <p>⚠ VAROITUS: Varo häikämyrkytyksen vaaraa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekoita, säilytä ja kuljeta polttoaine bensiinille hyväksytyssä astiassa. - Käsittele polttoainetta ulkona kipinöiden ja avotulen ulottumattomissa. - Valitse vapaa alue, kytke kone pois toiminnasta ja odota, että moottori jäähtyy, ennen kuin aloitat polttoaineen täyttämisen. - Aavaa polttoainesäiliön korkki varovasti vapauttaaksesi paineen ja välttääksesi polttoaineen vuotamisen korkista. - Kierrä polttoainesäiliön korkki tiukasti kiinni polttoaineen lisäämisen jälkeen. Laitteen värähtely voi aiheuttaa huonosti kiristetyin korkin löystymisen tai irtoamisen, jolloin polttoainetta voi vuotaa ulos. - Pyyhi yliroiskunut polttoaine pois laitteen pinnoilta ja anna jäljellä olevan polttoaineen haihtua. Siirry 3 metrin päähän polttoaineen lisäyspaikasta ennen kuin käynnistät moottorin. - Yliroiskunutta polttoainetta ei saa yrittää polttaa missään olosuhteissa. - Säilytä polttoaine viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. - Älä koskaan sijoita konetta paikkaan, jossa on tulenarkoja materiaaleja, esimerkiksi kuivia lehtiä, heinää, paperia jne. - Säilytä laitetta ja polttoainetta paikassa, jossa polttoaineen kaasut eivät joudu kosketuksiin vedenlämmittimien, sähkömoottoreiden tai kytkinten, tulipesien tms. aiheuttamien kipinöiden tai avotulen kanssa. - Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia moottorin käydessä. - Älä käytä polttoainetta laitteen puhdistamiseen. - Varo, ettei polttoainetta roisku vaatteillesi. Jos polttoainetta roiskuu päällesi, vaihda vaatteet. Pese polttoaineen kanssa kosketukseen joutuneet kehonosat saippualla ja vedellä. - Älä pidä polttoainesäiliötä suorassa auringonpaisteessa. - Pidä polttoaine poissa lasten ulottuvilta. 	<p>DARBS AR DEGVIELU</p> <p>⚠ BRĪDINĀJUMS: Benzīns ir īpaši viegli uzliesmojoša degviela. Esiet ļoti uzmanīgs, darbojoties ar benzīnu vai degvielas maisījumu. Nesmēķējiet un nepietuvīniet uguni vai liesmu degvielai vai mašīnai.</p> <p>⚠ BRĪDINĀJUMS: Degviela un degvielas tvaiki var radīt nopietnus ievainojumus, ja tos ieelpo vai tie nokļūst saskarsmē ar ādu. Tādēļ esiet uzmanīgs, darbojoties ar degvielu, kā arī pārliecinieties, vai ir pietiekama ventilācija.</p> <p>⚠ BRĪDINĀJUMS: Uzmanieties no saindēšanās ar oglekļa monoksīdu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Degvielu drikst maisīt, uzglabāt un pārvietot tikai tvertnē, kas paredzēta degvielai. - Darbojoties ar degvielu ārpus telpām, kur nav dzirksteļu un liesmu. - Pirms degvielas iepildīšanas, izvālieties virsmu bez šķēršļiem, apturiet motoru un ļaujiet tam atdzist. - Lēnām atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu, lai samazinātu spiedienu un neļautu degvielai izšļākties gar vāciņu. - Pēc degvielas piepildīšanas kārtīgi pievelciet tvertnes vāciņu. Mašīnas vibrācija var izraisīt nekārtīgi pievilktā tvertnes vāciņa atskrūvēšanos un benzīna izlaistīšanos. - Notīriet izlijušu degvielu no rotējošais kultivators un ļaujiet atlikušajai degvielai izgarot. Pirms iedarbināt dzinēju pēc degvielas uzpildes, aizejiet 3 m attālumā no degvielas uzpildes vietas. - Nekādā gadījumā nedrīkst sadedzināt izlijušu degvielu. - Glabājiet degvielu vēsā, sausā un labi vēdināmā vietā. - Nekad nenovietojiet mašīnu vietās, kurās ir uzliesmojoši materiāli, piemēram, sausas lapas, salmi, papīrs utt. - Glabājiet rotējošais kultivators un degvielu vietā, kur degvielas tvaikiem nevar piekļūt dzirksteles vai atklāta liesma no ūdens sildītājiem, elektriskiem motoriem vai elektrības slēdžiem, kurtuvēm u.t.t. - Nedrīkst atvērt degvielas tvertnes vāciņu, motoram darbojoties. - Nedrīkst rotējošais kultivators tīrīšanai izmantot benzīnu. - Uzmanieties, lai benzīns nenokļūst uz Jūsu drēbēm. Ja esat apšļakstījies sevi vai drēbes ar benzīnu, nomainiet tās. Nomazgājiet ķermeņa daļas, kas saskārušās ar benzīnu. Izmantojiet ziepes un ūdeni. - Neatstājiet degvielas tvertni tiešā saules gaismā. - Uzglabājiet degvielu tā, lai tai nevarētu piekļūt bērni.

Eesti keel	Lietuvių k.	中文
<p style="text-align: center;">KÄIVITAMINE</p>	<p style="text-align: center;">UŽVEDIMAS</p>	<p style="text-align: center;">启动</p>
<p>KÜTUSE KÄSITSEMINE</p> <p>⚠ HOIATUS: Bensiin on eriti tuleohtlik kütus. Olge bensiiniga või kütuseseguga ümber käies äärmiselt ettevaatlik. Kütuse või seadme läheduses on keelatud suitsetada või kasutada lahtist tuld.</p> <p>⚠ HOIATUS: Kütus ja kütuseaurud võivad sissehingamisel või nahaga kokkupuutel põhjustada tõsiseid vigastusi. Sellepärast olge kütust käsitsedes ettevaatlik ja veenduge, et ventilatsioon on küllaldane.</p> <p>⚠ HOIATUS: Ärge unustage vingugaasimürgituse ohtu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segage, säilitage ja transportige kütust bensiinikanistris. - Käsitsege kütust vabas õhus, kus ei ole sädemeid ega leeke. - Tankimiseks valige tühi plats, seisake seade ja oodake, et mootor oleks maha jahtunud. Alles nüüd täitke paak. - Vabastage kütusepaagi kork aeglaselt, et rõhk vabaneks ning kütust korgi vahelt välja ei pääseks. - Pärast kütuse lisamist keerake kork korralikult kinni. Masina vibratsioonist tingituna võib halvasti kinnikeeratud kork vabaneda või lahti tulla ja kütust välja lekkida. - Pühkige mahaloksunud kütus masinalt ära ja laske ülejäänud kütusel aurustuda. Enne mootori käivitamist liikuge kohast, kus toimus kütuse lisamine, 3 m eemale. - Keelatud on seadme hoidmine kohtades, kus leidub kergestisüttivaid materjale (kuivanud lehed, õled, paber vms). - Säilitage kütust jahedas, kuivas, hästi ventileeritud kohas. - Keelatud on seadme hoidmine kohtades, kus leidub kergestisüttivaid materjale (kuivanud lehed, õled, paber vms). - Säilitage masinat ja kütust kohas, kus kütuseaurud ei puutu kokku sädemete või lahtise tulega, mis võivad olla pärit nt veekeetjatelt, elektrimootoritelt või lülititest, ahjudest jne. - Ärge kunagi eemaldage paagilt korki, kui mootor töötab. - Ärge kunagi kasutage kütust puhastamiseks. - Jälgige, et kütust ei satuks teie riidele. Kui olete kütust riidele loksutanud, vahetage riided. Peske end, kui teie keha on kütusega kokku puutunud. Kasutage seepi ja vett. - Ärge jätke kütusepaaki otsese päikesevalguse kätte. - Hoidke kütus lastele kättesaamatus kohas. 	<p>KAIP ELGTIS SU DEGALAIS</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: benziną yra labai lengvai užsiliepsnojantys degalai. Dirbdami su benzinu arba degalų mišiniu būkite ypatingai atsargūs. Prie degalų arba mechanizmo nerūkykite, pasirūpinkite, kad arti nebūtų liepsnos.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: įkvėpus degalų, jų garų arba jei degalų patenka ant odos, gali atsirasti rimtų sveikatos sutrikimų. Todėl dirbdami su degalais būkite atsargūs, pasirūpinkite, kad būtų tinkama ventiliacija.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: saugokitės, kad neapsinuodytumėte anglies monoksidu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Degalus maišykite, laikykite ir transportuokite konteineriuose, kurie aprobuoti naudoti su benzinu. - Su degalais dirbkite lauke ir tokioje vietoje, kur nėra žiežirbų ar liepsnos. - Atsistokite tuščiam plote, sustabdykite variklį ir leiskite jam atvėsti. - Lėtai atsukite degalų dangtelį, kad išleistumėte slėgį ir degalai neišsiveržtų aplinkui dangtelį. - Pripildę degalų dangtelį stipriai užsukite. Dėl įrenginio vibracijos blogai užsuktas dangtelis gali atsilaisvinti arba visiškai atsukti ir degalai gali išsilieti. - Nuvalykite ant įrenginio išsiliejusius degalus; degalų likučiams leiskite išgaruoti. Prieš užvesdami variklį, paeikite 3 m nuo degalų pripildymo vietos. - Išsiliejusius degalus draudžiama šalinti juos deginant. - Degalus laikykite vėsioje, sausoje ir gerai ventiliuojamoje vietoje. - Mechanizmo niekada nedėkite arti lengvai užsiliepsnojantių medžiagų, pavyzdžiui, sausų lapų, šiaudų, popieriaus ir pan. - Įrenginį ir degalus laikykite tokioje vietoje, kur jų nepasiektų žiežirbos ar liepsna nuo vandens šildytuvų, elektros variklių ar jungiklių, krosnių ir kt. vietų. - Niekada neatsukite bako dangtelio veikiant varikliui. - Degalų niekada nenaudokite valymui. - Saugokitės, kad degalų nepatektų ant drabužių. Jei ant savęs arba savo drabužių užsipylėte degalų, persirenkite. Nusiplaukite kūno dalis, ant kurių pateko degalų. Naudokite muilą ir vandenį. - Pasirūpinkite, kad ant degalų bako nekristų tiesioginė saulės šviesa. - Degalus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 	<p>燃油</p> <p>⚠ 警告: 汽油是易燃性燃油。使用汽油或混合燃油期间应高度小心。禁止吸烟或把火、火焰靠近燃料或链锯。</p> <p>⚠ 警告: 如果燃油及其散发被吸入或接触皮肤, 可能会造成损害。因此, 在处理燃油时要小心谨慎, 并确保有适当的通风。</p> <p>⚠ 警告: 注意一氧化碳中毒危险。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在专用安全容器中混合、保存和运输燃油。 - 在没有火花或火焰的露天之处处理燃油。 - 选择一块空旷的地方, 停顿机器并在添加燃料之前等待发动机冷却下来。 - 慢慢拧松油箱盖, 令内部压力卸下, 并避免燃油从盖边溢出。 - 在加油完毕后应拧紧油箱盖。如果油箱盖不适当拧紧, 旋耕机引起的振动可能回导致油箱盖松脱或跌落, 从而燃油外溢。 - 用一块布抹除旋耕机的燃油迹, 并等候其它溢出的燃油蒸发。在启动发动机前, 应远离加油之处3米。 - 千万不要燃烧溢出的燃油。 - 在干爽和适当通风之处存放燃油。 - 禁止把机器放置在有易燃材料如干树叶、稻草和纸张等的区域。 - 在燃油散发物不可能接触来自煮锅、发动机或电开关、锅炉等的火花或明火之处存放旋耕机和燃油。 - 发动机运行时不得拆下油箱盖。 - 不得使用燃油进行清洁。 - 注意不要让燃油弄脏自己的衣服。如果不小心将燃油倒在衣服上, 应立即更衣。洗涤接触过燃油的身体部位。使用水和肥皂。 - 不得让燃油箱受到阳光直射。 - 将燃油存放于儿童接触不到之处。



17

p.n. 4175158



18



19

Magyar

BEINDÍTÁS

⚠ VIGYÁZAT: A karbantartási műveletek közben mindig viseljen védőkesztyűt.

Üzemanyagtöltés (Ne dohányozzon!) (17. ábra)

Ezt a terméket egy 4 ütemű motor hajtja. Tároljon ólommentes benzint egy benzinre engedélyezett tiszta tartályban (18. ábra).

AJÁNLOTT ÜZEMANYAG: EZ A MOTOR IGAZOLTAN A GÉPJÁRMŰVEKHEZ VALÓ HASZNÁLATRA SZÁNT, 89-ES VAGY ENNÉL NAGYOBB OKTÁNSZÁMÚ ([R + M] / 2) ÓLOMMENTES BENZINNEL MŰKÖDIK (19. ábra).

Soha ne használjon állott vagy szennyezett benzint vagy olaj/benzin keveréket. Ügyeljen rá, hogy kosz vagy víz ne kerüljön az üzemanyagtartályba.

A tartály feltöltése

⚠ VIGYÁZAT: Tartsa be az üzemanyag kezelésére vonatkozó használati utasításokat. Az üzemanyag betöltése előtt mindig állítsa le a motort. Soha ne töltsön üzemanyagot olyan készülékbe, amelynek jár vagy forró a motorja. A motor elindítása előtt vigye a készüléket legalább 3 méterre az üzemanyagbetöltés helyétől. **NE DOHÁNYOZZON!**

1. A szennyezés elkerülése érdekében törölje le az üzemanyagsapkka körüli felületet.
2. Lassan lazítsa meg az üzemanyagsapkát.
3. Óvatosan öntse az üzemanyagot a tartályba. Ügyeljen, ne öntse mellé.
4. Mielőtt visszahelyezné az üzemanyagsapkát, tisztítsa meg, és vizsgálja meg a tömitést.
5. Rögtön ezután tegye vissza az üzemanyagsapkát és szorítsa meg kézzel. A kifolyt üzemanyagot törölje fel.

⚠ VIGYÁZAT: Ellenőrizze, nem szivárog-e az üzemanyag, és ha igen, használat előtt végezze el a szükséges javítást. Szükség esetén forduljon szakszervizhez.

Suomi

KÄYNNISTYS

⚠ VAROITUS: Käytä aina suojakäsineitä huoltotöiden yhteydessä.

Polttoaineen lisääminen (Älä tupakoi!) (Kuva 17)

Laitteessa on 4-sylinterinen moottori. Säilytä liijytön polttoaine bensiinille hyväksytyssä säiliössä (Kuva 18).

SUOSITELTU POLTTOAINE: TÄMÄ MOOTTORI ON SERTIFIOITU TOIMIMAAN AUTOJEN KÄYTTÖÖN TARKOITETULLA LYIJYTTÖMÄLLÄ POLTTOAINEELLA, JONKA OKTAAANILUKU ON VÄHINTÄÄN 89 ([R + M] / 2) (Kuva 19).

Älä koskaan käytä likaantunutta polttoainetta tai öljyn ja polttoaineen seosta. Polttoainesäiliöön ei saa päästä likaa tai vettä.

Polttoainesäiliön täyttäminen

⚠ VAROITUS: Noudata polttoaineen käsittelyssä turvallisuusohjeita. Sammuta moottori aina ennen kuin lisää polttoainetta. Älä koskaan lisää polttoainetta moottorin käydessä tai kun moottori on vielä kuuma. Siirry vähintään 3 metrin etäisyydelle polttoaineen täyttöpaikasta ennen kuin käynnistät moottorin. **ÄLÄ TUPAKOI!**

1. Puhdista säiliön korkkia ympäröivät pinnat likaantumisen estämiseksi.
2. Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti.
3. Kaada polttoaine säiliöön varovasti. Vältä roiskumista.
4. Puhdista ja tarkasta tiivisteiden kunto ennen kuin kiinnität korkin paikalleen.
5. Sulje ja kiristä käsin polttoainesäiliön korkki heti täytön jälkeen. Pyyhi yliroiskunut polttoaine pois.

⚠ VAROITUS: Tarkista ja korjaa mahdolliset polttoaineen vuodot ennen laitteen käyttöä. Ota tarvittaessa yhteys huoltoliikkeeseen.

Latviski

IEDARBINĀŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS: Tāpēc velciet aizsargcimdus, apkopjot to.

Degvielas uzpilde (Nesmēkēt!) (17. att.)

Šo rotējošais kultivators darbina 4 taktu motors. Uzglabājiet bezsvina benzīnu tīrā traukā, kas paredzēts benzīna glabāšanai (18. att.).

IETEICAMĀ DEGVIELA: ŠIS MOTORS IR SERTIFICĒTS LIETOŠANAI AR BEZSVINA BENZĪNU, KAS PAREDZĒTS LIETOŠANAI AUTOMOTO MOTORIEM, AR OKTĀNA SKAITLI 89 ([R+M] / 2) VAI LIELĀKU (19. att.).

Nedrīkst izmantot nostāvējušos vai piesārņotu benzīnu vai eļļas/benzīna maisījumu. Uzmanieties, lai degvielas tvertnē neiekļūtu netīrumi.










Tvertnes uzpildīšana


⚠ BRĪDINĀJUMS: Ievērojiet drošības norādījumus par darbu ar degvielu. Pirms degvielas uzpildīšanas noteikti apturiet motoru. Nekādā gadījumā neuzpildiet degvielu, kad motors darbojas vai ir sakarsis. Pirms iedarbināt dzinēju pēc degvielas uzpildes aizējiet 3 m prom no degvielas uzpildes vietas. **NESMĒKĒT!**

1. Notīriet virsmu apkārt degvielas tvertnes vāciņam, lai novērtu piesārņošanu.
2. Lēnām atskrūvējiet tvertnes vāciņu.
3. Uzmaniģi iepildiet benzīnu tvertnē. Uzmanieties no benzīna izšakstīšanās.
4. Pirms tvertnes vāciņa uzskrūvēšanas notīriet un pārbaudiet blīvi.
5. Pēc tam uzlieciet tvertnes vāciņu un pieskrūvējiet to ar roku. Notīriet izšakstījušos degvielu.


⚠ BRĪDINĀJUMS: Pārbaudiet, vai nav degvielas noplūdes, ja tāda atrasta, novērsiet to pirms rotējošais kultivators darbināšanas. Sazinieties ar apkopes dileri, ja nepieciešams.

--	--	--	--


Eesti keel	Lietuvių k.	中文
KÄIVITAMINE	UŽVEDIMAS	启动
<p> HOIATUS: Kandke alati kaitsekindaid, kui sooritate hooldustöid.</p> <p>Tankimine (mitte suitsetada!) (joonis 17) Seda toodet kasutatakse 4-taktilise mootoriga. Säilitage pliivaba bensiini puhtas konteineris, mis sobib bensiini hoidmiseks (joonis 18).</p> <p>SOOVITATUD KÜTUS: SEE MOOTOR ON SERTIFITSEERITUD TÖÖTAMISEKS PLIIVABA BENSIINIGA, MIS ON ETTE NÄHTUD KASUTAMISEKS AUTODES NING MILLE OKTAANARV ON 89 ([R + M] / 2) VÕI KÕRGEM (joonis 19).</p> <p>Ärge kunagi kasutage vana või musta bensiini või õli/bensiini segu. Vältige mustuse või vee sattumist kütusepaaki.</p> <p>Paagi täitmine</p> <p> HOIATUS: Järgige kütust käsitsedes ohutusjuhiseid. Enne kütuse lisamist seisake alati mootor. Ärge kunagi lisage kütust masinasse, mille mootor töötab või on tuline. Enne mootori käivitamist liikuge kohast, kus toimus kütuse lisamine, vähemalt 3 m eemale. MITTE SUITSETADA!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puhastage kütusekorgi ümbrus, et vältida reostust. 2. Vabastage aeglaselt kütusepaagi kork. 3. Valage ettevaatlikult kütust paaki. Vältige kütuse mahaloksutamist. 4. Enne kütusepaagi korgi tagasipanekut puhastage ja kontrollige tihendit. 5. Vahetage kütusepaagi kork koheselt välja ja keerake käega kinni. Mahaläinud kütus pühkige ära. <p> HOIATUS: Kontrollige kütuse lekkeid, kui neid leidub, parandage enne kasutamist. Vajadusel pöörduge edasimüüja poole.</p>	<p> PERSPĖJIMAS: Todėl atlikdami jos techninę priežiūrą, visada mūvēkite apsaugines pirštines.</p> <p>Degalų pripildymas (Nerūkykite!) (17 pav.) Šiame gaminyje veikia 4 taktų variklis. Neetiliuotą benziną laikykite švariose konteineriuose, aprobuotuose benzinui saugoti (18 pav.). REKOMENDUOJAMI DĖGALAI: PATVRTINTA, KAD ŠIAME VARIKLYJE GALIMA NAUDOTI NEETILIUOTĄ BENZINĄ, SKIRTĄ AUTOMOBILIAMS IR KURIO OKTANO SKAIĖIUS YRA 89 ([R + M] / 2) ARBA DIDESNIS (19 pav.).</p> <p>Niekada nenaudokite išsivadėjusio, užteršto benzino arba alyvos ir benzino mišinio. Žiūrėkite, kad į degalų baką nepatektų nešvarumų arba vandens.</p> <p>Bako pripildymas</p> <p> PERSPĖJIMAS: vadovaukitės darbo su degalais saugos instrukcijomis. Prieš pripildydami degalų, visada išjunkite variklį. Niekada degalų nepilkite, jei variklis veikia arba yra kaštas. Prieš užvesdami variklį, paeikite mažiausiai 3 metrus nuo degalų pripildymo vietos. NERŪKYKITE!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuvalykite paviršių aplinkui degalų bako dangelį, kad į vidų nepatektų nešvarumų. 2. Degalų bako dangtelį atsukite lėtai. 3. Atsargiai pilkite degalus į baką. Žiūrėkite, kad neišsiliėtų pro šalį. 4. Prieš užsukdami degalų bako dangtelį, nuvalykite ir patikrinkite tarpiklį. 5. Nedelsdami uždėkite degalų bako dangtelį ir prisukite ranka. Nušluostykite išsiliejusius degalus. <p> PERSPĖJIMAS: patikrinkite, ar degalai neprateka; jei jie prateka, prieš eksploatuodami įrenginį, imkitės priemonių šiai problemai pašalinti. Prireikus, kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.</p>	<p> 警告: 维修保养时应穿戴作业防护手套。</p> <p>燃油(不准抽烟) (图17) 本机配备四冲程发动机。在干净的专用安全容器中保存无铅燃油 (图18)。 建议燃油: 本发动机获认证以辛烷值为89 ([R + M] / 2) 或以上的车辆用无铅汽油作动力 (图19)。</p> <p>不得使用废旧或肮脏的汽油或机油/汽油混合燃油。避免在燃油箱中注入脏物或水。</p> <p>油箱的注满</p> <p> 警告: 遵循燃油使用的有关安全说明。在加油前必须熄灭发动机。发动机运转或仍热时不得添加燃油。在重新启动发动机前, 应远离加油之处3米。不得抽烟。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 清洁油箱盖周围的表面, 以免污染。 2. 慢慢拧松油箱盖。 3. 小心将燃油倒入油箱。避免洒出。 4. 在重新盖上油箱盖前, 应清洁并检查垫圈。 5. 立即盖上油箱盖并用双手拧紧。用一块布清除洒出的燃油迹。 <p> 警告: 检查是否漏油; 如有的话, 在使用割灌机前应予以清除。如有必要, 可向授权的维修中心咨询。</p>

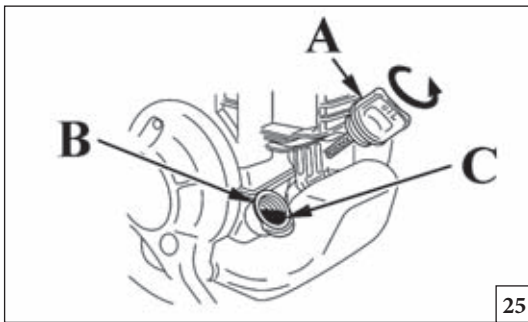

25

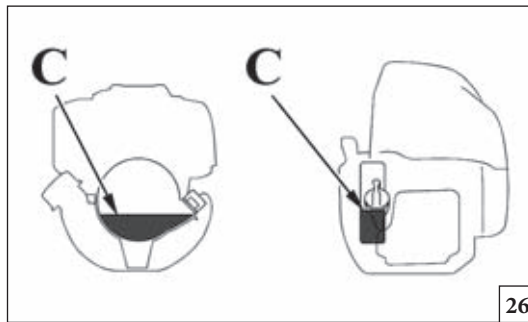

26

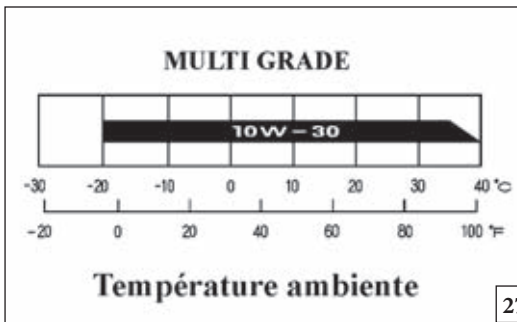


27

Magyar	Suomi	Latviski
<p align="center">BEINDÍTÁS</p>	<p align="center">KÄYNNISTYS</p>	<p align="center">IEDARBINĀŠANA</p>
<p>Motorolajtartály A motorolaj szintje</p> <p>⚠ FIGYELEM: Ha a motort túl kevés olajjal járattja, komoly kárt idézhet elő a motorban. Ne felejtse el leállítani és vízszintes felületre állítani a motort, mielőtt megvizsgálná.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vegye le az olajtöltő sapkáját (A., 25. ábra), és ellenőrizze az olajsintet: az olajsintnek az olajtöltő nyak tetejéig (B) kell érnie. 2. Ha az olajsint túl alacsony, tölts fel az ajánlott típusú olajjal az olajtöltő nyak tetejéig (C, 26. ábra). <p>Adagoljon hozzá lassan motorolajat vigyázva, nehogy túlfolyjon, mert a motorolajtartály nem nagy kapacitású.</p> <p>10 óránként ellenőrizze a motorolaj szintjét, majd töltsön utána olajat az olajtöltő nyak tetejéig, ha a motort több mint 10 óráig folyamatosan működtette.</p> <p>Használjon 4 ütemű vagy ennek megfelelő erősen tisztító, hasonlóan jó minőségű motorolajat, amely igazoltan teljesíti vagy meghaladja az USA gépkocsi gyártók SG, SF szolgáltatási besorolásokra vonatkozó előírásait. Az SG, SF besorolású motorolajok ezt a megjelölést fel is tüntetik a tartályon. Az általános, bármely hőmérsékleten történő használatra az SAE10W-30 (27. ábra) ajánlott.</p> <p>⚠ FIGYELEM: A nem tisztítóolaj vagy a 2 ütemű motorolaj használata lerövidítheti a motor élettartamát.</p> <p>A motor ajánlott üzemi hőmérsékleti tartománya -5°C és 40°C között van.</p>	<p>Moottoriöljyn säiliö Moottoriöljyn taso</p> <p>⚠ HUOMIO: Jos moottoria käytetään öljytason ollessa liian matala, seurauksena voi olla vakavia moottorivaurioita. Tarkista moottoriöljyn taso tasaisella alustalla moottori sammutettuna.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaa öljyn täyttötulppa (A, Kuva 25) ja tarkista öljytaso: pinnan tulee olla öljyn täyttöaukon yläreunan tasolla (B). 2. Jos taso on liian alhainen, lisää suositeltua öljyä täyttöaukon yläreunaan saakka (C, Kuva 26). <p>Lisää moottoriöljyä hitaasti ylivalmisen välttämiseksi. Moottoriöljyn säiliön tilavuus on hyvin pieni.</p> <p>Jos moottoria käytetään jatkuvasti yli 10 tuntia, tarkista öljytaso 10 käyttötunnin välein ja lisää öljyä täyttöaukon yläreunaan saakka.</p> <p>Käytä moottoriöljyä 4-stroke tai vastaavaa ensiluokkaista korkean puhdistuskyvyn moottoriöljyä, joka on sertifioitu vastaamaan tai ylittämään Yhdysvaltojen autonvalmistajien luokitusvaatimukset SG, SF. Luokan SG ja SF moottoriöljyissä on kyseinen merkintä säiliössä. SAE10W-30 (Kuva 27) on suositeltu yleiskäyttöinen, kaikkien lämpötilojen moottoriöljy.</p> <p>⚠ HUOMIO: Puhdistuskyvyttömien öljyjen tai 2-sylinterisille moottoreille tarkoitettun öljyn käyttö voi lyhentää moottorin käyttöikä.</p> <p>Tämän moottorin suositeltu lämpötila-alue on -5÷40 °C.</p>	<p>Motoreļļas tvertne Motoreļļas līmenis</p> <p>⚠ UZMANĪBU: Motora darbināšana, ja eļļas līmenis ir nepietiekams, var izraisīt nopietnus motora bojājumus. Pārbaudiet eļļas līmeni, kad motors novietots uz līdzenas virsmas un nedarbojas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Noņemiet eļļas iepildes atveres vāciņu (A, 25. att.) un pārbaudiet eļļas līmeni: tam jābūt eļļas iepildes atveres līmenī (B). 2. Ja eļļas līmenis ir zems, piepildiet līdz atverei (C, 26. att.) ar ieteicamu eļļu. <p>Eļļu jāiepilda lēnām, lai neielietu par daudz, jo motoreļļas tvertnes tilpums ir neliels.</p> <p>Pārbaudiet motoreļļas līmeni ik pēc desmit darba stundām un papildiniet eļļu līdz noteiktajam līmenim, ja motors tiek darbināts ilgāk nekā desmit stundas nepārtraukti.</p> <p>Izmantojiet četrtaktu vai līdzīgu motoreļļu ar tīrīšanas līdzekļu piedevām, kas atbilst vai pārsniedz ASV automobiļu ražotāju prasības apkopes klasifikācijas grupām SG un SF. SG vai SF klases motoreļļām šīs apzīmējums būs norādīts uz iepakojuma. Ieteicamā eļļa vispārīgai lietošanai visās temperatūrās ir SAE10W-30 (27. att.).</p> <p>⚠ UZMANĪBU: Motoreļļas bez tīrīšanas līdzekļu piedevas vai divtaktu motoreļļas izmantošana var saīsināt motora kalpošanas laiku.</p> <p>Ieteicamā temperatūra motora darbināšanai ir - 5 līdz 40 Celsija grādi.</p>

--	--	--	--

Eesti keel	Lietuvių k.	中文
KÄIVITAMINE	UŽVEDIMAS	启动
<p>Mootoriõli paak Mootoriõli tase</p> <p>⚠ ETTEVAATUST: Mootori töötamine liiga vähese õliga võib mootorit tõsiselt kahjustada. Veenduge, et kontrollite mootorit tasasel aluspinnal, kui mootor seisab.</p> <ol style="list-style-type: none"> Eemaldage õli täiteava kork (A, joonis 25) ja kontrollige õlitaset: see peaks ulatuma õlitäiteava ülaservani (B). Kui tase on madal, lisage soovitatud õli kuni õlitäiteava servani (C, joonis 26). <p>Lisage mootoriõli aeglaselt, et vältida õli ülevoolamist, sest mootoriõli paagi mahutavus on väike.</p> <p>Kontrollige iga 10 tunni tagant mootoriõli taset ja lisage õli kuni õlitäiteava servani, kui mootor on töötanud pidevalt rohkem kui 10 tundi.</p> <p>Kasutage 4-taktilise mootori või samaväärset kvaliteetset detergentõli, millel on sertifikaat USA autotootjate nõuetele vastamise või nende ületamise osas vastavalt klassifikatsioonidele SG, SF. SG, SF klassifikatsiooniga mootoriõlide kanistritel on markeering. SAE10W-30 (joonis 27) soovitakse üldiseks kasutamiseks igasuguse temperatuuriga.</p> <p>⚠ ETTEVAATUST: 2-taktilise mootori mittedetergente määrdõli kasutamine võib lühendada mootori kasutusiga.</p> <p>Selle mootori tööks soovitatud temperatuurid on -5 ° kuni 40°.</p>	<p>Variklio alyvos bakas Variklio alyvos lygis</p> <p>⚠ ĮSPĖJIMAS: jei variklis veiks jame nesant pakankamai alyvos, variklis gali rimtai sugesti. Variklį tikrinkite jį padėję ant lygaus paviršiaus; variklis turi būti išjungtas.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ištraukite alyvos pripildymo angos dangtelį (A, 25 pav.) ir patikrinkite alyvos lygį - alyva turi siekti alyvos pripildymo angos kaklelio viršų (B). Jei alyvos lygis pernelyg žemas, iki alyvos pripildymo angos viršaus (C, 26 pav.) pripilkite rekomenduojamos alyvos. <p>Variklio alyvos pilkite lėtai, kad neperpildytumėte - variklio alyvos bako talpa nedidelė.</p> <p>Kas 10 valandų patikrinkite variklio alyvos lygį; jei variklis nepertraukiamai veikė ilgiau negu 10 valandų, alyvos pripilkite iki alyvos pripildymo angos kaklelio viršaus.</p> <p>Naudokite 4 taktų varikliams skirtą arba analogišką geromis praplovimo savybėmis pasižymintį aukščiausios kokybės variklio alyvą, turinčią pažymėjimą, jog ji atitinka JAV automobilių gamintojų veikimo klasifikacijų SG, SF reikalavimus arba juos viršija. Tai nurodyta ant SG, SF klasifikacijos variklio alyvos konteinerio. Bendrojo pobūdžio darbams esant bet kokiai temperatūrai rekomenduojama naudoti SAE10W-30 (27 pav.).</p> <p>⚠ ĮSPĖJIMAS: naudojant praplovimo savybėmis nepasižymintį alyvą arba 2 taktų varikliams skirtą alyvą gali sutrumpėti variklio tarnavimo laikas.</p> <p>Rekomenduojamas šio variklio eksploatavimo temperatūros diapazonas: nuo -5 °C iki 40 °C.</p>	<p>发动机机油箱 发动机机油量</p> <p>⚠ 小心: 发动机以不充足的油量运转可能会严重损坏发动机。在熄灭发动机后, 将之置于一个水平的表面进行检查。</p> <ol style="list-style-type: none"> 拆除机油箱盖 (A, 图25) 并检查油量: 油位应达到塞口(B)的上端。 如果油位低, 向油箱添加建议的机油至塞口 (C, 26) 的上端。 <p>慢慢倾倒发动机油以免溢满, 因为油箱容量很小。</p> <p>如果连续使用发动机, 每使用10小时后应检查油位并添加机油至塞口的上端。</p> <p>使用叶红四冲程发动机油或其它符合或超过SG、SF级美国汽车制造商要求的同类安全机油。SG或SF级发动机油容器上指明这一点。在所有温度下作一般使用, 可采用SAE10W-30 (图27)。</p> <p>⚠ 小心: 使用不干净或二冲程发动机用的机油可能会缩短发动机的使用寿命。</p> <p>此发动机的工作温度在-5 °C 至 40 °C 间。</p>


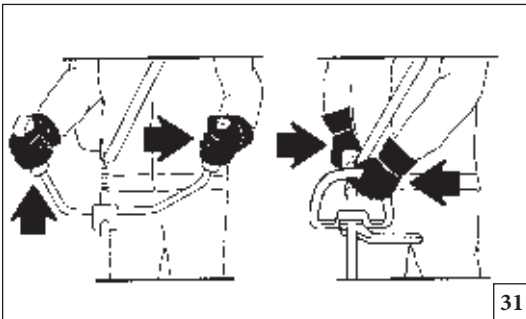


31

Magyar	Suomi	Latviski
BEINDÍTÁS	KÄYNNISTYS	IEDARBINĀŠANA
<p>⚠ A motor beindítása előtt ellenőrizzük, hogy a tárcsa szabadon forog-e és, hogy nem ér-e hozzá idegen testhez.</p> <p>⚠ Alapjáraton a vágófelszerelés nem foroghat. Ellenkező esetben forduljon a Szervizhez, hogy végezzén ellenőrzést, és megoldja a problémát.</p> <p>⚠ VIGYÁZAT: Fogja szorosan, két kézzel a bozótvégét (31. ábra). Mindig balra álljon a csőtől. Soha ne tegye keresztbe a kezeit a markolaton. A balkezeseknek is az itt közölt utasítások szerint kell eljárniuk. Álljon a vágásnak megfelelő állásba.</p> <p>⚠ A rezgés kárt okozhat olyan személyeknek, akiknek vérkeringési zavara vagy idegrendszeri problémája van. Ha olyan fizikai tünetek jelentkeznek, mint például a zsibbadás, érzékelés hiánya, a normál erő csökkenése vagy a bőr színének elváltozása, orvoshoz kell fordulni. Ezek a tünetek általában az ujjaknál, a kézen vagy a csuklón jelentkeznek.</p> <p>A motor beindítása előtt ellenőrizzük, hogy a gyorsítókar szabadon mozog-e.</p>	<p>⚠ Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että terä pyörii vapaasti eikä kosketa mihinkään.</p> <p>⚠ Terä ei saa liikkua kun moottori käy minimikierrosluvulla. Muussa tapauksessa ota yhteys valtuutettuun huoltoon suorittaa tarkistaa ja korjaa ongelman.</p> <p>⚠ VAROITUS: Pidä ruohoraivurista tukevasti kiinni kummallakin kädellä (Kuva 31). Vartalon tulee aina olla runkoputken vasemmalla puolella. Älä käytä koskaan ristiotetta. Myös vasenkätisten tulee noudattaa näitä ohjeita. Pysyttele oikeassa leikkausasennossa.</p> <p>⚠ Altistuminen värähtelyille voi aiheuttaa vahinkoja henkilöille, joilla on verenkierto- tai hermostollisia häiriöitä. Käänny lääkäriin puoleen, jos havaitset fyysisiä oireita, esimerkiksi puutumista, tuntoaistin heikkenemistä, normaalien voimien vähenemistä tai ihon värinmuutoksia. Tällaisia oireita esiintyy yleensä sormissa, käsissä ja ranteissa.</p> <p>Varmista, että kiihdytysvipu toimii oikein ennen kuin käynnistät moottorin.</p>	<p>⚠ Pirms iedarbināt motoru, pārlicinieties, ka disks brīvi griežas un nav saskarē ar citiem priekšmetiem.</p> <p>⚠ Kamēr dzinējs darbojas minimālo apgriezību režīmā, griezējierīcei jābūt nekustīgai. Pretējā gadījumā sazinieties ar Autorizēto Apkalpes Centru, lai veiktu pārbaudi un atrisināt problēmu.</p> <p>⚠ BRĪDINĀJUMS: Turiet krūmgriezi cieši ar abām rokām (31. att.). Stāviet krūmgrieža kreisajā pusē. Nekad neturiet krūmgriezi sakrustotās rokās. Arī kreīliem jāievēro minētie norādījumi. Saglabājiet pareizu stāju pļaušanas laikā.</p> <p>⚠ Vibrācijas iedarbība var izraisīt veselības problēmas cilvēkiem ar asinsrites traucējumiem vai nervu sistēmas slimībām. Vērsieties pie ārsta, ja jums rodas tādi simptomi kā tirpšana, jūtīguma samazināšanās, spēka zudums vai pirkstu krāsas izmaiņa. Šie simptomi parasti parādās pirkstos, rokās un plaukstas locītavās.</p> <p>Pirms iedarbināt motoru, pārbaudiet, vai akseleratora svira darbojas nevainojami.</p>

--	--	--	--

Eesti keel	Lietuvių k.	中文
<p align="center">KÄIVITAMINE</p>	<p align="center">UŽVEDIMAS</p>	<p align="center">启动</p>
<p>⚠ Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et lõiketera liigub vabalt ja ei ole kõrvaliste esemetega kokkupuutes.</p> <p>⚠ Kui mootor töötab miinimumpöoretel, ei tohi lõikepea ringi käia. Vastasel juhul pöördege volitatud teeninduskeskus teostada kontrolli ja lahendab probleemi.</p> <p>⚠ HOIATUS: Hoidke võsalõikurit tugevasti mõlema käega (joonis 31). Seiske alati torust vasakul. Ärge kunagi kasutage ristkääpideid. Ka vasakukäelised peaksid neid juhiseid järgima. Võtke sisse õige lõikamisasend.</p> <p>⚠ Vereringe- või närvisüsteemihäirete all kannatavatele isikutele võib vibratsioon põhjustada terviserikkeid. Juhul kui järesemates tekib surin, need muutuvad tundetuks, te tunnete jõuetust või märkate muutusi naha värvis, konsulteerige arstiga. Antud vaevused tekivad enamasti sõrmedes, kätes või randmetes.</p> <p>Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et gaasihooa kang toimib vabalt.</p>	<p>⚠ Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, ar ašmenys laisvai juda ir neliečia pašalinių objektų.</p> <p>⚠ Varikliui veikiant tuščiaja eiga, pjaunamasis priedas turi nesisukti. Priešingu atveju kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo Centrą atlikti patikrinimą ir nustatyti problemą.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: krūmapjovę tvirtai laikykite abejomis rankomis (31 pav.). Žiūrėkite, kad jūsų kūnas visada būtų kairėje koto pusėje. Niekada įrenginio nelaikykite sukryžiuotomis rankomis. Šių instrukcijų turi paisyti ir kairiarankiai. Stovėkite pjauti patogioje padėtyje.</p> <p>⚠ Asmenims, turintiems kraujo apytakos sutrikimų, pernelyg didelės vibracijos gali pažeisti kraujagysles arba nervus. Jei pasireiškia tokie simptomai – tirpimas, nejautrumas, jei jaučiamas jėgų mažėjimas, pastebimas odos spalvos kitimas, kreipkitės į gydytoją. Šie simptomai paprastai pasireiškia pirštuose, rankose arba riešuose.</p> <p>Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, ar droselinė svirtis laisvai juda.</p>	<p>⚠ 启动发动机前，确认刀片能自由运转，不受外界物体阻挡。</p> <p>⚠ 发动机怠速运行时，切割装置不应转动。否则，请与授权服务中心进行检查和修复的问题。</p> <p>⚠ 警告：双手抓紧割灌机(图31)。身体靠在传动轴的左边。不要采取交叉抓握的方式。左撇子操作者必须遵循相同说明。采取适当的切割位置。</p> <p>⚠ 暴露于震动下有可能会对血液循环问题或神经问题患者带来伤害。如感到麻木、失去知觉、正常体力下降或肤色改变等身体症状时，应寻求医生协助。这些症状通常会出现在手指、手掌或手腕部位。</p> <p>启动发动机前，确认油门控制杆能自由工作。</p>

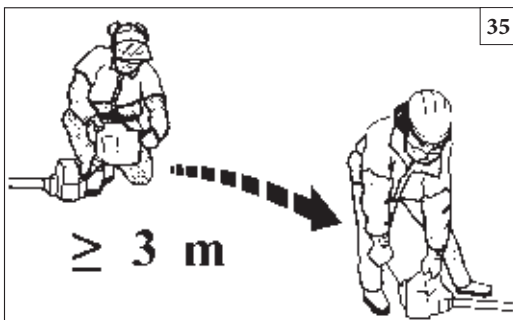

Magyar

Suomi

Latviski

BEINDÍTÁS


KÄYNNISTYS

IEDARBINĀŠANA

⚠ FIGYELEM: tartsa be az üzemanyag kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat. Feltöltés előtt mindig kapcsolja ki a motort. Működő vagy forró motorú gépbe soha ne töltsön be üzemanyagot. A motor beindítása előtt legalább 3 méterre távolodjon el a betöltés helyétől (35. ábra). **TILOS A DOHÁNYZÁS!**

1. A szennyeződés elkerülésére tisztítsa meg az üzemanyagdugó körüli felületet.
2. Lassan lazítsa ki az üzemanyagdugót.
3. Figyeljen oda az üzemanyag-keverék tartályba történő betöltésekor. Kerülje az üzemanyag kifolyását.
4. Az üzemanyagdugó visszahelyezése előtt tisztítsa meg, és ellenőrizze a tömitést.
5. Azonnal helyezze vissza az üzemanyag dugót, és kézzel szorítsa be. Az esetleg kiömlött üzemanyagot takarítsa föl.


⚠ FIGYELEM: ellenőrizze, hogy van-e üzemanyag-szivárgás, ha ez előfordul, használat előtt szüntesse meg. Ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot viszonteladója vevőszolgálatával.

- Befulladt motor**
- Állítsa a főkapcsolót STOP állásba.
 - Csavarozza le a fedélről a csavart (1, 36. ábra).
 - Vegye le a fedelet (2).
 - Használjon megfelelő szerszámot a gyújtógyertya rekeszében (3, 37. ábra).
 - Feszítse le a gyújtógyertya burkolatát.
 - Csavarja ki és szárítsa meg a gyújtógyertyát.
 - Tárja szélesre a gázadagolót.
 - A berántószinór többszöri megrántásával tisztítsa meg az égési teret.
 - Illesse vissza a helyére a gyújtógyertyát, és csatlakoztassa a gyújtógyertyarekeszt, majd nyomja le erősen - szerelje össze a többi alkatrészt.
 - Állítsa a főkapcsolót az  indítóállásba.
 - Állítsa a szivatókart OPEN (nyitva) állásba - még ha hideg is a motor.
 - Most indítsa el motort.

⚠ HUOMIO: Noudata polttoaineen käsittelystä annettuja turvallisuusohjeita. Sammuta moottori aina ennen kuin lisää polttoainetta. Älä koskaan lisää polttoainetta moottorin käydessä tai kun moottori on vielä kuuma. Siirrä laite vähintään kolmen metrin päähän polttoaineen lisäspaikasta ennen kuin käynnistät moottorin (kuva 35). **ÄLÄ TUPAKOI!**

1. Puhdista polttoainesäiliön korkkia ympäröivät pinnat likaantumisen välttämiseksi.
2. Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti.
3. Kaada polttoaine säiliöön varovasti. Vältä roiskumista.
4. Tarkista tiivisteen kunto ja puhdista tiiviste ennen kuin kiinnität korkin paikalleen.
5. Kiinnitä korkki takaisin paikalleen ja kiristä se käsin heti täytön jälkeen. Pyyhi pois mahdolliset polttoaineroiskeet.


⚠ HUOMIO: Tarkista ja korjaa mahdolliset polttoainevuodot ennen käyttöä. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

- Moottori on saanut liikaa polttoainetta**
- Käännä On/Off-kytkin asentoon STOP.
 - Avaa suojuksen ruuvi (1, Kuva 36).
 - Irrota suojus (2).
 - Työnnä sopiva työkalu sytytystulpan suojukseen (3, Kuva 37).
 - Irrota sytytystulpan suojuksen työkalan avulla vipuamalla.
 - Ruuvaa sytytystulppa irti ja kuivaa se.
 - Avaa kaasuauki.
 - Vedä käynnistysnarua useita kertoja siten, että polttokammio puhdistuu.
 - Kierrä sytytystulppa ja kiinnitä sen suojuksen takaisin paikalleen. Paina suojusta **lujasti** alas päin. Kokoa muut osat.
 - Käännä On/Off-kytkin asentoon  eli käynnistysasentoon.
 - Käännä kuristimen vipu AUKI-asentoon – vaikka moottori on kylmä.
 - Käynnistä nyt moottori.




⚠ UZMANĪBU: ievērojiet drošības noteikumus, kas attiecas uz darbu ar degvielu. Pirms degvielas uzpildes vienmēr izslēdziet dzinēju. Nekādā gadījumā neuzpildiet degvielu, kamēr dzinējs darbojas vai ir karsts. Pirms dzinēja iedarbināšanas pārvietojiet ierīci vismaz uz 3 m attālumu no vietas, kurā tika uzpildīta degviela (35.att.). **NESMĒKĒT!**

1. Notīriet zonu apkārt degvielas tvertnes vāciņam, lai izvairītos no piesārņojumiem.
2. Lēni atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu.
3. Uzmaniģi ielejiet degviela maisījumu tvertnē. Uzmanieties no benzina izšļakstīšanās.
4. Pirms degvielas tvertnes vāciņa pieskrūvēšanas, notīriet to un pārbaudiet blīvējumu.
5. Tad nekavējoties uzstādiet atpakaļ degvielas tvertnes vāciņu, pievelkot to ar rokām. Noslaukiet degvielu, ja tā izlējās.

⚠ UZMANĪBU: pārbaudiet, vai nav degvielas noplūžu un novērsiet tās pirms ierīces lietošanas. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar izplatītāja klientu apkalpošanas dienestu.


- Pārpludināts dzinējs**
- Uzstādiet aizdedzes slēdzi stāvoklī STOP.
 - Noskrūvējiet vāka skrūvi (1, 36 att.).
 - Noņemiet vāku (2).
 - Izvēlieties piemērotu instrumentu, lai noņemtu aizdedzes sveces vadu (3, 37. att.).
 - Noņemiet aizdedzes sveces vadu.
 - Izskrūvējiet un nosusiniet aizdedzes sveci.
 - Nospiediet akseleratora mēlīti līdz galam.
 - Vairākas reizes paraujiet startera auklu, lai iztīrītu sadegšanas kameru.
 - ieskrūvējiet sveci atpakaļ un pievienojiet svečvadu, **cieši** piespiežot to – uzstādiet atpakaļ pārējās detaļas.
 - Uzstādiet aizdedzes slēdzi stāvoklī , iedarbināšanas pozīcijā.
 - Nostādiet gaisa vārsta sviru stāvoklī OPEN (Atvērts) – pat ja dzinējs ir auksts.
 - Tagad iedarbiniet dzinēju.

--	--	--	--


Eesti keel	Lietuvių k.	中文
KÄIVITAMINE	UŽVEDIMAS	启动
<p>⚠ TÄHELEPANU: pidage kinni kütuse käsitlemisel kehtivatest turvanõuetest. Enne tankimist seisake alati mootor. Keelatud on tankida töötava või kuumu mootoriga seadet. Enne mootori käivitamist eemaldage tankimiskohast vähemalt 3 meetrit (Joon. 35). SUITSETAMINE KEELATUD!</p> <ol style="list-style-type: none"> Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus, et vältida mustuseosakeste sattumist paaki. Keerake kütusepaagi kork aeglaselt lahti. Valage kütusesegu ettevaatlikult paaki. Vältige kütuse mahavoolamist. Enne kütusepaagi korgi tagasipanekut puhastage ja kontrollige tihendit. Pange kütusepaagi kork kohe tagasi ja keerake käega kinni. Vajadusel eemaldage mahaläänud kütus. <p>⚠ TÄHELEPANU: kontrollige seadet võimaliku kütuselekke suhtes ja vajadusel kõrvaldage see enne kasutamist. Vajadusel võtke ühendust oma müügiesinduse klienditeenindusega.</p> <p>Mootor on üle ujutatud</p> <ul style="list-style-type: none"> Seadke sisse/välja lüliti asendisse STOPP. Kruvige lahti kaane kruvi (1, joonis 36). Eemaldage kate (2). Kasutage süüteküünlaga sobivat tööriista (3, joonis 37). Kangutage süüteküünla piip maha. Kruvige süüteküünal lahti ja kuivatage ära. Avage gaas pärani. Tõmmake starteritrossi mitu korda, et puhastada põlemiskamber. Paigaldage süüteküünal uuesti ja ühendage süüteküünla piip, vajutage tugevasti alla – pange teised osad uuesti kokku. Seadke sisse/välja lüliti asendisse , käivitusasendisse. Seadke õhuklappi hoob asendisse OPEN (avatud) – isegi siis, kui mootor on külm. Nüüd käivitage mootor. 	<p>⚠ DĖMESIO: pildami degalus laikykites saugaus darbo taisyklių. Prieš užpildami degalus, variklį būtinai išjunkite. Jokiu būdu nepildykite degalų, jeigu variklis dirba arba yra karštas. Prieš įjungdami variklį, paeikite mažiausiai 3 metrus nuo tos vietos, kurioje pylėte degalus (35 pav.). NERŪKYKITE!</p> <ol style="list-style-type: none"> Kad pilant degalus į baką nepakliūtų nešvarumų, nuvalykite paviršių aplink degalų kamštį. Lėtai atsukite degalų kamštį. Degalus į variklio baką pilkite atsargiai. Stebėkite, kad degalai neišsiliėtų pro šalį. Prieš užsukdami degalų kamštį, išvalykite kamščio tarpinę ir patikrinkite jos būklę. Degalų kamštį užsukite ranka. Išsiliejusius degalus nuvalykite. <p>⚠ DĖMESIO: patikrinkite, ar kur nors nenuteka degalai; jeigu pastebėjote nutekėjimą, defektą sutvarkykite ir tik po to junkite variklį. Jei reikia, susisieki su savo prekybos agento klientų aptarnavimo tarnyba.</p> <p>Užtvindytas variklis</p> <ul style="list-style-type: none"> Įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį STOP (IŠJUNGTA). Atsukite ant gaubto (1, 36 pav.) esantį varžtą. Nuimkite gaubtą (2). Į uždegimo žvakės pagrindą įkiškite tinkamą įrankį (3, 37 pav.). Iškelkite uždegimo žvakės pagrindą. Išsukite uždegimo žvakę ir ją išdžiovinkite. Plačiau atidarykite droselį. Kelis kartus patraukite starterio virvę, kad išvalytumėte degimo kamerą. Vėl sumontuokite uždegimo žvakę ir prijunkite uždegimo žvakės pagrindą, tada jį tvirtai įstatykite; sumontuokite kitas dalis. Įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį  (užvedimo padėtis). Droselinės sklendės svirtį nustatykite į padėtį OPEN (ATIDARYTA) (net jei variklis šaltas). Užveskite variklį. 	<p>⚠ 注意: 遵循燃料配制的安全说明。在加油前必须停止发动机。切勿在发动机运转或热机时向机内添加燃料。在启动发动机前，至少从加油之处移开3米(图35)。切勿抽烟！</p> <ol style="list-style-type: none"> 清洁燃料盖周围的表面，以防污染。 慢慢拧松燃料盖。 小心将燃料混合物倒入油箱中。避免洒出。 重新盖上燃料盖前，清洁和检查密封垫。 立即重新盖上燃料盖，并用手拧紧。如有燃料洒出，应清除干净。 <p>⚠ 注意: 检查是否有燃料泄漏，如果有的话应在使用前清除。如有必要，可联络自己零售商的售后服务中心。</p> <p>溢流发动机</p> <ul style="list-style-type: none"> 将电源开关置于STOP。 拧松顶盖的螺丝 (1, 图36)。 拆除顶盖 (2)。 采用适合火花塞帽的工具 (3, 图37)。 提起火花塞帽。 拧松并抹干火花塞。 完全打开蝶阀。 拉动启动绳数次，清空燃烧室。 放回火花塞并用力按下火花塞帽；重新安装其他部件。 将启动开关置于启动位置 。 将节气门杆置于位置OPEN，即使发动机冷却。 现在启动发动机。




39

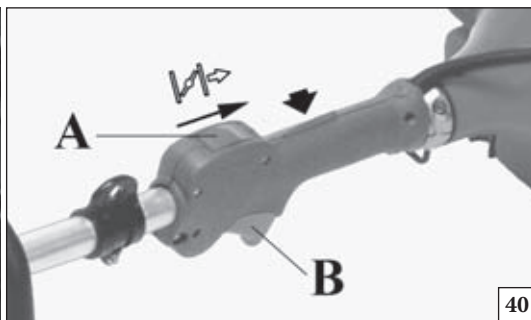

40

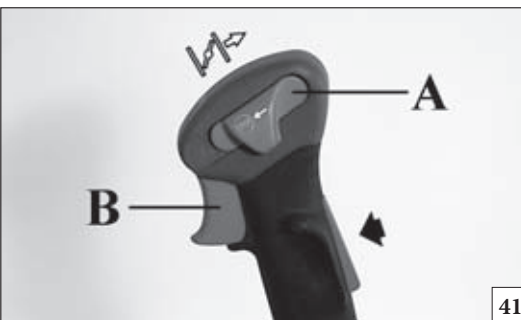

41

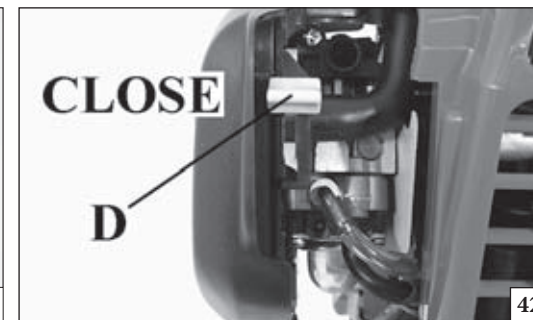

42

Magyar

Suomi

Latviski


BEINDÍTÁS

KÄYNNISTYS

IEDARBINĀŠANA

A MOTOR BEINDÍTÁSA

Az üzemanyagot a bura többszöri lenyomásával töltjük be (A, 39. ábra).

Húzzuk meg a (B) gyorsítókart, és állítsuk meg a gyorsulás felénél, úgy, hogy az (A, 40-41. ábra) kapcsoló  állásba helyezzük; engedjük el a (B) kart.

Az indítókart (D, 42. ábra) állítsuk "CLOSE" pozícióba. Állítsuk a fűszegélynyíró tálaljon stabil pozícióba. Ellenőrizzük, hogy a tárcsa szabadon tud-e forogni. A fűszegélynyíró tartva lassan húzzuk addig az indító ékszíjat, amíg ellenállást nem tapasztalunk (43. ábra). Néhányszor erősen húzzuk meg, és a motor első robbanásainál a (D, 44. ábra) indítókart állítsuk vissza az eredeti "OPEN" pozícióra. Addig ismételjük a műveletet, amíg a motor be nem indul. Ha beindult a motor, nyomjuk meg a (B, 40-41. ábra) gyorsítót, hogy kioldjuk a félgyorsulási pozícióból, és állítsuk a motort alaphelyre.


 **FIGYELEM:** Meleg indításhoz ne használjuk az indítót.

 **FIGYELEM - A félgyorsítót csak a hideg motor indításánál használjuk.**

Meleg motor indításánál a (F) kapcsoló a 45. ábrán mutatott pozícióban kell legyen.

A MOTOR BEJÁRATÁSA


A motor 5÷8 óra működés után éri el maximális teljesítményét. Bejáratás közben a túlzott igénybevétel elkerülése végett ne járassuk a motort üresben maximális fordulatszámra.

 **FIGYELEM!** - Bejáratás közben ne változtassuk a porlasztást egy feltételezett teljesítmény növelés céljából; ez károsíthatja a motort.

MEGJEGYZÉS: normális, hogy egy új motor az első használat során füstöl.

MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

Lataa kaasutin painamalla useamman kerran rikastinta (A, Kuva 39).

Vedä kiihdytysvipua (B) ja lukitse se puolikiihdytysasentoon viemällä kytkin (A, Kuva 40-41) asentoon , laske sitten vipu (B).

Vie käynnistysvipu (D, Kuva 42) asentoon "CLOSE". Aseta trimmeri tukevasti maahan. Varmista, että terä pyörii vapaasti. Pidä trimmeriä paikallaan ja vedä käynnistysköyttä hitaasti, kunnes tunnet vastusta (Kuva 43). Vedä voimakkaasti muutaman kerran ja kun moottori alkaa käynnistyä aseta käynnistysvipu (D, Kuva 44) alkuperäiseen asentoonsa "OPEN". Toista käynnistystoimenpiteitä kunnes moottori käynnistyy. Kun moottori on käynnistynyt paina kiihdytintä (B, Kuva 40-41), jotta se vapautuu puolikiihdytysasennosta, ja vie moottori minimille.

 **HUOMIO:** Älä käytä käynnistintä kun moottori on lämmin.

 **HUOMIO - Käytä puolikiihdytyslaitetta ainoastaan moottorin kylmäkäynnistysvaiheessa.**

Lämpimän moottorin käynnistämistä varten kytkimen (F) tulee olla kuvan 45 asennossa.

MOOTTORIN TOTUTUSAJO


Moottori saavuttaa maksimithehon 5-8 työtunnin jälkeen. Totutusajon aikana moottoria ei saa käyttää tyhjäkäynnillä maksimikierronluvulla.

 **HUOMIO!** - Älä muuta kaasuttimen säätöä totutusajon aikana halutun tehon saavuttamiseksi. Moottori voi vaurioitua.

HUOMAA: Uudesta moottorista voi tulla savua ensimmäisen käynnin yhteydessä.


MOTORA IEDARBINĀŠANA

Uzpildiet karburatoru, nospiežot spuldzi vairākas reizes (A, 39.zīm.).

Pavelciet akceleratora sviru (B) un nostipriniet to daļējā akcelerācijas pozīcijā, novietojot slēdzi (A, 40.-41.zīm.) pozīcijā ; atlaidiet sviru (B).

Novietojiet startera sviru (D, 42.zīm.) pozīcijā "CLOSE". Atbalstiet krūmgriezi uz zemes stabilā pozīcijā. Pārbaudiet, vai disks ir brīvi pagriežams. Turot izslēgtu krūmgriezi, lēnām pavelciet iedarbināšanas vadu, līdz sajūtat pretestību (43.zīm.). Spēcīgi pāris reizes pavelciet un pie pirmajiem motora rūcieniem, novirziet startera sviru (D, 44.zīm.) tās oriģinālajā pozīcijā "OPEN". Atkārtojiet šo darbību, līdz motors iedarbojas. Kad motors ir iedarbināts, piespiediet akceleratoru (B, 40.-41.zīm.), lai atbrīvotu to no daļējas akcelerācijas un darbinātu motoru minimālā ātrumā.

 **UZMANĪBU!** - Kad motors ir jau uzsilis, nelietojiet atkārtoti gaisa svārsta sviru, lai iedarbinātu motoru.

 **UZMANĪBU - Lietojiet daļējas akcelerācijas ierīci tikai un vienīgi iedarbināšanas fāzē, kad motors ir auksts.**

Lai iedarbinātu karstu motoru, slēdzim (F) jāatrodas pozīcijā kā norādīts 45.zīm.

MOTORA IESILDĪŠANA

Motors sasniedz maksimālu darbības efektivitāti pēc 5÷8 stundu darbināšanas.


Šī iesildīšanas perioda laikā, nedarbiniet motoru bez zāģēšanas uz maksimālu apgriezīgu jaudu, lai izvairītos no pārlietas darbināšanas.

 **UZMANĪBU!** - Motora iesildīšanas sākumposmā nedarbiniet motoru maksimālā ātrumā; tas var bojāt motoru.


IEVĒROJIET: ir normāli, ka jaunā dzinējā rodas dūmi pirmās lietošanas reizē un pēc tās.



43

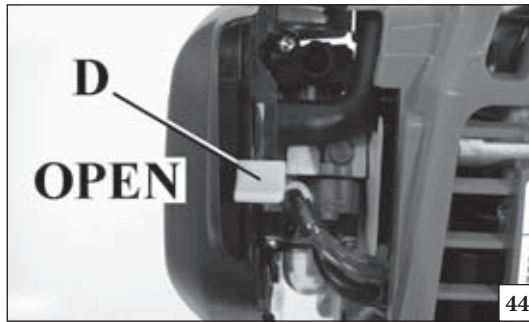

44

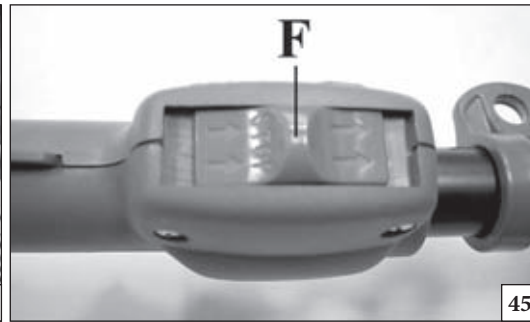

45



H - Helyszín hidegindító
 FIN - Käynnissijainti
 LV - Atrašanās vieta starteris
 EST - Õhuklapi asukoht
 LT - Vieta starteris
 中文- 首發位置

Eesti keel

Lietuvių k.

中文

KÄIVITAMINE

UŽVEDIMAS

启动

SEADME KÄIVITAMINE

Täitke karburaator kütteseguga vajutades luttpumpa (A, joon. 39).

Tõmmake gaasihoova kangsi (B) ja peatage see poolgaasi asendis. Viige ON/OFF lüliti (A, joon.40-41) asendisse ning seejärel vabastage gaasihoob (B).

Viige õhuklapi hoob (D, joon. 42) asendisse CLOSE. Asetage trimmer stabiilsesse asendisse maapinnal. Veenduge, et lõiketera liigub vabalt. Hoides võsalõikur-trimmerit maapinnal tõmmake aeglaselt starteri nõõri, kuni tunnete takistust (joon. 43). Seejärel tõmmake mitu korda järsult ja kui mootor käivitub, viige õhuklapi hoob (D, joon. 44) tagasi oma algsesse asendisse OPEN. Korrake seda kuni mootori käivitumiseni. Kui mootor on käivitatud, vajutage gaasihoova päästikut (B, joon 40-41) millega vabastate selle poolgaasi asendist ning viite mootori tühikäigu režiimi.

HOIATUS: Kui mootor on soe, ei ole vaja õhuklappi uuesti käivitamisel kasutada.

HOIATUS – Poolgaasi võib kasutada ainult külma mootori käivitamisel. Kuuma mootori käivitamisel peab lüliti (F) olema joon. 45 näidatud asendis.

MOOTORI SISSETÖÖTAMINE

Mootor saavutab oma maksimumvõimsuse peale 5÷8 tunnist töötamist.

Selle sisetöötamisperioodi jooksul ei tohi (ülemäärase koormuse vältimiseks) lasta mootoril täisgaasil tühikäiguga töötada.

HOIATUS! - Sisetöötamisperioodil ei tohi muuta õhu ja kütusesegu vahekorda üle ettemääratud taseme, nii võib kahjustada mootorit.

MÄRKUS: on normaalne, et uus mootor enne ja pärast esimest kasutamist suitseb.

MECHANIZMO PALEIDIMAS

Paspausdami pripildymo „kriaušę“ (A, 39 pav.) pripildykite karbiuratorių.

Patraukite droselinę svirtį (B) ir ją sustabdykite patraukę iki pusės greičio padėties; ON/OFF (įjungimo/išjungimo) jungiklį (A, 40-41 pav.) nustatykite į padėtį ir tada svirtį (B) atleiskite.

Droselinę svirtį (D, Fig. 42) nustatykite į padėtį CLOSE (uždaryta). Krūmų pjoviklį padėkite ant žemės stabilioje padėtyje. Patikrinkite, ar ašmenys yra laisvi. Krūmų pjoviklį laikydami nuleista, lėtai traukite užvedimo virvę tol, kol pajusite pasipriešinimą (43 pav.). Tada ją kelis kartus stipriai patraukite ir, kai variklis užsives, droselinę svirtį (D, 44 pav.) nustatykite į jos pradinę padėtį OPEN (atidaryta). Kartokite tol, kol variklis užsives. Varikliui užsivedus, paspauskite droselinį spragtuką (B, 40-41 pav.), kad jį atlaisvintumėte iš pusės greičio padėties, ir leiskite varikliui veikti tuščiaja eiga.

PERSPĖJIMAS: varikliui sušilus droselio nenaudokite pakartotiniam užvedimui.

PERSPĖJIMAS – pusės greičio greitinimo įtaisą naudokite tik variklio užvedimo fazėje, kai jis yra šaltas. Norint užvesti šiltą variklį, jungiklis (F) turi būti tokioje padėtyje, kaip pavaizduota 45 pav.

PRADINIS VARIKLIO EKSPLOATAVIMAS

Variklis maksimalią galią pasiekia po 5 ÷ 8 valandų veikimo.

Pradinio eksploataavimo periodu neleiskite varikliui veikti visu greičiu tuščiaja eiga, kad būtų išvengta pernelyg didelės darbinės apkrovos.

PERSPĖJIMAS! - Pradinio eksploataavimo periodu nekeiskite karbiuracijos siekdami gauti laukiamą galios padidėjimą – taip galite sugadinti variklį.

PASTABA: pirmą kartą užvedus variklį ir po pirmojo užvedimo variklis gali išmesti daugiau dūmų; tai normalu.

发动机启动

按泵油器A, 将化油器注满(图39).

拉动油门控制扳机B使其位于半油门状态, 将开关A (图40-41) 打到位置 , 然后放松控制扳机B

将阻气阀D(图42)打到CLOSE位置。将割灌机稳放在地上, 检查刀片是否运转自由, 抓住割灌机, 慢慢拉启动绳直到遇到阻力(图43)。然后使劲拉几下, 当发动机启动时, 将阻气阀D(图44)拨回到它原来的OPEN位置。重复几下直到发动机启动。一旦发动机启动, 按下控制扳机B(图40-41), 从半油门位置松开, 使发动机空转。

警告! - 发动机一旦升温后不准再使用阻风门启动。

警告! - 只在发动机冷启动时才使用半油门装置。

发动机热启动时开关F应处于图45所示位置。



发动机的磨合

发动机在工作5-8小时后达到最大功率。

在此磨合期间不要令油锯全速空转, 以免应力过高。

警告! - 发动机磨合期间不要更换燃油, 令功率逐渐增大, 否则会损坏发动机。

备注: 在初次使用期间或之后如果新发动机冒烟是正常的。

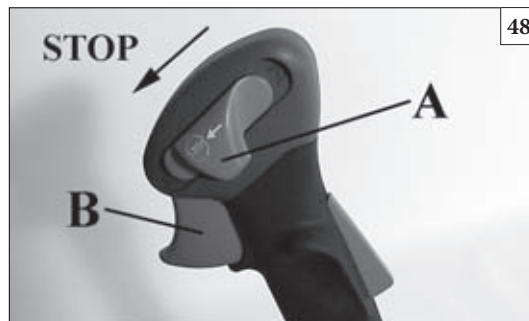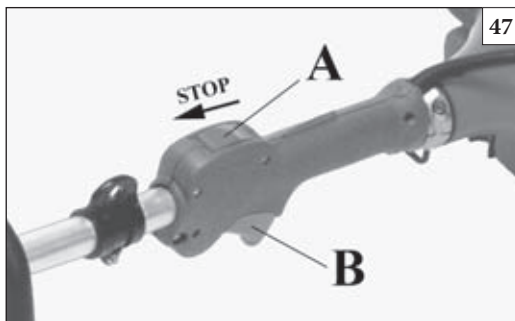







Magyar	Suomi	Latviski
<p align="center">A MOTOR LEÁLLÍTÁSA</p>	<p align="center">MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN</p>	<p align="center">MOTORA APSTĀDINĀŠANA</p>
<p>A MOTOR LEÁLLÍTÁSA A gyorsítókart állítsuk minimumra (B, 47-48. ábra), és várjunk néhány másodpercet, hogy a motor kihűljön. Kapcsoljuk ki a motort, és a földkapcsolót (A) állítsuk STOP-ra.</p>	<p>MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN Vie kiihditysvipuminimiasentoon (B, Kuvat 47-48) ja odota muutaman sekunnin ajan, jotta moottori jäähtyy. Sammuta moottori viemällä kytkin (A) asentoon "STOP".</p>	<p>MOTORA APSTĀDINĀŠANA Atlaidiet akseleatoru sviru, darbinot motoru uz minimālo jaudu (B, 47.-48. zīm.) un pagaidiet pāris minūtes, kamēr motors atdziest. Izslēdziet motoru, novirzot slēdzi (A) pozīcijā STOP.</p>
<p align="center">HASZNÁLAT</p>	<p align="center">KÄYTTÖ</p>	<p align="center">LIETOŠANA</p>
<p>TILOS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK</p> <p>⚠ VIGYÁZAT: A kicsapódással komoly sérülést lehet okozni. A kicsapódás a készülék oldalsó vagy előre irányuló mozgása olyankor, amikor a kés kemény tárgyba, például farönkbe vagy kőbe ütközik, vagy amikor a fa bezáródik, és beszorítja a kést a vágásba. Ha a készülék idegen tárgyhöz ér, a használó elveszítheti ellenőrzését a bozótvágo felett.</p> <p>⚠ FIGYELEM! - Mindig tartsuk be a biztonsági előírásokat. A fűszegélynyíróval csak fűvet és kisebb bokrokat szabad nyírni. Csak a megfelelő fűrészlappal vágjon fát. Ne vágjon fémeket, műanyagot, falat, vagy fán kívül egyéb építőanyagokat. Tilos másfajta anyagokat vágni vele. A fűszegélynyírókat ne használjuk különféle tárgyak felemelésére, áthelyezésére vagy darabolására és ne szorítsuk be rögzített alapon. A gyártó által nem megengedett szerszámokkal ne kapcsoljuk össze.</p> <p>⚠ VIGYÁZAT: Merev kések használata esetén kerülje, hogy kerítések, épületek fala, fatörzsek, kővek vagy más ilyen tárgyak közelében vágjon, mert ezektől a bozótvágó kicsapódhat, vagy kárt okozhatnak a késben. Az ilyen jellegű munkák végzéséhez műanyag szálak felek használatát javasoljuk. Ezenkívül vigyázni kell arra, hogy az ilyen helyzetekben a tárgyak nagyobb eséllyel kapnak gellert.</p> <p>⚠ VIGYÁZAT: Soha ne használja bozótvágót a föld fölött vagy úgy, hogy a vágóadapter merőlegesen áll a talajra. Ne használja a fűszegélynyírókat fűnyíróként vagy sövénynyíróként.</p>	<p>KIELLETYT KÄYTTÖKOHTTEET</p> <p>⚠ VAROITUS: Vältä takaiskuja, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Takaiskulla tarkoitetaan sivulle suuntautuvaa äkillistä riuhtaisevaa liikettä, joka syntyy, kun terä koskettaa esimerkiksi pölkkyä tai oksaa, tai kun sahanterä puristuu leikkauskohdan sisälle. Kosketus vierasesineeseen voi aiheuttaa myös ruohoraivurin hallinnan menettämisen.</p> <p>⚠ HUOMIO! - Noudata aina turvaohjeita. Trimmeriä saa käyttää ainoastaan ruohon tai pienten pensaiden leikkaamiseen. Leikkaa puuta vain asianmukaisella sahanterällä. Älä leikkaa metallia, muovia, betonia tai muita rakennusmateriaaleja, jotka eivät ole puuta. Muunlaisten materiaalien leikkaaminen on kielletty. Älä käytä trimmeriä vipuna esineiden nostamiseen, siirtämiseen tai hakkaamiseen, äläkä kiinnitä sitä kiinteisiin tukiin. Muiden kuin valmistajan mainitsemien työvälineiden tai laitteiden kytkeminen trimmerin voimannoitoon on kielletty.</p> <p>⚠ VAROITUS: Kun käytät jäykkiä teriä, vältä leikkaamasta aitojen, rakennusten seinien, puunjuurien, kivien tai muiden sellaisten kohteiden lähellä, jotka voivat aiheuttaa ruohoraivurin iskeytymisen taaksepäin tai terän vaurioitumisen. Tällaisessa työssä on suositeltavaa käyttää nailonsiimaa. Näissä olosuhteissa on lisäksi varottava sinkoutumisen vaara.</p>	<p>AIZLIEGTS LIETOT</p> <p>⚠ BRĪDINĀJUMS: Uzmanieties no atsītieniem, kas var izraisīt nopietnus ievainojumus. Atsītieni ir uz sāniem vērsta vai pēkšņa uz priekšu vērsta krūmgrieža kustība, kas rodas, ja asmens saskaras ar cietu objektu, piemēram, baļķi vai akmeni, vai ja koks zāgēšanas rievā saspiežas un asmens iesprūst tajā. Saskarsme ar svešu priekšmetu var izraisīt arī kontroles zaudēšanu pār krūmgriezi.</p> <p>⚠ UZMANĪBU! - Vienmēr ievērojiet drošības noteikumus. Krūmgriezis jāizmanto tikai augu vai mazu krūmu griešanai. Koku drīkst zāgēt tikai ar attiecīgiem zāgēšanas asmeņiem. Negrieziet metālu, plastmasu, kņeķus vai citus būvmateriālus, kas nav koks. Ir aizliegts griezt cita veida materiālus. Nelietojiet krūmgriezi kā sviru, lai paceltu, pārvietotu vai saš'eltu priekšmetus, kā arī neatbalstiet to pret nepārvietojamu atbalstu. Ir aizliegts piestiprināt krūmgriezim aksesuārus vai ierices, kuras nav norādījis ražotājs.</p> <p>⚠ BRĪDINĀJUMS: Ja tiek izmantoti cieta materiāla asmeņi, nav ieteicams plaut tuvu žogiem, ēku sienām, baļķiem, akmeņiem vai tamlīdzīgiem objektiem, kas izraisītu krūmgrieža atsītienu vai varētu sabojāt asmeni. Tādiem darbiem iesakām izmantot galvas ar neilona auklu. Esiet ļoti uzmanīgi šādās situācijās, jo pastāv palielināts rikošeta risks.</p> <p>⚠ BRĪDINĀJUMS: Nekad nestrādājiet ar paceltu krūmgriezi vai ar griezējierīci perpendikulāri zemei. Nekādā gadījumā nelietojiet krūmgriezi zāles pļaušanai vai dzīvzogu līdzināšanai.</p>







--	--	--	--










Eesti keel	Lietuvių k.	中文
MOOTORI SEISKAMINE	VARIKLIO SUSTABDYMAS	停止发动机
<p>MOOTORI SEISKAMINE Viige gaasihoova kang tühikäigu asendisse (B, joon. 47-48) ja oodake mõne sekundi, kuni mootori kuumus väheneb. Mootori väljalülitamiseks viige ON/OFF lüliti (A) asendisse STOP.</p>	<p>VARIKLIO SUSTABDYMAS Droselinę svirtį nustatykite į tuščiosios eigos padėtį (B, 47-48 pav.) ir palaukite kelias sekundes, kad variklis atvėstų. Variklį išjunkite ON/OFF (įjungimo/išjungimo) jungiklį (A) perjungdami į padėtį STOP.</p>	<p>停止发动机 将油门控制扳机设在怠速位置B(图47-48), 等几秒钟使发动机冷却。 关闭发动机, 将开关A打在STOP位置。</p>
KASUTAMINE	NAUDOJIMAS	使用
<p>KASUTAMINE KEELATUD</p> <p>⚠ HOIATUS: Vältige väljalööki, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Väljalööök on masina äkiline külje- või ettesuunaline liikumine, mis tekkitab, kui lõiketera puutub kokku mõne sellise objektiga nagu puuhalg või kivi või kui puu kiilub saelehe kinni. Kokkupuutumine võõrkehaga võib põhjustada kontrolli kaotamist võsalõikuri üle.</p> <p>⚠ HOIATUS! - Ohutusnõudeid tuleb alati jälgida. Trimmerit tohib kasutada ainult rohttaimede lõikamiseks. Lõigake puid ainult sobiva saeteraga. Ärge lõigake metalli, plastmassi, müüritisi ega mitte-puit ehitismaterjale. Võsalõikur-trimmerit ei tohi kasutada kangina objektide tõstmiseks, liigutamiseks ega purustamiseks samuti ei tohi seda lukustada fikseeritud tugelede. Võsalõikur-trimmeri jõuajamiga ei tohi ühendada tööriistu ega teisi rakendusi, mida valmistajatehas ei ole ette näinud.</p> <p>⚠ HOIATUS: Kui kasutatakse jätku lõiketerasid, tuleb vältida tarade, ehitiste, puutüvede, kivide või muude selliste objektide lähedal lõikamist, mis võivad põhjustada võsalõikuri väljalööki või põhjustada lõiketera kahjustumist. Soovitame selliste tööde jaoks kasutada nailonist jõhvi. Lisaks tuleb sellistes olukordades olla tähelepanelik suurenenud rikošetiohu suhtes.</p> <p>⚠ HOIATUS: Ärge kunagi kasutage võsalõikurit maapinna kohal ega maapinna suhtes risti oleva lõikeseadmega. Keelatud on võsalõikuri kasutamine muruniiduki või hekilõikurina.</p>	<p>DRAUDĪIAMA NAUDOTI</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: Pasirūpinkite, kad nebūtų trūktelėjimo - dėl jo galite rimtai susižeisti. Trūktelėjimas - tai staigus mechanizmo judesys į šoną arba į priekį, kuris įvyksta tada, kai ašmenys paliečia kokį nors objektą, pavyzdžiui, rąstą arba akmenį, arba kai pjūvio vietoje medis susispaudžia ir suspaudžia ašmenis. Krūmapjovei palietus pašalinį objektą galite prarasti mechanizmo kontrolę.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS! - Visada imkitės atsargumo priemonių. Krūmų pjoviklį galima naudoti tik augalinei medžiagai (žolei) pjauti. Medieną pjaukite tik naudodami tinkamus pjūklinius ašmenis. Nepjaukite metalo, plastmasės, mūrinio ar kitų nemedinių statybinių medžiagų. Krūmų pjoviklio nenaudokite kaip objektų kėlimo, stūmimo ar skaldymo svirties; taip pat jo negalima užfiksuoti ant fiksuotų stovų. Prie krūmų pjoviklio galios atrankos mechanizmo draudžiama jungti įrankius ar priemones, kurios nėra nurodytos gamintojo.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: Jei naudojate kietus ašmenis, venkite pjovimo darbus vykdyti arti tvorų, pastatų šonų, medžių kamienų, akmenų ar kitų objektų, dėl kurių krūmapjovė gali trūktelėti arba gali būti pažeisti ašmenys. Darbus tokiose vietose rekomenduojama vykdyti naudojant nailoninių virvių galvutes. Be to, tokiose vietose padidėja atšokimo tikimybė, todėl būkite atsargūs.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: Krūmapjovės niekada neekspluatuokite virš žemės lygio arba pjovimo priedui esant statmenam žemei. Krūmapjovės nenaudokite žolei pjauti arba gyvatvorėms genėti.</p>	<p>禁忌用途</p> <p>⚠ 警告: 应避免反弹, 因为可能造成严重伤害。反弹由割灌机两侧或前方的意外移动造成, 例如圆刀接触粗树枝或石头, 或者在切割时一块木头撞击割木圆刀。此外接触异物也会导致割灌机失控。</p> <p>⚠ 警告! - 永远遵守安全措施。割灌机只用于剪草及小灌木。割木只能用专用圆刀。不要切割金属、塑料、砖块或非木质建筑材料。严禁切割其它种类的材料。严禁将割灌机用于抬举, 移动或开物体, 也不要让其固定在某处。严禁使用不是厂家指明的工其或备件装在割灌机的动力启动处。</p> <p>⚠ 警告: 如果使用硬圆刀, 避免在栅栏、建筑物墙、树干、石头或其它可能会导致割灌机弹跳或损坏圆刀的物品附近切割。进行这些操作时, 建议使用尼龙绳头。此外, 注意在这些情况下碎片飞溅的危险性更高。</p> <p>⚠ 警告: 不得在地面上或刀具与地面成直角位置时使用割灌机。请勿把割灌机当作草坪机或绿篱机使用。</p>

Magyar	Suomi	Latviski
<p style="text-align: center;">HASZNÁLAT</p>	<p style="text-align: center;">KÄYTTÖ</p>	<p style="text-align: center;">LIETOŠANA</p>
<p>⚠ VIGYÁZAT: Ha a kés a megfelelő mértékű megszorítás után mégis meglazul, haladéktalanul hagyja abba a munkát. Lehet, hogy elkopott vagy megsérült a tartóanya, és ki kell cserélni. Soha ne használjon engedély nélküli alkatrészeket a kés rögzítésére. Ha a kés a továbbiakban is kilazul, forduljon szakszervízhez. Soha ne használja a bozótvégót kilazult késsel.</p> <p>A munkaterületre vonatkozó óvintézkedések</p> <ul style="list-style-type: none"> Vágás közben mindig szilárd talajon, két lábon álljon, nehogy kibillenjen az egyensúlyából. Győződjön meg arról, hogy biztonságosan tud mozogni és megállni. Ellenőrizze az Önt körülvevő területen, hogy nincsenek-e esetleges akadályok (gyökerek, kövek, ágak, árkok stb.), ha netán hirtelen arrébb kellene mennie. Ne vágjon mellmagasság fölött, mivel az ennél magasabban tartott bozótvégót nehéz megtartani a kicsapódást okozó erővel szemben. Ne dolgozzon elektromos vezetékek közelében. Hagyja ezt a munkát szakemberekre. Csak akkor dolgozzon, amikor elég jók a látási viszonyok és a fény ahhoz, hogy tisztán lásson. Ne vágjon létrán állva, mert ez rendkívül veszélyes. Ha a kés idegen tárgynak ütökzik, állítsa le a bozótvégót. Vizsgálja meg a fűszegélynyíró tárcsáját; javítsa meg az esetleges sérült részeket. A kést tartsa szennyeződéstől és homoktól mentesen. Még kis mennyiségű szennyeződés is hamar eltompítja a kést, és növeli a kicsapódás esélyét. Mielőtt a bozótvégót letenné, állítsa le a motort. Legyen különösen óvatos és elővigyázatos, amikor fűvédő felszerelést használ, mert ilyenkor korlátozottan képes csak meghallani a veszélyt jelző hangokat (kiabálást, jeleket, figyelmeztetéseket stb.). Legyen kiváltképp óvatos, amikor vagy lejtős, vagy egyenetlen talajon dolgozik. <p>⚠ VIGYÁZAT: Soha ne használjon merev kést, ha köves területen dolgozik. A felrepített tárgyak vagy a megsérült kések komoly vagy akár halásos sérülést okozhatnak a készülék üzemeltetőjének vagy a nézelődőknek. Vigyázzon a felrepülő tárgyakra. Mindig viseljen engedélyezett szemvédő felszerelést. Soha ne hajoljon a vágóadapter védőburkolata fölé. Kövek, törmelék stb. a szembe csapódhatnak, vakságot vagy súlyos sérülést okozva. Tartsa az illetéktelen személyeket biztonságos távolságban. A gyermekek, állatok, nézelődők és segítők maradjanak a 15 méteres biztonsági zónán kívül. Azonnal állítsa le a gépet, ha valaki közelít. Soha ne lengesse körbe a készüléket anélkül, hogy először meggyőződne róla, nem áll-e valaki a háta mögött - a biztonsági zónán belül.</p>	<p>⚠ VAROITUS: Älä koskaan käytä ruuhoraivuria pidellen sitä maanpinnan yläpuolella tai siten, että leikkuuterä on kohtisuorassa maahan. Älä koskaan käytä ruuhoraivuria ruohonleikkurina tai pensasleikkurina.</p> <p>⚠ VAROITUS: Jos terä löystyy kunnollisen kiristämisen jälkeen, lopeta työskentely välittömästi. Kiristysmutteri voi olla kulunut tai vaurioitunut, ja se on vaihdettava. Älä koskaan kiinnitä terää valtuuttamattomien varoisen avulla. Jos terä löystyy edelleen, ota yhteys jälleenmyyjään. Älä koskaan käytä ruuhoraivuria, jos terä on löysällä.</p> <p>Työaluetta koskevia varotoimia</p> <ul style="list-style-type: none"> Pidä leikatessasi molemmat jalat tukevasti maassa, jotta et menetä tasapainoasi. Varmista, että pystyt kävelemään ja seisomaan turvallisesti. Tarkista ympäristö mahdollisten esteiden varalta (juuret, kivet, oksat, ojat jne.) siltä varalta, että joudut liikkumaan äkillisesti. Älä leikkaa rinnan korkeuden yläpuolelta. Jos ruuhoraivuria pidetään ylempänä, takaiskuvoimia on vaikea hallita. Älä työskentele sähkölankojen läheisyydessä. Jätä tällainen työ ammatillisille. Leikkaa vain silloin, kun näkyvyys ja valoisuus ovat riittävät. Älä leikkaa tikkailla seisten. Sellainen on erittäin vaarallista. Pysäyty ruuhoraivuri, jos terä iskeytyy vierasesineeseen. Tarkista terä ja ruuhoraivuri; korjaa mahdollisesti vioittuneet osat. Pidä terä poissa liasta ja hiekasta. Vähäinenkin lika tylsyttää terän nopeasti ja lisää takaiskun vaaraa. Sammuta moottori ennen kuin lasket ruuhoraivurin maahan. Ole erityisen varovainen ja valppaana käyttäessäsi kuulosuojaimia, sillä kuulosuojaimet voivat estää varoitussäntien kuulemisen (huudot, merkkiäänät, varoitukset jne.). Ole erittäin varovainen työskennellessäsi kaltevassa tai epätasaisessa maastossa. <p>⚠ VAROITUS: Älä koskaan käytä jäykkiä teriä leikatessasi kivisessä maastossa. Sinkoutuvat esineet tai vaurioituneet terät voivat aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vahinkoja käyttäjälle tai sivullisille. Varo sinkoutuvia esineitä. Käytä aina hyväksytyjä suojalaseja. Älä koskaan kumarru leikkuuterän suojuksen yli. Silmiin voi lentää kiviä, roskia jne., josta voi olla seurauksena sokeutuminen tai vakavia vammoja. Pidä sivulliset turvallisien välimatkan päässä. Lasten, eläinten, sivullisten ja apulaisten on pysyttävä 15 metrin turvaetäisyydellä. Sammuta moottori välittömästi, jos joku tulee lähemmäs. Älä koskaan pyöräytä laitetta ympäri, ennen kuin olet tarkistanut selkäsi takaa, että ketään ei ole turva-alueella.</p>	<p>⚠ BRĪDINĀJUMS: Ja asmens tīcis pienācīgi nostiprināts, tomēr tas atskrūvējas, nekavējoties pārtrauciet darbu. Iespējams, ka nolietojies vai sabojājies stiprinājuma uzgrieznis, kas nekavējoties jānomaina. Asmens nostiprināšanai drīkst izmantot tikai atzītas detaļas. Ja asmens turpina atskrūvēties, sazinieties ar savu dīleri. Nekādā gadījumā nestrādājiet ar krūmgriezi, kam atskrūvējies asmens.</p> <p>Drošība darba zonā</p> <ul style="list-style-type: none"> Plaušanas laikā abām kājām stabili jābalstās uz zemes, lai izvairītos no līdzsvara zaudēšanas. Pārlicinieties, ka varat droši kustēties un stāvēt. Pārbaudiet, vai darba zonā nav nekādu šķēršļu (saknes, akmeņi, zari, grāvji u.c.), gadījumam, ja Jums nāksies strauji pārvietoties. Nestrādājiet, paceļot krūmgriezi augstāk par krūtīm, jo tādā augstumā krūmgriezi ir grūtāk kontrolēt atsītiena gadījumā. Nestrādājiet elektrības vadu tuvumā. Šāds darbus uzticiet profesionāļiem. Plaujiet tikai tad, kas ir pietiekama redzamība un gaisma. Nekad nestrādājiet ar krūmgriezi, stāvot uz kāpnēm, jo tas ir ārkārtīgi bīstami. Ja asmens atsitās pret kādu priekšmetu, apstādiniet krūmgriezi. Pārbaudiet disku un krūmgriezi; salabojiet visas bojātās detaļas. Novērsiet asmens saskarsmi ar zemi un smilti. Pat neliels zemes daudzums ātri padarīs asmeni trulu un palielināsies atsītiena iespēja. Pirms krūmgrieža nolikšanas uz zemes izslēdziet motoru. Esiet īpaši uzmanīgs un rūpīgs, ja izmantojat dzirdes aizsarglīdzekļus, jo tie var ierobežot Jūsu spēju sadzirdēt briesmas vēstošas skaņas (saucienus, signālus, brīdinājumus u.c.). Esiet īpaši uzmanīgs, kad strādājat nogāzēs vai uz nelīdzenas virsmas. <p>⚠ BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā neizmantojiet cieta materiāla asmeņus, ja plaušana notiek akmeņainās vietās. Gaisā uzmesti objekti vai salauzti asmeņi var izraisīt nopietnus vai nāvējošu ievainojumus krūmgrieža lietotājam vai blakus stāvētājiem. Uzmanieties no gaisā uzmestiem objektiem. Vienmēr valkājiet atzītu acu aizsardzības līdzekļus. Nedrīkst pārlicēties pāri griezējierīces aizsargam. Akmeņi, atkritumi u.c. var tikt iemesti acīs, izraisot aklumu vai nopietnus ievainojumus. Nodrošiniet, lai nepiederošas personas atrastos pienācīgā attālumā. Bērniem, dzīvniekiem, skatītājiem un palīgiem jāatrodas ārpus drošības zonas 15 m rādiusā. Ja kāds tuvojas, nekavējoties apturiet krūmgriezi. Nekad neapgrieziet ar krūmgriezi, kamēr neesat pārbaudījis, vai aiz Jums kāds nestāv drošības zonā.</p>


Eesti keel	Lietuvių k.	中文
<p style="text-align: center;">KASUTAMINE</p>	<p style="text-align: center;">NAUDOJIMAS</p>	<p style="text-align: center;">使用</p>
<p>⚠ HOIATUS: Kui lõiketera pärast korralikku pingutamist lahti tuleb, katkestage viivitamatult töö. Kinnitusmutter võib olla kulunud või katki ja tuleks välja vahetada. Ärge kunagi kasutage lõiketera kinnitamiseks autoriseeringuta osi. Kui lõiketera jätkuvalt lahti tuleb, pöörduge edasimüüja poole. Ärge kunagi kasutage lahtise lõiketeraga võsalõikurit.</p> <p>Ettevaatusabinõud tööalas</p> <ul style="list-style-type: none"> Lõigates toetage alati mõlemad jalad kindlale pinnasele, et vältida tasakaalu kaotamist. Veenduge, et saate turvaliselt liikuda ja seista. Kontrollige enda ümber olevat ala võimalike takistuste (juured, kivid, oksad, kraavid jne) osas, juhuks kui teil tuleb ootamatult liikuda. Ärge lõigake rinna kõrgusest ülalpool, sest võsalõikurit, mida hoitakse kõrgel, on raske väljalöögi jõudude vastu kontrollida. Ärge töötage elektrikaablite läheduses. Jätke see professionaalide hooleks. Lõigake ainult hea nähtavuse korral ning heades valgustingimustes. Ärge lõigake redelilt, see on väga ohtlik. Kui lõiketera põrkab vastu vööobjekti, seisake võsalõikur. Kontrollige ketast ja võsalõikurit; parandage võimalikud vigastused. Hoidke lõiketera mustusest ja liivast vaba. Isegi väike kogus mustust muudab tera kiiresti nüriks ja suurendab väljalöögi võimalust. Enne võsalõikuri mahapanekut seisake mootor. Olge eriti ettevaatlik ja tähelepanelik, kui kannate kuulmiskaitset, sest selline seadis võib piirata teie võimet kuulda ohtu tähistavaid helisid (hüüded, signaalid, hoiatused jne). Olege kallakutel või ebatasasel pinnal töötades eriti ettevaatlik. <p>⚠ HOIATUS: Ärge kunagi kasutage liikumatuid terasid, kui lõikate kivistes piirkondades. Õhkupaiskuvad objektid või nüridad terad võivad põhjustada kasutaja või kõrvaltvaatajate tõsiseid või surmaga lõppevaid vigastusi. Olge õhkupaiskuvate esemete suhtes ettevaatlik. Kandke alati heakskiidetud silmakaitset. Ärge kunagi kummarduge üle lõikeseadme kaitse. Kivid, praht jne võivad silma paiskuda, põhjustades pimedaksjäämist või tõsiseid vigastusi. Hoidke kõrvalised isikud piisavalt kaugel. Lapsed, loomad, pealtvaatajad ja abilisid peaksid olema 15 m turvatsoonist väljaspool. Seisake masin koheselt, kui keegi läheneb. Ärge kunagi viibutage masinat, olemata enne kontrollinud oma seljatagust, et veenduda, kas turvatsoonis ei viibi kedagi.</p>	<p>⚠ PERSPĖJIMAS: jei tinkamai priveržus ašmenis jos atsilaisvina, darbus nedelsiant nutraukite. Gali būti susidėvėjusi arba pažeista atraminė veržlė, todėl ją reikia pakeisti. Ašmenims pritvirtinti niekada nenaudokite neapbruotų dalių. Jei ašmenys vis tiek atsilaisvina, kreipkitės į pardavėją. Niekada nenaudokite krūmapjovės, kurios ašmenys atsilaisvinę.</p> <p>Atsargumo priemonės darbo zonoje</p> <ul style="list-style-type: none"> Kad išlaikytumėte pusiausvyrą, visada pjovimo darbus vykdykite abejomis kojomis stovėdami ant tvirtos žemės. Įsitinkite, ar galite saugiai judėti ir stovėti. Žiūrėkite, kad zonoje aplink jus nebūtų kliuvinių (šaknų, akmenų, šakų, griovių ir kt.), jei kartais jums prireiktų atlikti staigius judesius. Nepjunkite krūmapjovę išklę virš krūtinės lygio, nes bus sunku suvaldyti jos trūktelėjimo jėgą. Nedirbkite arti elektros laidų. Tokius darbus turėtų atlikti profesionalai. Pjovimo darbus vykdykite tik esant pakankamam matomumui ir apšvietimui, kad galėtumėte viską aiškiai matyti. Pjovimo darbų nevykdykite stovėdami ant kopėčių - tai labai pavojinga. Jei ašmenys suduoda į pašalinį objektą, krūmapjovę sustabdykite. Patikrinkite ašmenis ir krūmapjovę; prireikus, dalis suremontuokite. Saugokite ašmenis nuo purvo ir smėlio. Net ir dėl nedidelio purvo kiekio ašmenys atbunka ir padidėja trūktelėjimo tikimybė. Prieš padėdami krūmapjovę, išjunkite variklį. Jei dėvite klausos apsaugines priemones, būkite ypatingai atsargūs ir budrūs, nes tokios priemonės gali riboti gebėjimą išgirsti apie pavojų pranešančius garsus (šauksmą, signalus, perspėjimus ir pan.). Ypatingai atsargūs būkite dirbdami šlaituose arba ant nelygios žemės. <p>⚠ PERSPĖJIMAS: Jei pjovimo darbus vykdotė zonoje, kuriose yra daug akmenų, niekada nenaudokite kietų ašmenų. Sviedžiami objektai arba pažeisti ašmenys gali rimtai ar net mirtinai sužeisti operatorių arba pašalinius asmenis. Saugokitės sviedžiamų objektų. Visada dėvėkite aprobutas akių apsaugines priemones. Niekada nesilenkite virš pjovimo priedo apsaugos. Į akis gali būti sviedžiami akmenys, šiukšlės ir kiti daiktai, todėl galite apakti arba rimtai susižeisti. Pasirūpinkite, kad su vykdomais darbais nesusiję asmenys stovėtų atokiai. Reikia pasirūpinti, kad vaikai, gyvuliai, stebėtojai ir padėjėjai būtų už 15 m saugos zonos ribų. Jei kas nors prieina arčiau, iš karto išjunkite mechanizmą. Niekada nesiūbuokite mechanizmo, jei neišitikinote, kad niekas neįėjo į saugos zoną.</p>	<p>⚠ 警告: 如果在正确固定后圆刀变松, 应立即中止使用。止动螺母可能损耗, 需要更换。不得使用非安全部件来固定圆刀。如果圆刀继续松脱, 应向当地零售商咨询。不得使用圆刀松脱的割灌机。</p> <p>工作区域注意事项</p> <ul style="list-style-type: none"> 切割时双脚应站在平稳的地面上, 以免失去平衡。 确保双脚可安全走动。 检查在工作区域是否有障碍 (树根、石头、树枝、沟渠等等), 如有的话必须立即走开。 不要在胸部以上切割, 因为难以控制那个高度的反弹力。 不要在电线附近切割。应交由专业操作者进行。 只在可见度良好和灯光照射明亮的条件下才可切割。 不要在梯子上切割; 这个位置格外危险。 如果圆刀击中异物应停止割灌机。检查圆盘和割灌机; 修理受损的部件。 圆刀应远离地面和泥沙。即使少量泥土也会令圆刀快速变钝, 增加反弹的危险。 在放下割灌机前应熄灭发动机。 如果戴着护耳罩更应特别注意, 因为护耳罩会限制听到发出危险信号 (电话、警铃、警报等等) 的噪音的能力。 在斜坡或不连贯地面上切割时要格外小心。 <p>⚠ 警告: 不要使用硬圆刀在多石的地面上切割。飞溅的碎片或损坏的圆刀可能会对操作者或旁观者造成严重或致命伤害。注意飞溅物品。应戴上安全护目镜。不要伸出刀具防护板以外。石头、碎片或其它东西可能会击中眼睛, 造成失明或严重伤害。未经授权的人员应远离。儿童、动物、旁观者和助手必须保持15米的安全距离。如果有人靠近, 应立即停止割灌机。启动割灌机前应先检查在工作区域是否有人在场。</p>

Magyar	Suomi	Latviski
HASZNÁLAT	KÄYTTÖ	LIETOŠANA
<p>Munkamódszerek Általános használati utasítások</p> <p> VIGYÁZAT: Ez a fejezet az irtást végző fűrésszel és szegélynyíróval végzett munkához kapcsolódó alapvető biztonsági óvintézkedéseket ismerteti. Ha olyan helyzetbe kerül, amelynek megoldását illetően bizonytalan, forduljon szakemberhez. Keresse fel az eladót vagy szakszervizt. Kerülje a képességeit meghaladó feladatokat. Használat előtt tisztában kell lennie azzal, mi a különbség az erdőirtás, a fűvágás és a fűnyírás között.</p> <p>Alapvető biztonsági szabályok</p> <ol style="list-style-type: none"> Nézzon szét maga körül: <ul style="list-style-type: none"> Gondoskodjon róla, hogy emberek, állatok vagy egyéb dolgok ne lehessenek hatással Önre a gép kezelésében. Gondoskodjon róla, hogy emberek, állatok ne kerüljenek érintkezésbe a vágóadapterrel vagy a vágóadapter által a levegőbe röpített tárgyakkal. <p> VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket, ha nincs olyan helyzetben, hogy baleset esetén segítséget tudna hívni.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ne használja a készüléket rossz időben, például sűrű ködben, zuhogó esőben, erős szélben, erős hidegben stb. Rossz időben a munkavégzés fárasztó, és gyakran megnövekedett veszélyeket rejt magában, ilyen a jeges talaj, az esés kiszámíthatatlan iránya stb. Győződjön meg arról, hogy biztonságosan tud mozogni és megállni. Ellenőrizze az Önt körülvevő területen, hogy nincsenek-e esetleges akadályok (gyökerek, kövek, ágak, árkok stb.), ha netán hirtelen arrébb kellene mennie. Nagyon óvatosan járjon el, amikor lejtős talajon dolgozik. Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt másik területre menne át. Soha ne tegye le a készüléket járó motorral. <ul style="list-style-type: none"> Mindig a megfelelő berendezéseket használja. Ügyeljen rá, hogy megfelelően legyen beállítva a berendezés. Gondosan szervezze meg a munkáját. Mindig teljes gázzal üzemeltesse a készüléket, amikor a fűrészlappal vágni kezd. Csak éles lappal dolgozzon. 	<p>Työskentelytekniikat Yleiset työohjeet</p> <p> VAROITUS:Tässä osassa on esitetty raivaussahojen ja trimmereiden käyttöön liittyvät perusturvaohjeet. Jos jossakin tilanteessa olet epävarma oikeasta toimintatavasta, kysy neuvoa asiantuntijalta. Ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen. Vältä kaikkia sellaisia käyttötapoja, joiden arvelet ylittävän omat kykysi. Käyttäjän tulee ymmärtää pensaikon raivauksen, ruohon raivauksen ja ruohon siistimisen välillä olevat erot ennen laitteen käyttöä.</p> <p>Perusturvallisuusmääräykset</p> <ol style="list-style-type: none"> Katso ympärillesi: <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että sivulliset, eläimet tai muut asiat eivät vaikuta kykyysi hallita laitetta. Varmista, että ihmiset, eläimet jne. eivät kosketa leikkuuterää eivätkä joudu alttiiksi leikkuuterän mahdollisesti sinkoamille esineille. <p> VAROITUS: Älä käytä laitetta, ellet pysty pyytämään apua mahdollisen onnettomuuden sattuessa.</p> <ol style="list-style-type: none"> Älä käytä laitetta, kun sääolosuhteet ovat huonot, esimerkiksi sankka sumu, rankkasade, voimakas tuuli, erittäin kylmä sää jne. Työskentely huonolla säällä on hyvin rasittavaa ja lisää onnettomuusriskiä, esimerkiksi jäinen maasto, ennakoimattomissa oleva kaatumissuunta jne. Varmista, että pystyt kävelemään ja seisomaan turvallisesti. Tarkista ympäristö mahdollisten esteiden varalta (juuret, kivet, oksat, ojat jne.) sen varalta, että joudut liikkumaan äkillisesti. Ole erittäin varovainen työskennellessäsi kaltevassa maastossa. Sammuta moottori ennen kuin siirryt toiseen paikkaan. Älä koskaan laita laitetta maahan moottorin käydessä. <ul style="list-style-type: none"> Käytä aina oikeita varusteita. Tarkista, että varusteet on hyvin säädetty. Organisoi työ huolellisesti. Käytä aina täyttä kaasua aloittaessasi leikkaamisen terällä. Käytä aina teräviä teriä. 	<p>Darba tehnika Vispārīgas norādes</p> <p> BRĪDINĀJUMS: Šajā nodaļā aprakstīti galvenie drošības pasākumi darbā ar krūmgriežiem un trimmeriem. Ja saskaraties ar situāciju, kad nav skaidrs, kā rīkoties, jājautā padoms ekspertam. Sazinieties ar savu dīleri vai servisa darbnīcu. Neizmantojiet mašīnu darbā, kas pēc Jūsu uzskatiem nav Jūsu spēkos. Jums jāapzinās atšķirība starp meža tīrīšanas darbiem, zāles pļaušanu un zālāju apkopšanu pirms mašīnas izmantošanas.</p> <p>Drošības pamatnoteikumi</p> <ol style="list-style-type: none"> Paskatieties apkārt sev: <ul style="list-style-type: none"> Lai pārlicinātos, ka tuvumā nav cilvēku, dzīvnieku vai kāds objekts, kas varētu traucēt kontrolēt mašīnu. Lai pārlicinātos, ka cilvēki, dzīvnieki u.c. nevar nonākt saskarsmē ar griezējierīci un ka tuvumā nav kādi brīvi guļoši priekšmeti, ko griezējierīce var uzsviest gaisā. <p> BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet mašīnu, ja Jums nav iespējas izsaukt palīdzību nelaimes gadījumā.</p> <ol style="list-style-type: none"> Neizmantojiet krūmgriezi sliktos laika apstākļos, piemēram, biežā miglā, stiprā lietū, spēcīgā vējā, lielā aukstumā u. tml. Darbs ar krūmgriezi sliktos laika apstākļos ir nogurdinošs un rada papildu risku, piemēram, apledojušas zemes, neparedzama koku gāšanās virziena un tamlīdzīgu apstākļu dēļ. Pārlicinieties, ka varat droši kustēties un stāvēt. Pārbaudiet, vai darba zonā nav nekādu šķēršļu (saknes, akmeņi, zari, grāvji u.c.), gadījumam, ja Jums nāktos strauji pārvietoties. Esiet ļoti uzmanīgi, strādājot uz slīpas virsmas. Pārejot uz citu darba vietu, apturiet krūmgrieža dzinēju. Nelieciet krūmgriezi uz zemes, ja tā dzinējs darbojas. <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet tikai pareizo aprikojumu. Pārbaudiet, vai aprikojums ir pareizi noregulēts. Rūpīgi plānojiet savu darbu. Uzsākot pļaušanu vai zāģēšanu ar asmeni, darbiniet krūmgriezi ar pilnu jaudu. Izmantojiet tikai asus asmeņus.


Eesti keel	Lietuvių k.	中文
KASUTAMINE	NAUDOJIMAS	使用
<p>Töötehnikad Üldised juhised tööks</p> <p> HOIATUS: Selles lõigus kirjeldatakse põhilisi ohutusmeetmeid töötades raadamissaagide ja trimmeritega. Kui esineb olukord, kus te ei ole kindel, kuidas toimida, tuleb pöörduda asjatundja poole. Võtke ühendust oma müügiesindajaga või pöörduge töökotta. Vältige igasugust kasutamist, mis ületab teie võimed. Enne kasutamist tuleb teil mõista erinevust metsa raadamise, rohu niitmise ja rohu trimmimise vahel.</p> <p>Põhilised ohutusreeglid</p> <ol style="list-style-type: none"> Vaadake ringi: <ul style="list-style-type: none"> veendumaks, et inimesed, loomad ega muud asjad ei saa mõjutada teie kontrolli masina üle. veendumaks, et inimesed, loomad jne. ei puutu kokku lõikeseadmega ega lahtiste objektidega, mis võidakse lõikeseadme poolt õhku paisata. <p> HOIATUS: Ärge kasutage masinat, kui teil puudub võimalus õnnetuse korral abi kutsuda.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ärge kasutage masinat halva ilmaga, nt tihe udu, tugev vihm, tugev tuul, kõva külm jne. Halva ilmaga töötamine väsitab ja tähendab täiendavat riski, tingituna nt jäisest maapinnast, puude ettearvatust langemissuunast jne. Veenduge, et saate turvaliselt liikuda ja seista. Kontrollige enda ümber olevat ala võimalike takistuste (juured, kivid, oksad, kraavid jne) osas, juhaks kui teil tuleb ootamatult liikuda. Kallakutel töötades olge ettevaatlik. Lülitage mootor välja, kui liigute teise piirkonda. Ärge kunagi pange masinat maha, kui mootor töötab. <ul style="list-style-type: none"> Kasutage alati õiget varustust. Veenduge, et varustus on hästi reguleeritud. Organiseerige oma tööd hoolikalt. Kasutage alati täisgaasi, kui hakkate lõiketeraga lõikama. Kasutage alati teravaid lõiketeri. 	<p>Darbo procedūros Bendrosios darbo instrukcijos</p> <p> PERSPĖJIMAS: Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės atsargumo priemonės, kurių reikia imtis dirbant su valomaisiais pjūklais arba genėtuvais. Jei kartais nežinote, kokių imtis veiksmų, derėtų kreiptis į profesionalą. Kreipkitės į pardavėją arba techninės priežiūros dirbtuves. Nevykdysite tokių darbų, kurie, jūsų manymu, gali viršyti jūsų galimybes. Prieš eksploatuodami įrenginį privalote išsiaiškinti skirtumą tarp miško ploto valymo, žolės šalinimo ir genėjimo.</p> <p>Pagrindinės saugos taisyklės</p> <ol style="list-style-type: none"> Apsidairykite: <ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, ar žmonės, gyvuliai arba kokie nors objektai netrukdytų valdyti mechanizmo. Įsitikinkite, ar žmonės, gyvuliai arba kiti objektai nepalies plovimo priedo ir ar į jų nekludys plovimo priedo sviedžiami daiktai. <p> PERSPĖJIMAS: Mechanizmą eksploatuoti galima tik tokiu atveju, jei įvykus nelaimingam atsitikimui galėsite prisišaukti pagalbos.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mechanizmo neeksploatuokite esant prastoms oro sąlygoms, pavyzdžiui, tirštam rūkui, stipriam lietui, stipriam vėjui, dideliame šalčiui ir pan. Darbas prastu oru vargina, dažnai atsiranda papildomų pavojų, pavyzdžiui, žemė būna apledėjusi, sunku nustatyti medžių virtimo kryptį ir t.t. Įsitikinkite, ar galite saugiai judėti ir stovėti. Žiūrėkite, kad zonoje aplink jus nebūtų kliuvinių (šaknų, akmenų, šakų, griovių ir kt.), jei kartais jums prireiktų atlikti staigius judesius. Ypatingai atsargūs būkite dirbdami šlaituose. Prieš pereidami į kitą vietą, išjunkite variklį. Niekada nepadėkite įrenginio su veikiančiu varikliu. <ul style="list-style-type: none"> Visada naudokite tinkamus įtaisus. Pasirūpinkite, kad įtaisai būtų gerai sureguliuoti. Rūpestingai suplanuokite savo darbą. Pradėdami pjauti su ašmenimis, visada įjunkite visą greitį. Visada naudokite aštrius ašmenis. 	<p>操作技术 综合操作说明</p> <p> 警告: 本节说明关于疏草和割草机使用的基本安全规则。在不清楚如何进行的情况下, 请向专家请教。请向当地的零售商或授权维修中心咨询。避免执行自己力不能及的操作。使用前, 必须理解疏伐森林、疏草及割草的区别。</p> <p>基本安全准则</p> <ol style="list-style-type: none"> 观察工作区域: <ul style="list-style-type: none"> 确保没有任何人、动物或其他物品可妨碍对割灌机的检查; 确保没有任何人、动物或其他物品可接触刀具或从刀具飞溅出来的碎片。 <p> 警告: 如果在发生事故时没有可能要求急救, 则请勿使用割灌机。</p> <ol style="list-style-type: none"> 请勿在浓雾、暴雨、强风、酷冷等不利的气候条件下使用割灌机。在这些条件下操作非常费力, 而且通常更加危险, 例如地上结冰、倒下方向难以预料等等。 确保可安全走动和站立。检查工作区域是否有障碍(树根、石头、树枝、沟渠等等), 如有的话必须立即走开。在斜坡地面上切割时要格外小心。 在转到另一区域前应熄灭发动机。 当发动机转动时不要将割灌机放在地上。 <ul style="list-style-type: none"> 应使用适当的装置。 确保装置已适当调节好。 仔细计划要进行的工作。 当开始用圆刀切割时, 应让发动机全速转动。 应使用锋利的圆刀。

Magyar	Suomi	Latviski
HASZNÁLAT	KÄYTTÖ	LIETOŠANA
<p> VIGYÁZAT: Se a gép kezelője, se más ne próbálja meg a levágott anyagot eltávolítani, amíg a motor jár, vagy a vágóadapter forog, mert ez súlyos sérülést okozhat. A személyi sérülés kockázatának elkerülése végett állítsa le a motort és a vágóberendezést, mielőtt a tárcsa köré szorult anyagot eltávolítja. A kúpfogaskerekes hajtómű a használat alatt felforrósodhat, és a használat után még egy ideig forró is maradhat. Ha ilyenkor megérinti, akkor égési sérülést szenvedhet.</p> <p> VIGYÁZAT: Néha ágak vagy fű szorulhat be a védőburkolat és a vágóberendezés közé. Tisztításhoz mindig állítsa le a gépet.</p> <p>Indítás előtt végezzen ellenőrzést</p> <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a fűrészlapot, és győződjön meg róla, hogy nem képződtek-e repedések a fogak alján vagy a központi nyílás körül. Ha repedést lát, dobja ki a fűrészlapot. (51. ábra, 38. oldal) Ellenőrizze, nem repedt-e el az alátámasztó karima előregedés miatt vagy azért, mert túlzottan meghúzták. Dobja ki a repedt alátámasztó karimát (52. ábra, 38. oldal). Ellenőrizze, hogy a záróanya nem vesztette el a rögzítő erejét. A záróanya szorító forgatónyomatéka 25 Nm legyen (52. ábra, 38. oldal). Ellenőrizze, hogy a fűrészlap védőburkolata nem sérült-e vagy repedt be. Ha repedést talál, cserélje ki a fűrészlap védőburkolatát (53. ábra, 38. oldal). Ellenőrizze, hogy a szegélynyíró fej és a szegélynyíró fej védőburkolata nem sérült vagy repedt-e. Ha repedést talál, cserélje ki a szegélynyíró fejet és a szegélynyíró fej védőburkolatát (53. ábra, 38. oldal). <p> VIGYÁZAT: Soha ne használja a készüléket védőburkolat nélkül vagy megsérült védőburkolattal. Soha ne használja a készüléket a sebességváltó-tengely nélkül.</p> <p>Erdőirtás</p> <ul style="list-style-type: none"> Mielőtt nekilátna az irtásnak, ellenőrizze az irtásra kerülő területet, a talaj típusát, a terület lejtését és azt, hogy vannak-e rajta kövek, gödrök stb. A területnek azzal a szélével kezdje, amelyik könnyebbnek látszik, majd vágjon egy nyitott területet, ahonnan dolgozni tud. 	<p> VAROITUS: Laitteen käyttäjä tai kukaan muu henkilö ei saa yrittää poistaa leikkuujätettä moottorin käydessä tai leikkuuterän pyöriessä: vakavien vammojen vaara. Tapaturmien välttämiseksi pysäytä moottori ja leikkuuterä ennen kuin poistat terän ympärille takertuneen materiaalin. Kartiopyörä voi kuumentua käytön aikana ja voi olla kuuma vielä jonkun aikaa käytön jälkeen. Kosketus voi aiheuttaa palovammoja.</p> <p> VAROITUS: Oksat tai ruoho voivat joskus takertua suojuksen ja leikkuuterän väliin. Sammuta moottori aina ennen kuin poistat takertuneet aineet.</p> <p>Tarkastukset ennen käynnistämistä</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarkasta, ettei terään ole tullut murtumia hampaiden alaosaan tai keskireiän ympärille. Poista terä käytöstä ja heitä se pois, jos siinä on murtumia (Kuva 51, sivu 38). Tarkasta, ettei tukilaippa ole murtunut metallin väsymisen tai liiallisen kiristämisen vuoksi. Poista tukilaippa käytöstä ja heitä se pois, jos se on murtunut (Kuva 52, sivu 38). Tarkista, että lukitusmutterin kiinnitysvoima on tallella. Lukitusmutterin kiristysmomentin tulee olla 25 Nm (Kuva 52, sivu 38). Tarkista, että terän suojuks ei ole vaurioitunut tai murtunut. Jos terän suojuks on murtunut, vaihda sen tilalle uusi (Kuva 53, sivu 38). Tarkista, että trimmeripää ja trimmerin suojuks eivät ole vaurioituneet tai murtuneet. Jos trimmeripää tai trimmerin suojuks on murtunut, vaihda tilalle uudet osat (Kuva 53, sivu 38). <p> VAROITUS: Älä käytä laitetta koskaan ilman suojusta tai jos suojuks on vaurioitunut. Älä käytä laitetta koskaan ilman vetoakselia.</p> <p>Pensaikkojen raivaus</p> <ul style="list-style-type: none"> Ennen kuin aloitat raivaustyön, tarkista työskentelyalue, maaston tyyppi ja kaltevuus, onko alueella kiviä, kuoppia jne. Aloita palstan helpommalta sivulta ja raivaa avoin alue, josta on hyvä työskennellä. Liiku järjestelmällisesti edestakaisin palstan poikki ja leikkaa 	<p> BRĪDINĀJUMS: Ne krūmgrieža lietotājs, ne kāda cita persona nedrīkst mēģināt notīrīt nopļauto materiālu, kamēr dzinējs vēl darbojas vai kamēr vēl griežas griezējierīce, jo tas var izraisīt nopietnus ievainojumus. Apturiet dzinēju un griezējierīci pirms notīrīt ap disku aptinušos zāli, citādi var būt nopietnus ievainojumus. Koniskais zobrats pārnesums darba laikā var sakarst un palikt karsts kādu brīdi pēc krūmgrieža apturēšanas. Tam pieskaroties, var iegūt apdeguma traumu.</p> <p> BRĪDINĀJUMS: Var gadīties, ka zāle vai zari ieķeras starp aizsargu un griezējierīci. Pirms tīrīšanas noteikti jāaptur dzinējs.</p> <p>Pārbaudes pirms darba uzsākšanas</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet asmeni, vai tam nav izveidojušas plaisas pie zobu pamatnēm vai centrālajā caurumā. Neizmantojiet asmeni, ja tam ir plaisas (51. att., 38 lpp.). Pārbaudiet, vai atbalsta uzmalā nav ieplaisājusi nolietojuma vai pārmērīgas nopriegošanas dēļ. Nomainiet atbalsta uzmalu, ja tā ir ieplaisājusi (52. att., 38 lpp.). Pārlicinieties, vai uzgrieznis nav zaudējis savu pievilksanas spēku. Uzgriezņa pievilksanas spēkam jābūt 25 Nm (52. att., 38 lpp.). Pārbaudiet, vai asmens aizsargs nav bojāts vai ieplaisājis. Nomainiet asmens aizsargu, ja tas ir ieplaisājis (53. att., 38 lpp.). Pārbaudiet auklas galvu un trimmera aizsargu, vai tie nav bojāti vai ieplaisājuši. Nomainiet auklas galvu vai trimmera aizsargu, ja tie ir ieplaisājuši (53. att., 38 lpp.). <p> BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot krūmgriezi bez aizsarga vai ar bojātu aizsargu. Nedrīkst izmantot mašīnu bez transmisijas vārpstas korpusa.</p> <p>Meža tīrīšana</p> <ul style="list-style-type: none"> Pirms meža tīrīšanas pārbaudiet darba zonu, reljefa veidu, nogāzes, vai tur nav akmeņu, bedru u.c. Sāciet darbu vietā, kur tīrīšana ir visvieglākā, un atbrīvojiet un notīriet vietu, kur uzsākt darbu. Strādājiet sistemātiski uz priekšu un atpakaļ pa tīrāmo gabalu, katrā gājienā notīrot pamežu apmēram 4-5 m platumā. Tādā veidā izmanto mašīnas pilnu darba platumu abos virzienos, un tas ļauj iegūt ērtu un dažādu darba zonu.


Eesti keel	Lietuvių k.	中文
<p style="text-align: center;">KASUTAMINE</p>	<p style="text-align: center;">NAUDOJIMAS</p>	<p style="text-align: center;">使用</p>
<p>⚠ HOIATUS: Ei masina kasutaja ega keegi teine ei tohi püüda eemaldada lõigatud materjali, kui mootor töötab või lõikeseade pöörleb, sest see võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Enne ketta ümber kogunenud materjali eemaldamist tuleb mootor ja lõikeseadis seisata. Selliselt välditakse võimalike kehavigastuste riski. Koonusülekanne võib kasutamisel tuliseks minna ja püsida sellisena mõnda aega. Seda puudutades võite end põletada.</p> <p>⚠ HOIATUS: Mõnikord jäävad oksad või rohi kinni kaitsekatte ja lõikeseadme vahele. Enne puhastamist seisake alati mootor.</p> <p>Kontrollige enne käivitamist</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollige lõiketera, veendumaks, et hammaste põhja ega keskmise augu juurde ei ole tekkinud mōrasid. Kui leiate mōrasid, visake lõiketera minema (joonis 51, lk 38). Kontrollige, et tugiāarik ei oleks materjali vāsimisest tingituna mōranenud või tingituna asjaolust, et see on liiga tugevasti kinni keeratud. Mōranenud tugiāarik tuleb minema visata (joonis 52, lk 38). Veenduge, et lukustusmutter ei ole oma kinnitusjōudu kaotanud. Lukustusmutri pingutusmoment peaks olema 25 Nm (joonis 52, lk 38). Kontrollige, et lõiketera kaitsekate ei ole kahjustatud või mōranenud. Vahetage mōranenud kaitsekate vālja (joonis 53, lk 38). Kontrollige, et trimmeripea ja trimmeri kaitsekate ei ole vigastatud ega mōranenud. Vahetage trimmeripea või trimmeri kaitsekate vālja, kui need on mōranenud (joonis 53, lk 38). <p>⚠ HOIATUS: Ärge kunagi kasutage masinat, kui kaitsekate puudub või kui see on defektne. Ärge kunagi kasutage masinat ilma ülekandevõllita.</p> <p>Metsa raadamine</p> <ul style="list-style-type: none"> Enne raadamise alustamist kontrollige raadatavat ala, maastiku tüüpi, pinnase kallakut, kivide, lohkude leidumist selles jne. Alustage piirkonna sellest osast, kus see on kergem, ning puhastage avatud ala, kust töötada. 	<p>⚠ PERSPĖJIMAS: Ir operatoriui, ir kitiems žmonėms draudžiama bandyti išimti pjovimo medžiagas, kai veikia variklis arba sukasi pjovimo įrenginys - galima rimtai susižeisti. Prieš išimdami medžiagas, apsisukusias aplink ašmenis, išjunkite variklį ir sustabdykite pjaunamąjį įtaisą - kitaip galite susižeisti. Kūginė krumplinė pavara naudojimo metu įkaista; ji karšta būna dar kurį laiką baigus ją naudoti. Palietę galite nusižeinti.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: Kartais šakos ar žolė gali įstrigti tarp apsaugos ir pjovimo priedo. Prieš jas išvalydami, visada išjunkite variklį.</p> <p>Patikros prieš užvedant variklį</p> <ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ašmenis ir pažiūrėkite, ar ant dantukų apačios arba ties centrine anga nėra įtrūkimų. Jei pastebite įtrūkimų, ašmenis išmeskite (51 pav., 38 psl.). Patikrinkite, ar dėl pernelyg didelės įtampos arba priveržimo neištrūko atraminis flanšas. Jei atraminis flanšas įtrūkęs, jį išmeskite (52 pav., 38 psl.). Patikrinkite, ar fiksuojamoji veržlė neprarado savo fiksavimo galios. Fiksuojamosios veržlės sąsūkos momentas turi būti 25 Nm (52 pav., 38 psl.). Patikrinkite, ar nepažeista arba neįskilusi ašmenų apsauga. Jei ašmenų apsauga įskilusi, ją pakeiskite (53 pav., 38 psl.). Patikrinkite, ar nepažeista arba neištrūkusi genėtuvo galvutė ir genėtuvo apsauga. Jei genėtuvo galvutė arba genėtuvo apsauga įtrūkusi, ją pakeiskite (53 pav., 38 psl.). <p>⚠ PERSPĖJIMAS: Niekada neekspluatuokite mechanizmo be apsaugos arba jei apsauga pažeista. Niekada neekspluatuokite mechanizmo be transmisijos veleno.</p> <p>Miško ploto valymas</p> <ul style="list-style-type: none"> Prieš pradėdami valymo darbus, patikrinkite valymo zoną, vietovės ypatumus, žemės nuožulnumą, ar yra akmenų, duobių ir kt. Dirbti pradėkite nuo tos vietos, kur dirbti lengviausiai, išvalykite atvirą vietą, iš kurios galėtumėte tęsti darbą. Dirbkite sistemiškai pirmyn ir atgal per visą zoną, vienu praėjimu 	<p>⚠ 警告:在发动机或刀具转动时切勿清除割掉的材料, 以免造成严重伤害。清理缠绕在圆盘上的碎料前, 应先停顿发动机和切割机构, 以免造成人身伤害。锥形杯罩在使用期间可能变热, 并在使用后仍保持高温一定时间。接触杯罩可能会造成灼伤。</p> <p>⚠ 警告: 有时一些树枝或荆棘卡在防护板和刀具间。在清洁前必须熄灭发动机。</p> <p>初步检查</p> <ul style="list-style-type: none"> 检查圆刀的齿座或中央孔附近是否有裂纹。如果圆刀有裂纹应废弃 (图51, 第 38 页)。 检查支承法兰是否因磨损或过度拧紧而出现裂纹。如果支承法兰有裂纹应废弃 (图52, 第 38 页)。 确保固定螺母没有失去其固定能力。固定螺母的固定力必须为25 Nm (图52, 第 38 页)。 检查圆刀罩是否损坏或有裂纹。如果出现裂纹则更换圆刀罩 (图53, 第 38 页)。 检查尼龙绳头和刀具防护板是否损坏或有裂纹。如果出现裂纹则必须更换尼龙绳头和刀具防护板 (图53, 第38 页)。 <p>⚠ 警告: 如果没有防护板或有毛病的防护板, 切勿使用割灌机。如果没有传动轴, 切勿使用割灌机。</p> <p>疏伐森林</p> <ul style="list-style-type: none"> 在疏伐前应检查工作区域, 土地种类, 土地倾斜度, 是否有石头、沟渠等等。 从您认为较容易的工作区域一侧开始, 疏伐出一个空间作为起点。 在工作区域内有系统地前进和退后, 每次疏伐约4至5米的宽度。这样可在两个方向利用割灌机的全长, 操

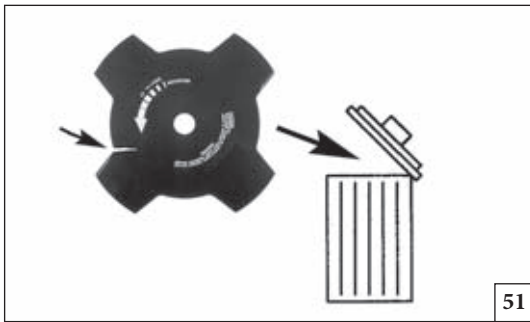


51

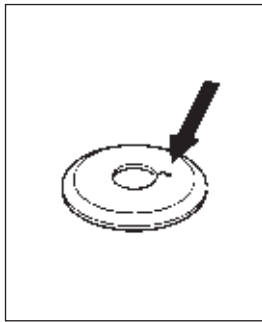

52

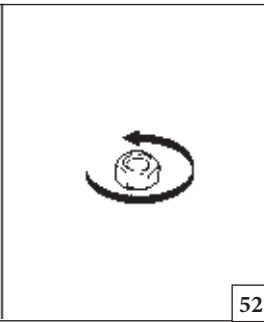

53

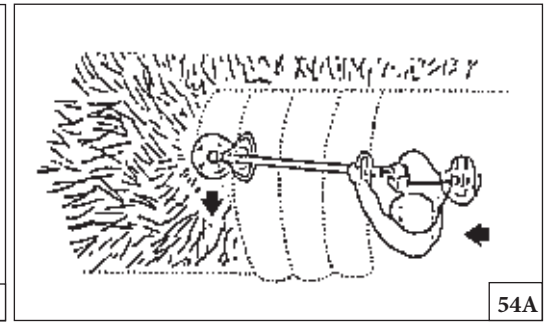

54A

Magyar

Suomi

Latviski

HASZNÁLAT

KÄYTTÖ

LIETOŠANA

- Szisztematikusan haladjon keresztbe a területen, minden menetben kb. egy 4-5 méteres szélességet vágva. Ez a gép teljes munkasávját kihasználja mindkét irányban, továbbá kényelmes és változatos munkaterületet biztosít.
- Irtson ki egy kb. 75 m hosszú sávot. Az üzemanyagkannát a munka előrehaladtával vigye magával.
- Lejtős talajon a lejtőn keresztben haladva dolgozzon. Sokkal könnyebb a lejtőn keresztbe haladni, mint le és fel.
- Úgy tervezzék meg a sávírtást, hogy ki tudja kerülni az árkokat és az egyéb talaj menti akadályokat. A sáv irányának megszabásakor éljen a szélviszonyok adta lehetőségekkel, hogy a levágott törzsek a már kitisztított területre essenek.

Fűnyírás fűvágó kés segítségével

- A fűvágó kést és a fűnyíró ollót nem szabad fás szárazon használni.
 - A fűvágó kés a magas vagy durva fű minden fajtájához alkalmas.
 - A fű levágása oldalirányú kaszáló mozdulattal történik, ahol a jobbról balra irányuló lengetés a fűvágást végző mozdulat, a balról jobbra irányuló pedig a visszalendítés. Hagyja, hogy a kés (8 és 12 óra közötti) bal oldala végezze a vágást (54A.-B. ábra).
 - Ha a fűvágó kés a fű vágásakor balra megdől, a fű egy sorba rendeződik össze, így könnyebb lesz majd - pl. gereblyézéssel - összegyűjteni.
 - Próbáljon ütemesen dolgozni. Álljon stabilan, szétvetett lábakkal. A visszalendítés után lépjen előre, és álljon be újra stabil pozícióba.
 - Könnyedén ültesse rá az alátámasztó kelyhet a talajra. A kehely célja, hogy megvédje a kést a talajhoz ütközéstől.
 - Az alábbi utasítások betartása esetén csökkentheti a késre feltekeredő anyagok miatti veszélyt:
1. Mindig teljes fordulatszámmal dolgozzon.

- noin 4-5 metrin leveydeltä jokaisella iskulla. Tällä tavoin laite toimii täydellä ulottuvuudellaan kumpaankin suuntaan, ja työskentelyalue on käyttäjälle mukava ja vaihteleva.
- Raivaa noin 75 metriä pitkä kaistale. Siirrä polttoainesäiliötä työn edetessä.
 - Etene kaltevassa maastossa rinteiden suuntaisesti. Työskentely on huomattavasti helpompaa rinteiden suuntaisesti kuin siirryttäessä rinnettä ylös ja alas.
 - Suunnittele raivattava kaistale siten, että pystyt välttämään ojien tai muiden maaston esteiden ylittämistä. Huomioi raivattavan kaistaleen suunnittelussa myös tuulen suunta, jotta katkaistut rungot kaatuvat jo raivatulle alueelle.


Ruohonraivaus ruohoterällä

- Ruohoteriä ja ruohoveitsiä ei saa käyttää puumaisten runkojen leikkaamiseen.
- Ruohoteriää käytetään kaikenlaisen pitkin tai paksun ruohon leikkaamisessa.
- Ruoho niitetään edestakaisella sivuttaisliikkeellä, jossa liike oikealta vasemmalle on raivausisku ja liike vasemmalta oikealle on paluuisku. Käytä terän vasenta puolta (kello 8 ja 12 välinen teräsektori) (Kuva 54A-B).
- Jos terää kallistetaan raivattaessa vähän vasemmalle, ruoho jää aumaksi, josta se on helpompi kerätä pois esimerkiksi haravoimalla.
- Pyri työskentelemään tasaisella rytmillä. Seiso tukevassa haara-asennossa. Siirry paluuliikkeen jälkeen eteenpäin ja asetu taas tukevaan asentoon.
- Anna tukikupin nojata kevyesti maata vasten. Tukikuppi suojaa terää maakosketukselta.

- Tiriet apmēram 75 m garu vālu. Pārvietojiet līdzī sev degvielas tvertni.
- Uz nogāzes ieteicams strādāt horizontāli pa nogāzi. Ir daudz vieglāk strādāt gareniski pa nogāzi nekā uz augšu un leju pa nogāzi.
- Ieplānojiet vālu tā, lai nebūtu jārāpjas pāri grāvjiem vai citiem šķēršļiem uz zemes. Vāla virziens jāplāno tā, lai izmantotu vēja virziena priekšrocības, lai nozāģētie stublāji kristu jau notīrītājā joslā.


Zāles pļaušana ar zāles asmeni

- Zāles asmeņus un griezējus nedrīkst izmantot koka zāģēšanai.
 - Zāles asmeni izmanto visiem garas vai rupjas zāles veidiem.
 - Zāli pļauj ar šurpu turpu kustībām uz sāniem, un kustība no labās uz kreiso pusi ir pļaušanas gājiens, bet kustība no kreisās uz labo ir atgriešanās gājiens. Pļaušanai izmantojiet asmeņus kreiso pusi (starp 8 un 12 uz pulksteņa ciparnīcas) (54A.-B. att.).
 - Ja asmeņi ir leņķī uz kreiso pusi zāles pļaušanas laikā, zāle sakrāsies vālā, tādejādi to būs vieglāk savākt, piemēram, ar grābekli.
 - Mēģiniet pļaut ritmiski. Stāviet stingri ar ieplestām kājām. Pavirzieties uz priekšu pēc atgriešanās gājiena un atkal stingri nostājieties.
 - Pļaujiet galvas vāciņam viegli balstīties uz zemes. To dara, lai aizsargātu asmeni no iegriešanās zemē.
 - Ievērojiet zemi minētos norādījumus, var samazināt risku, ka pļaujamais materiāls aptinas ap asmeni:
1. Pļaujiet ar pilnu jaudu visu laiku.
 2. Atgriešanās gājienā nepieskarieties ar asmeni jau nopļautajai zālei.

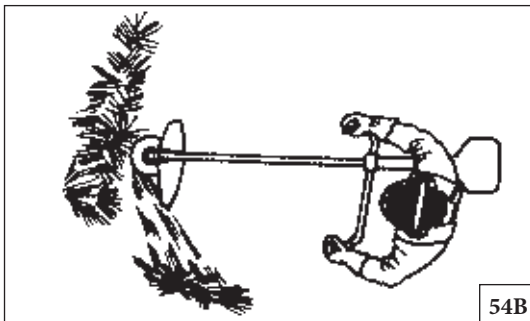


54B

Eesti keel	Lietuvių k.	中文
<p style="text-align: center;">KASUTAMINE</p>	<p style="text-align: center;">NAUDOJIMAS</p>	<p style="text-align: center;">使用</p>
<p>• Töötage süstemaatiliselt piirkonna ühest servast teise, puhastades iga läbikäiguga 4-5 m. Nii saate ära kasutada masina tööulatuse täielikult mõlemas suunas ära kasutada ning saate mugava ja mitmekesise ala, kus töötada.</p> <p>• Puhastage umbes 75 m pikkune ala. Liigutage töö edenedes kütusemahutit.</p> <p>• Kallakul tuleks töötada piki kallakut. On palju kergem töötada piki kallakut kui üles-alla.</p> <p>• Puhastatav riba tuleks valida selliselt, et vältida kraavide või muude maapinnal olevate takistuste ületamist. Riba tuleks valida ka nii, et kasutada ära tuulesuund, et puhastatud tüved langeksid puhastatud alale.</p> <p>Rohu lõikamine rohu lõiketera abil</p> <p>• Rohu lõiketerasid ja rohulõikureid ei tohi kasutada puiste tüvede juures.</p> <p>• Rohu lõiketera kasutatakse igat tüüpi pika või tugeva rohu lõikamiseks.</p> <p>• Rohi lõigatakse maha küljesuunaliste viibutavate liigutustega, kusjuures liigutus paremalt vasakule on puhastav löök ja liigutus vasakult paremale tagasilükkav löök. Laske lõiketera vasakpoolisel küljel teha lõikamine (kella 8 ja 12 vahel) (joonis 54A-B).</p> <p>• Kui lõiketera on rohtu lõigates nurga all vasakule, koguneb rohi ühele joonele, mis muudab selle koristamise kergemaks, nt kraapimise teel.</p> <p>• Püüdke töötada rütmiliselt. Seiske tugevasti jalad harkis. Liikuge pärast tagasi-lööki edasi ja võtke uuesti kindel asend.</p> <p>• Toetage tugikarp kergelt vastu maad. Seda kasutatakse lõiketera kaitsmiseks vastu maad põrkamise eest.</p> <p>• Vähendage materjali lõiketera ümber mähkumise riski, järgides allpool toodud juhiseid:</p>	<p>išvalykite apytikriai 4 - 5 m plotą. Tokiu būdu išnaudosite visą mechanizmo siekių į abi puses atstumą ir turėsite patogią bei įvairumu pasižyminčią darbo zoną.</p> <p>• Išvalykite apytikriai 75 m ilgio juostą. Darbo eigos metu perneškite indą su degalais.</p> <p>• Nuokalnėse reikia dirbti išilgai nuokalnės. Dirbti išilgai nuokalnės daug lengviau, negu einant į nuokalnės viršų ir apačią.</p> <p>• Valymo juostą reikia suplanuoti taip, kad jums nereikėtų žengti per duobes arba kitus ant žemės esančius kliuvinius. Šios juostos kryptį reikia pasirinkti atsižvelgiant į vėjo kryptį, kad nupjauti kamienai kristų į išvalytą zoną.</p> <p>Žolės šalinimas naudojant ašmenis žolei pjauti</p> <p>• Ašmenų žolei pjauti ir žolės pjoviklių negalima naudoti sumedėjusiems stiebams pjauti.</p> <p>• Ašmenys žolei pjauti naudojami visų rūšių žolei - aukštai ir stambiai - pjauti.</p> <p>• Žolė pjaunama šoniniais siūbavimo judesiais; judesys iš dešinės į kairę yra žolės išvalymo judesys, o judesys iš kairės į dešinę yra grįžtamasis judesys. Pjauti reikia kairiaja ašmenų puse (8.00 - 12.00 val. ašmenų zona) (54A-B pav.).</p> <p>• Jei žolės išvalymo metu ašmenys pakreipiami į kairę pusę, žolė guls į eilę, todėl ją bus lengviau surinkti, pvz., sugrębti.</p> <p>• Dirbkite ritmiškai. Tvirtai stovėkite išžergtomis kojomis. Atlikę grįžtamąjį judesį paeikite į priekį ir vėl tvirtai atsistokite.</p> <p>• Leiskite atraminiam gaubtui lengvai remtis į žemę. Jis saugo ašmenis, kad jie nesuduotų į žemę.</p> <p>• Paisydami toliau pateiktų instrukcijų, sumažinsite pavojų, kad medžiagos apsvynios aplink ašmenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visada dirbkite įrenginiui veikiant visu greičiu; 	<p>作者可在一个方便的工作区域里操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 疏伐约75米长的地带。随身携带燃油罐，以便在工作期间加油。 • 在倾斜的地面工作时，从斜坡的一侧到另一侧走动。这样做比上下斜坡更容易。 • 规划要疏伐的地带，以免要越过沟渠或其他地面障碍。此外要面向地带的方向，以利用风力条件，令割除的荆棘倒在已疏伐的一侧。 <p>用割草圆刀割草</p> <ul style="list-style-type: none"> • 不要用割草圆刀砍伐木质树干。 • 割草圆刀可用于所有高草或杂草。 • 必须两侧交换割草，其中从右至左时顺着割，从左至右时是返回行程。用圆刀左侧进行切割(在8点和12点间的切割区域) (图54A-B)。 • 如果切割时圆刀向左倾斜，草沿着一条直线倒下，可更容易收集，例如用钉齿耙收集。 • 尽量以规律性方式进行割草。保持稳固，双腿稍微叉开。在返回行程结束时前进，并重新保持稳固。 • 让支承杯轻掠地面。这可避免圆刀接触地面。 • 为减少草料在圆刀缠绕的危险，应遵循以下说明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 切割时发动机应全速转动。 2. 在返回行程期间注意避开先前割倒的草料。 • 停止发动机，松开背带扣，将割灌机放在地上，然后开始收集割倒的草料。

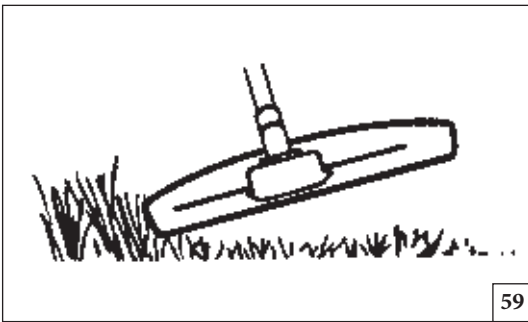

59

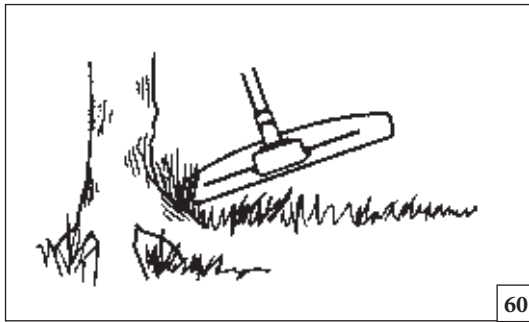

60

Magyar

HASZNÁLAT

2. A visszalendítés során kerülje a korábban már levágott anyagokat.
- Mielőtt nekilátna a levágott fű összedésének, állítsa le motort, kapcsolja le a hevedert, és tegye le a gépet a földre.

Fűszegélynyírás szegélynyíró fejfel

⚠ FIGYELEM: Ne dolgozzon a kívánt átmérőnél hosszabb nyírószállal. A beépített vágóeszköz egy megfelelően felszerelt védőburkolattal automatikusan a megfelelő hosszra szabja a szálat. A túl hosszú szál használata túlterhelheti a motort, s ez kárt okozhat a kuplungmechanizmusban és a közeli alkatrészekben.

Szegélynyírás

- Tartsa a szegélynyíró fejet közvetlenül a talajszint felett, a talajjal szöveget képezve. A munkát a zsinór vége végzi. Engedje a zsinórt a maga ütemében dolgozni. Ne nyomja a zsinórt a vágandó területbe (59. ábra).
- A zsinór könnyen eltávolítja a fűvet és a gazokat a falak, kerítések, fák és mezsgyék mentén, azonban sérüléseket is okozhat a fák és bokrok érzékeny kérgén, és megsértheti a kerítésoszlopokat is.
- Csökkentse a növények sérülésének kockázatát a zsinór 10-12 cm-re rövidítésével és a motor fordulatszámának csökkentésével.

Tisztítás

- A tisztítási módszer eltávolít minden nem kívánatos növényzetet. Tartsa a szegélynyíró fejet közvetlenül a talajszint felett és döntse meg. Engedje a zsinórt a földhöz csapódni a fák, oszlopok, szobrok és hasonlók körül (60. ábra).

⚠ FIGYELEM: Ez a módszer növeli a zsinór kopását.

Suomi

KÄYTTÖ

- Voit välttää raivatun materiaalin kerääntymisen terän ympärille noudattamalla seuraavia ohjeita:
 1. Työskentele aina täydellä kaasulla.
 2. Väistä raivattua materiaalia paluuliikkeen aikana.
- Sammuta moottori, riisu valjaat ja aseta laite maahan ennen kuin aloitat leikkuujätteen kokoamisen.

Ruohon trimmaus trimmeripäällä

⚠ HUOMIO: Älä käytä sallittua pitempää leikkaussiimaa. Kun suojus on asennettu kunnolla paikalleen, laitteen sisäinen leikkuri leikkaa siiman automaattisesti oikeaan pituuteen. Liian pitkät siimat voivat ylikuormittaa moottoria aiheuttaen vaurioita kytkinmekanismiin ja sen lähellä oleviin osiin.

Trimmaus

- Pidä trimmeripää hieman maanpinnan yläpuolella ja kallista sitä. Siiman pää leikkaa ruohon. Annan siiman toimia omaa tahtiaan. Älä koskaan paina siimaa leikattavaan kohtaan (Kuva 59).
- Siimalla on helppo leikata ruohoa ja heiniä seinien, aitojen, puiden ja reunusten vierestä, mutta se voi myös vahingoittaa arkojen puiden kuorta ja pensaita ja tehdä jälkiä aidanpylväisiin.
- Voit välttää vahingoittamasta kasveja lyhentämällä siiman 10-12 cm:n mittaiseksi ja alentamalla moottorin nopeutta.

Kaapiminen

- Kaapimismenetelmä poistaa kaiken turhan kasvillisuuden. Pidä trimmeripää hieman maanpinnan yläpuolella ja kallista sitä. Anna siiman pään iskeä maahan puiden, pylväiden, patsaiden ja vastaavien vierustalla (Kuva 60).

⚠ HUOMIO: Kaapimistekniikka kuluttaa siimaa enemmän.

Latviski

LIETOŠANA

- Apturiet dzinēju, atvienojiet krūmgriezi no jostas un novietojiet to uz zemes pirms sākat savākt nopļauto zāli.

Zāles pļaušana ar auklas galvu

⚠ UZMANĪBU: Nepļaujiet ar garāku pļaušanas auklu nekā paredzētais pļaušanas diametrs. Ja aizsargs ir uzstādīts pareizi, iebūvētais nazis automātiski noregulēs pienācīgo auklas garumu. Pārāk garas auklas var pārslēgt dzinēju, kas var izraisīt sajūga mehānisma un tā saistīto detaļu bojājumus.

Pļaušana







- Turiet auklas galvu leņķi nedaudz virs zemes līmeņa. Pļaušanu veic auklas gals. Pļaujiet auklai pļaut savā ātrumā. Nespiediet auklu pļaujamažā zālē (59. att.).
- Pļaujot ar auklu, var viegli nopļaut zāli un nezāles gar sienām, žogiem, kokiem un apmalēm, taču tā var arī sabojāt koku un krūmu mizu un sabojāt žoga balstus.
- Augu savainošanu var novērst, samazinot auklas garumu līdz 10-12 cm un samazinot dzinēja ātrumu.


Tīrīšana

- Ar šo tehniku var iztīrīt visu nevēlamo veģetāciju. Turiet auklas galvu virs zemes un sagāziet to. Pļaujiet auklas galiem iegriezties zemē ap kokiem, stabiem, statujām un tamlīdzīgi (60. att.).


⚠ UZMANĪBU: Šis pļaušanas veids palielina auklas nodilumu.

--	--	--	--


Eesti keel	Lietuvių k.	中文
<p style="text-align: center;">KASUTAMINE</p>	<p style="text-align: center;">NAUDOJIMAS</p>	<p style="text-align: center;">使用</p>
<p>1. Töötage alati täisgaasil. 2. Vältige tagasilöögi ajal puudutamast eelnevalt lõigatud materjali.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seisake mootor, päästke turvis lahti ja asetage masin maha, enne kui hakkate lõigatud materjali kokku koguma. <p>Rohu trimmine trimmeripeaga</p> <p> ETTEVAATUST: Ärge töötage niitmishõhviga, mis on pikem kui kavandatud läbimõõt. Kui kaitsekate on korralikult paigaldatud, reguleerib integreeritud lõikur jõhvi pikkuse automaatselt õigeks. Liiga pikk jõhv võib mootori üle koormata, mis kahjustab sidurimehhanismi ja selle lähedal asuvaid osi.</p> <p>Trimmimine</p> <ul style="list-style-type: none"> Hoidke trimmeripead nurga all just maapinna kohal. Tööd teeb jõhvi ots. Laske jõhvil omas tempos töötada. Ärge kunagi suruge jõhvi lõigatavasse alasse (joonis 59). Jõhv võib kergesti eemaldada rohu ja umbrohu seinte, tarade, puude ja piirete äärest, kuid see võib ka rikkuda puude ja põõsaste õrna koort ning lõhkuda aiaposte. Vähendage taimede vigastamise riski, lühendades jõhvi 10-12 cm ja vähendades mootori kiirust. <p>Raadamine</p> <ul style="list-style-type: none"> Raadamistehnika eemaldab kogu ebasoovitava taimestiku. Hoidke trimmeripead just maapinna kohal ja kallutage seda. Laske jõhvi otsal lüüa vastu maad puude, postide, kujude jms ümber (joonis 60). <p> ETTEVAATUST: See tehnika suurendab jõhvi kulumist.</p>	<p>2. Grįžtamojo judesio metu neužkliudykite jau nupjautos medžiagos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prieš pradėdami rinkti nupjautą medžiagą, sustabdykite variklį, atsisekite saugos diržus ir mechanizmą padėkite ant žemės. <p>Žolės genėtuvas su genėtuvo galvute</p> <p> ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik tokią virvę, kurios ilgis pritaikytas konkrečiam diametru. Jei apsauga tinkamai sumontuota, įrengtas pjoviklis automatiškai nustatys tinkamą virvės ilgį. Dėl pernelyg ilgos virvės variklis gali patirti perkrovą, todėl gali sugesti sankabos mechanizmas ir greta esančios dalys.</p> <p>Genėjimas</p> <ul style="list-style-type: none"> Genėtuvo galvutę laikykite kampu šiek tiek ją pakėlę virš žemės. Pjovimo darbą atlieka virvės galas. Leiskite virvei darbą atlikti jai tinkamu greičiu. Virvės niekada nestumkite į zoną, kurioje reikia pjauti (59 pav.). Virvė gali lengvai pašalinti žoles ir piktžoles, esančias prie sienų, tvorų, medžių ir bordiūrų, tačiau taip pat ji gali pažeisti jautrią medžių ar krūmų žievę bei tvoros stulpus. Pavojus pažeisti augalus bus mažesnis, jei virvę sutrumpinsite iki 10 - 12 cm ir sumažinsite variklio greitį. <p>Išvalymas</p> <ul style="list-style-type: none"> Išvalymo būdu pašalinama visa nereikalinga augalija. Genėtuvo galvutę laikykite šiek tiek virš žemės ir ją pakreipkite. Leiskite virvės galui smūgiuoti į žemę aplinkui medžius, stulpus, statulas ir panašius objektus (60 pav.). <p> ĮSPĖJIMAS: naudojant šį būdą virvė labiau dėvisi.</p>	<p>有尼龙绳头的割草刀具</p> <p> 小心: 不要使用比规定直径更长的尼龙绳。防护板安装正确的话，刀具自动调整尼龙绳的适当长度。使用过长的尼龙绳可导致发动机过载并损坏离合器机构和邻近部件。</p> <p>修整</p> <ul style="list-style-type: none"> 将尼龙绳头倾斜轻靠在地面上。切割由绳端进行。让尼龙绳切割。不要将尼龙绳推入切割区 (图59)。 尼龙绳可容易清除墙壁、栅栏、树木和台阶基部的草和杂草；不过可能会损坏一些树皮和灌木并划损栅栏杆。 为减少损坏其它植物的危险，将尼龙绳缩短至10-12 cm并减慢发动机速度。 <p>疏伐</p> <ul style="list-style-type: none"> 疏伐技术可清除所有不需要的草木。将尼龙绳头倾斜轻靠在地面上。让绳端环绕树木、柱子、雕像之类物品冲击地面 (图60)。 <p> 小心: 这一技术会增加尼龙绳的磨损。</p>

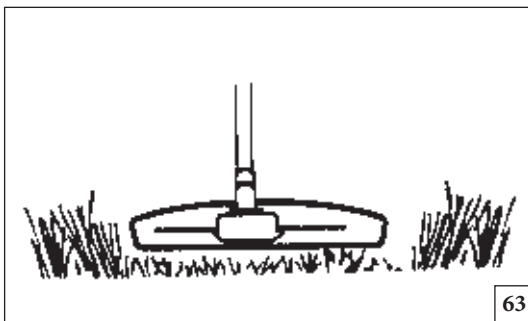

63

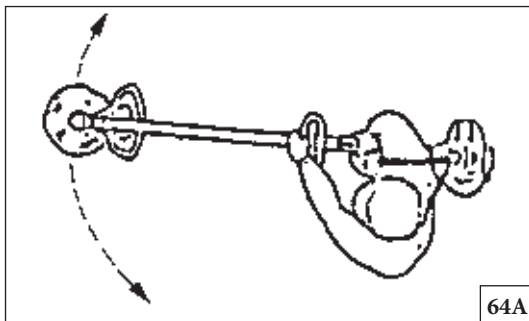

64A

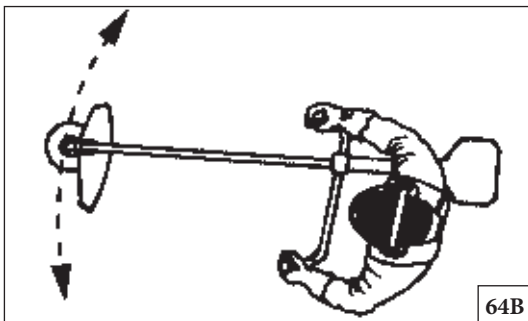

64B

Magyar

HASZNÁLAT

- A zsinór gyorsabban kopik, és többször kell előhúzni, amikor kövek, téglák, beton, fémkerítések stb. mellett dolgozik a géppel, mint amikor csak fákkel és fapelületekkel kerül érintkezésbe.
- A szegélynyírásnál és tisztázásnál használjon a teljes fordulatszámnál kisebbet, hogy a zsinór tovább tartson, és hogy csökkenjen a szegélynyíró fej kopása.

Vágás

- A szegélynyíró olyan fű nyírásához ideális, amit a normál fűnyíró használatával nehéz elérni. Vágáskor tartsa a zsinórt párhuzamosan a talajjal. Kerülje a vágófejnek a talajhoz nyomását, mivel ez tönkrteheti a füvet, és a szerszámon is sérülést okozhat (63. ábra).
- Ne engedje a vágófejet folyamatosan érintkezésbe kerülni a talajjal a normál vágási eljárások alatt. Az ilyenfajta állandó érintkezés a szegélynyíró fej sérülését és kopását okozhatja.

Söpítés

- A forgózsínór ventilátorhatása felhasználható a gyors és könnyű feltakarításhoz. Tartsa a zsinórt párhuzamosan a söpörni kívánt terület fölött, és mozgassa a gépet ide-oda (64A.-B. ábra).
- Vágás és söpítés egyidejű végzésékor teljes gáz adásával érheti el a legjobb eredményt.

⚠ VIGYÁZAT: Soha ne vágjon füvet rossz látási viszonyok mellett, vagy ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, vagy ha fagy.

Suomi

KÄYTTÖ

- Siima kuluu nopeammin ja sitä on syötettävä eteenpäin useammin työskenneltäessä kivien, tiilien, betonin, metalliaitojen jne. ympärillä kuin puiden ja puuaitojen lähellä.
- Käytä trimmauksen ja kaapimisen yhteydessä pienempää kuin täyskaasua, jotta siima kestää pitempään ja trimmeripää ei kulu liikaa.

Leikkaaminen

- Trimmeripää sopii erityisen hyvin ruohon leikkaamiseen kohdissa, joihin tavallisella ruohonleikkurilla on vaikea päästä. Pidä siima maanpinnan suunnassa leikkauksen aikana. Älä paina trimmeripäätä maata vasten, sillä tämä voi vahingoittaa nurmikkoa ja vaurioittaa työkalua (Kuva 63).
- Älä anna trimmeripään koskettaa jatkuvasti maata normaalin leikkauksen aikana. Jatkuva kosketus voi aiheuttaa vaurioita ja kuluttaa trimmeripäätä.

Puhdistaminen

- Pyörivän siiman puhallusvaikutusta voidaan käyttää nopeaan ja helppoon puhdistukseen. Pidä siima puhdistettavan alueen suuntaisesti sen yläpuolella ja liikuta työvälinettä edestakaisin (Kuva 64A-B).
- Käytä leikkauksen ja puhdistuksen aikana täyttä kaasua parhaan tuloksen aikaansaamiseksi.

⚠ VAROITUS: Älä leikkaa, kun näkyvyys on huono tai jos sää on hyvin kuuma tai kylmä tai lämpötila on pakkasen puolella.

Latviski

LIETOŠANA

- Aukla nodilst ātrāk nekā saskarsmē ar kokiem un koka žogiem un biežāk jāpagarina, ja pļauj pret akmeņiem, ķieģeļiem, betonu, metāla žogiem un tamlīdzīgi.
- Pļaujot zāli un tīrot veģetāciju, ieteicams nedarbināt dzinēju pilnā ātrumā, lai aukla tik ātri nenodiltu un samazinātu auklas galvas nolietojumu.

Pļaušana ar auklu




- Pļaušana ar auklu ir ideāli piemērota zāles, kas grūti pieejama ar parasto zāles pļaujmašīnu, pļaušanai. Turiet auklu paralēli zemei. Izvairieties spiest auklas galvu pret zemi, jo tas var sabojāt zālāju un sabojāt griezējierīci (63. att.).
- Neļaujiet auklas galvai regulāri saskarties ar zemi parastās pļaušanas laikā. Pastāvīga saskarsme ar zemi var izraisīt bojājumus un nolietot auklas galvu.


Slaucīšana

- Rotējošās auklas ventilatora efektu var izmantot ātrai un vieglai slaucīšanai. Turiet auklu paralēli virs slaukāmās vietas un kustiniet krūmgriezi uz priekšu un atpakaļ (64A.-B. att.).
- Pļaušanas un slaucīšanas laikā jāizmanto pilna dzinēja jauda, lai iegūtu vislabāko rezultātu.


⚠ BRĪDINĀJUMS: Nestrādājiet ar krūmgriezi, ja ir slihta redzamība, zemā temperatūrā vai salā.

--	--	--	--


Eesti keel	Lietuvių k.	中文
<p align="center">KASUTAMINE</p>	<p align="center">NAUDOJIMAS</p>	<p align="center">使用</p>
<p>• Kui töötatakse vastu kivisid, telliseid, betooni, metalltarasid jne, kulub jõhv kiiremini ja seda tuleb sagedamini ette anda kui puude ja puittaradega kokku puutudes.</p> <p>• Trimmides ja raadates ei tohiks kasutada täisgaasi, et jõhv kauem vastu peaks ning vähendamaks trimmeripea kulumist.</p> <p>Lõikamine</p> <p>• Trimmer on ideaalne rohu lõikamiseks, milleni on tavalise muruniidukiga raske ulatuda. Hoidke lõigates jõhvi maapinnaga paralleelselt. Vältige trimmeripea surumist vastu maad, sest see võib rikkuda muru ja kahjustada masinat (joonis 63).</p> <p>• Ärge laske normaalse lõikamise käigus trimmeripeal pidevalt vastu maad puutuda. Selline pidev kontakt võib rikkuda ja kulutada trimmeripead.</p> <p>Pühkimine</p> <p>• Pöörleva jõhvi ventilaatori efekti saab kasutada kiireks ja lihtsaks puhastamiseks. Hoidke jõhvi paralleelselt puhastatava pinnaga ja selle kohal ja liigutage masinat edasi-tagasi (joonis 64A-B).</p> <p>• Lõigates ja pühkides tuleks kasutada parimate tulemuste saavutamiseks täisgaasi.</p> <p> HOIATUS: Ärge kunagi lõigake, kui nähtavus on halb või väga kõrge või madala temperatuuriga või külma ilmaga.</p>	<p>• Virvė labiau dėvisi, todėl, dirbant aplinkui akmenis, plytas, metalines tvoras, ją reikia patraukiant į priekį paduoti dažniau, negu tada, kai kontaktuoja su medžiais ir medinėmis tvoromis.</p> <p>• Genėjimo ir išvalymo metu reikia naudoti ne visą greitį - tada virvė ilgiau tarnaus ir mažiau dėvės genėtuvo galvutė.</p> <p>Pjovimas</p> <p>• Genėtuvas - tai idealus įrenginys žolei pjauti tokiose vietose, kurias sunkiai pasiekia paprasta veļapjovė. Pjovimo metu virvė turi būti lygiagrečiai žemei. Žiūrėkite, kad genėtuvo galvutės neprispaustumėte prie žemės, nes taip galite pažeisti veļą ir sugadinti įrenginį (63 pav.).</p> <p>• Paprasto pjovimo metu neleiskite genėtuvo galvutei nuolat liesti žemę. Jei galvutė nuolat lies žemę, ji gali susidėvėti ir būti pažeista.</p> <p>Šlavimas</p> <p>• Naudojant besisukančios virvės ventiliatoriaus efektą galima greitai ir lengvai šluoti. Virvę laikydami virš zonos, kurią reikia nušluoti, ir lygiagrečiai jai, įrenginį judinkite pirmyn ir atgal (64A-B pav.).</p> <p>• Pjovimo ir šlavimo metu geriausias rezultatas įrenginiui veikiant visu greičiu.</p> <p> PERSPĖJIMAS: Niekada nevykdykite pjovimo darbų, jei prastas matomumas, labai aukšta ar žema temperatūra arba temperatūra žemiau nulio.</p>	<p>• 在石头、砖块、水泥、金属或其它篱笆附近疏伐时，尼龙绳的磨损比在树木和木栅栏附近疏伐时更快，必须以较快的频率前进。</p> <p>• 在修整和疏伐时，发动机必须以比全速较低的速度运转，令尼龙绳使用寿命更长，并减少尼龙绳头的磨损。</p> <p>切割</p> <p>• 割灌机适合切割普通剪草机难以达到的草。切割时，令尼龙绳处于与地面平行的位置。避免用力将尼龙绳头压向地面，以免损坏草坪及割灌机(图63)。</p> <p>• 在正常切割期间，避免尼龙绳头与地面恒定接触。这种恒定接触可能损坏并过度磨损尼龙绳头。</p> <p>快速疏伐</p> <p>• 旋转绳的扇形效果可用于获得快速容易的疏伐。将尼龙绳以平行位置保持在需疏伐的地面上，并交替前进和后退(图64A-B)。</p> <p>• 为获得满意的切割和快速疏伐效果，发动机应全速运转。</p> <p> 警告: 如果可见度低或在极端温度或寒冷的条件下不要切割。</p>

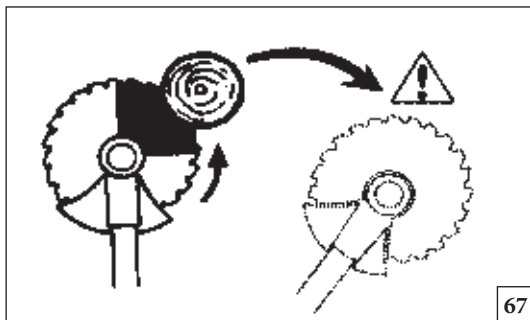


67

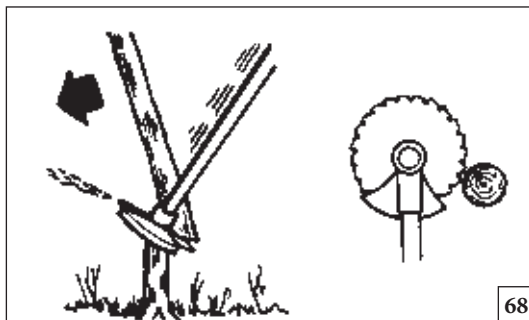

68

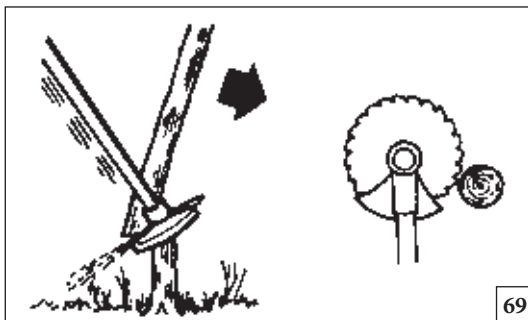

69

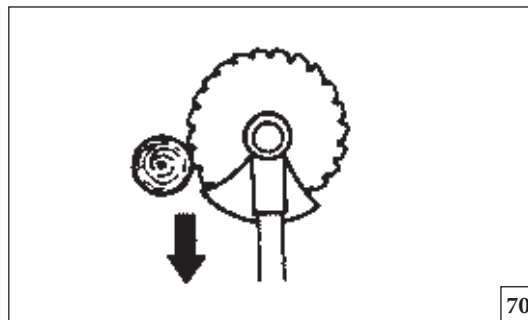

70

Magyar

HASZNÁLAT

Erdőirtás fűrészlap segítségével (csak a DS 3600 4T készülék esetében)

- A kicsapódás veszélye a törzs méretével együtt növekszik. Ügyeljen tehát rá, hogy a fűrészlap 12 és 3 óra közötti területével ne vágjon (67. ábra).
- Ha azt akarja, hogy balra essen, nyomja a fa alját jobbra. Döntse meg a fűrészlapot, és erős nyomást gyakorolva vigye átlósan lefelé. Ugyanakkor tolja meg a szarát a fűrészlap védőburkolatával. A fűrészlap 3 és 5 óra közötti területével vágjon. A fűrészlap tolása előtt teljes sebességgel dolgozzon (68. ábra).
- Ha azt akarja, hogy jobbra essen, nyomja a fa alját balra. Döntse meg a fűrészlapot és vigye átlósan jobbra. Vágjon a fűrészlap 3 és 5 óra közötti területével, hogy a lap forgásiránya a fa alját balra döntse (69. ábra).
- Ha azt akarja, hogy a fa előre dőljön, húzza visszafelé a fa alját. A fűrészlapot egy gyors, határozott mozdulattal húzza vissza (70. ábra).
- Ha a törzsek szorosan egymás mellett vannak, igazítsa ehhez járása sebességét.
- Ha a fűrészlap megakad egy törzsben, soha ne próbálja meg kirántani a gépet. Ezzel ugyanis kárt tehet a fűrészlapban, a kúpfogaskerekes hajtóműben, a tengelyben vagy a markolatban. Engedje el a markolatot, ragadja meg kéz kézzel a tengelyt, és finoman húzza ki a gépet.

Erdőirtás körfűrészlap segítségével (csak a DS 3600 4T készülék esetében)

⚠ VIGYÁZAT: A körfűrészlap bozót megritkítására és 5 cm-nél nem nagyobb átmérőjű kisebb fák kivágására alkalmas. Ne próbáljon vele nagyobb átmérőjű fákat kivágni, mert beakadhat a fűrészlap vagy előreránthatja a gépet. Emiatt megsérülhet a penge, vagy Ön elvesztheti a készülék feletti uralmát, és ez súlyos sérülést idézhet elő.

⚠ VIGYÁZAT: Fűrészlap csak a megfelelő védőburkolattal (ld. a 61. oldalon lévő táblázatot), ikermarkolattal és kioldó mechanizmussal rendelkező kettős hevederrel együtt használható.

Bozótvágás fűrészlap segítségével (csak a DS 3600 4T készülék esetében)

- Ilyenkor vékony szarak és bozótos levágása történik. Fűrészlélő mozdulattal oldalirányban lendítve dolgozzon.
- Igyekezzen egyetlen lendítéssel több szarát is levágni.
- Ha keményfa törzsek csoportjával van dolga, először a csoport körül kell kiirtani a területet. Magasan kezdje vágni a törzseket, a csoport külső kerületén, hogy kerülje a zsúfoltságot. Ezután vágja a kívánt magasságra a törzseket. Most próbáljon benyúlni a fűrészlappal, és a csoport közepéből vágni. Ha még mindig nem könnyen fér be, vágja el magasan a törzseket, és hagyja őket leesni. Ezzel csökkenni fog a zsúfoltság okozta veszély (71. ábra).

Suomi

KÄYTTÖ

Pensaikkojen raivaus raivausterällä (vain mallissa DS 3600 4T)

- Takaiskun vaara on suurempi leikattaessa paksumpia runkoja. Tämän vuoksi on vältettävä leikkaamasta terän kello 12 ja 3 välisellä sektorilla (Kuva 67).
- Jos haluat kaataa rungot vasemmalle, puun tyveä on painettava oikealle. Kallista terää ja vie se vinosti alas oikealle painaen voimakkaasti. Työnnä runkoa samanaikaisesti terän suojuksen avulla. Leikkaa terän kello 3 ja 5 välisellä sektorilla. Kiihdytä täydellä kaasulla ennen kuin viet terän iskukohdan lähelle (Kuva 68).
- Jos haluat kaataa rungot oikealle, puun juurta on painettava vasemmalle. Kallista terää ja vie se vinosti ylös oikealle. Leikkaa terän kello 3 ja 5 välisellä sektorilla siten, että terän pyörimissuunta työntää puun tyven vasemmalle (Kuva 69).
- Jos haluat kaataa rungot eteenpäin, puun tyveä on vedettävä taaksepäin. Vedä terää taaksepäin nopealla, voimakkaalla liikkeellä (Kuva 70).
- Jos pensaikko on hyvin tiheää, hidasta kävelyvauhtia.
- Jos terä juuttuu runkoon, älä kiskaise laitetta irti. Tässä tapauksessa terä, kartiopyörä, runkoputki tai kahvatanko voivat vaurioitua. Irrota ote kahvoista, tartu runkoputkeen kummallakin kädellä ja vedä laite varovasti irti.

Pyöröterän käyttö (vain mallissa DS 3600 4T)

⚠ VAROITUS: Pyöröterät sopivat pensaikkojen ja vesakkojen raivaamiseen ja pienten puiden (maksimihalkaisija 5 cm) kaatamiseen. Älä yritä kaataa paksumpia puita, sillä terä voi tarttua kiinni tai kiskaista raivaussahan eteenpäin. Tästä voi olla seurauksena terän vaurioituminen tai raivaussahan hallinnan menettäminen, mikä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

⚠ VAROITUS: Sahanterää saa käyttää ainoastaan asianmukaisen suojuksen (katso taulukko sivulla 61), kaksoiskahvan ja vapautusmekanismilla varustettujen kaksihännaisten valjaiden kanssa.

Pensaikkojen leikkaaminen raivausterällä (vain mallissa DS 3600 4T)

- Ohuet rungot ja vesakot raivataan niittämällä. Työskentele sivulle suuntautuvien edestakaisin liikkein.
- Yritä katkaista useita runkoja samalla sahausliikkeellä.
- Raivaa tiheä pensaikko ensin reunoilta. Jätä kannot ensin korkeiksi pensaikon reunoilla välttääksesi terän kiinnijuuttumisen. Katkaise kannot sen jälkeen halutun korkuisiksi. Yritä sen jälkeen työntää terä pensaikon keskelle ja sahaa pensaikon keskeltä ulospäin. Jos pensaikon keskelle on vaikea päästä, katkaise pensaikko ensin korkeammalta ja anna runkojen pudota maahan. Tällä tavoin vältät juuttumisen vaaran (Kuva 71).

Latviski

LIETOŠANA

Meža tīrišana, izmantojot zāga asmeni (tikai modelim DS 3600 4T)

- Jo lielāks stumbra diametrs, jo lielāks atsitiena risks. Tāpēc ieteicams izvairīties zāgēt ar asmens posmu, kas uz pulksteņa cipariņas atrodas starp 12 un 3 (67. att.).
- Lai nozāgētie koki kristu pa kreisi, koka apakša jāspiež uz labo pusi. Sasveriet asmeni un iegremdējiet to diagonāli uz leju uz labo pusi, piespiežot ar stingru spēku. Tajā pašā laikā spiediet stumbru ar asmens aizsargu. Zāģēšanai izmantojiet asmens sektoru, kas uz pulksteņa cipariņas atrodas starp 3 un 5. Pirms asmens iegremdēšanas nospiediet pilnu gāzi (68. att.).
- Lai nozāgētie koki kristu pa labi, koka apakša jāspiež uz kreiso pusi. Sasveriet asmeni un iegremdējiet to uz diagonāli uz augšu uz labo pusi. Zāģējiet ar asmens sektoru, kas uz pulksteņa atrodas starp 3 un 5, lai asmens griešanās virziens spiestu zāģējamā koka apakšu uz kreiso pusi (69. att.).
- Lai koku nogāztu uz priekšu, koka apakša jāvelk uz aizmuguri. Iegremdējiet asmeni uz aizmuguri ar ātru, stingru kustību (70. att.).
- Ja stumbru ir daudz, piemērojiet savu pārvietošanās ātrumu.
- Ja asmens iesprūst stumbā, nekādā gadījumā neraujiet to ārā. Tā darot, iespējams sabojāt asmeni, konisko zobratu pārnesumu, vārpstu vai rokturi. Atlaidiet rokturus, savieriet kātu ar abām rokām un viegli izvelciet asmeni.


Zāga ripas izmantošana (tikai modelim DS 3600 4T)

⚠ BRĪDINĀJUMS: Zāga ripas asmeni ir izmantot tikai tīrišanai un tievu koku zāģēšanai līdz 5 cm diametrā. Nemēģiniet zāģēt resnākus kokus, jo asmens var iesprūst vai arī paraut krūmzāģi uz priekšu. Tas var sabojāt asmeni vai radīt kontroles zudumu pār krūmzāģi, kas var izraisīt nopietnus ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Zāga asmeni var izmantot tikai kopā ar attiecīgu aizsargu (skat. Tabulu 61. lpp), dubulto ragu rokturi un divkārtīgu jostu ar atvēršanas mehānismu.


Krūmu griešana ar zāga asmeni (tikai modelim DS 3600 4T)

- Tievu koku un krūmu zāģēšanai. Strādājiet ar pļaušanas kustībā, kustinot krūmgriezi uz šurpu turpu uz sāniem.
- Mēģiniet nozāģēt vairākus stumbrus ar vienu sānu kustību.
- Ja ir cieta koka stumbru puduris, vispirms notīriet ausdi tam apkārt. Sākumā nozāģējiet stumbrus ap koku puduri lielākā augstumā, lai novērstu nekārtīgu sagāšanos. Tad nogrieziet stumbrus vajadzīgajā augstumā. Tad mēģiniet iesniegties ar asmeni pudura vidū un tur uzskat zāģēšanu. Ja ir grūti piekļūt, nozāģējiet stumbrus lielākā augstumā un ļaujiet tiem nokrist. Tas samazina nekārtīgas sagāšanās risku (71. att.).

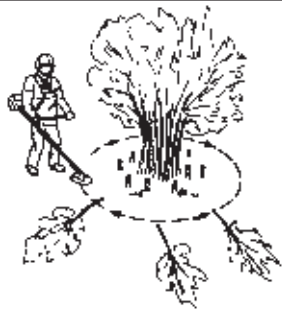


71


Eesti keel	Lietuvių k.	中文
KASUTAMINE	NAUDOJIMAS	使用
<p>Metsa raadamine saelehega (ainult DS 3600 4T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Suuremate tüvede puhul on väljalöögi oht suurem. Seetõttu tuleks vältida lõikamist lõiketera osaga kella 12 ja kella 3 vahel (Joonis 67). Et tüvi langeks vasakule, tuleb puud lõkata paremale, avaldades tugevat survet. Samal ajal suruge tüve, kasutades lõiketera katet. Lõigake tera osaga kella 3 ja kella 5 vahel. Enne tera edasiviimist andke täisgaasi (joonis 68). Et tüvi langeks paremale, tuleb puu alaosa lõkata vasakule. Kallutage lõiketera ja asetage see diagonaalselt paremale. Lõigake tera osaga kella 3 ja kella 5 vahel, nii et lõiketera pöörlemissooend lükkaks puu alaosa vasakule (joonis 69). Puu langetamiseks ette, tuleb puu alaosa tõmmata tagasi. Tõmmake lõiketera kiire ja kindla liigutusega tagasi (joonis 70). Kui tüved kasvavad tihedalt, kohandage oma liikumiskiirus sobivaks. Kui lõiketera kiilub tüvesse kinni, ärge kunagi püüdke masinat järsu tõmbega vabastada. Vastasel korral võite lõhkuda lõiketera, koonusülekande, varre või sanga. Vabastage käepidemed, haarake varrest mõlema käega ja tõmmake masin õrnalt vabaks. <p>Ümmarguse saelehe kasutamine (ainult mudelil DS 3600 4T)</p> <p>⚠ HOIATUS: Ümmargused saelehed sobivad võsa harvendamiseks ja väikeste puude langetamiseks, mille läbimõõt on kuni 5 cm. Ärge püüdke langetada suuremaid puid, sest tera võib kinni jääda või raadamissae ettepoole tõmmata. See võib lõiketera vigastada või põhjustada kontrolli kaotamist raadamissae üle, mis võib tuua kaasa tõsisid vigastusi.</p> <p>⚠ HOIATUS: Saelehte saab kasutada ainult ühenduses sobiva kaitsekattega (vt tabelit lk 61), kaksikäepidemega ja topeltturvisega, millel on vabastusmehhanism.</p> <p>Võsa lõikamine saelehega (ainult mudel DS 3600 4T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Peened tüved ja võsa niidetakse maha. Töötage saagimisliigutustega, viibutades külgsuunas. Püüdke lõigata ühe saeliigutusega mitu tüve. Kui on tegemist lehtpuude tüvede grupiga, puhastage esmalt maa-ala tüvede ümbert. Alustage tüvede lõikamisest kõrgelt puudegrupi ümbert, et vältida kinnikiilumist. Seejärel lõigake tüved vajalikule kõrgusele. Nüüd püüdke ulatuda lõiketeraga puudegrupi sisse ja lõigata keskelt. Kui juurdepääs on ikka raske, lõigake tüved kõrgelt ja laske neil maha kukkuda. See vähendab kinnikiilumise ohtu (joonis 71). 	<p>Miško ploto valymas naudojant pjūklinius ašmenis (taikoma tik modeliui DS 3600 4T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuo storesni kamienai, tuo didesnė trūktelėjimų tikimybė. Todėl reikia vengti pjauti su 12.00 - 3.00 val. ašmenų zona (67 pav.). Norėdami medį nuversti į kairę pusę, apatinę medžio dalį reikia stumti į dešinę pusę. Ašmenis pakreipkite ir jais pjaukite įstrižai į dešinę pusę; stipriai spauskite. Tuo pačiu metu ašmenų apsauga stumkite kamieną. Pjaukite 3.00 - 5.00 val. ašmenų zona. Prieš stumdami ašmenis įjunkite visą greitį (68 pav.). Norėdami medį nuversti į dešinę pusę, apatinę medžio dalį reikia stumti į kairę pusę. Ašmenis pakreipkite ir jais pjaukite įstrižai į dešinę pusę iki galo. Pjaukite 3.00 - 5.00 val. ašmenų zona, kad dėl ašmenų sukimosi krypties medžio apatinė dalis būtų stumiami į kairę pusę (69 pav.). Norėdami medį nuversti į priekį, apatinę medžio dalį reikia traukti atgal. Ašmenis atgal atitraukite greitai, tvirtu judesiu (70 pav.). Jei kamienai tankūs, eikite atitinkamu greičiu. Jei ašmenys įstringa kamienne, nebandykite jų staigiai ištraukti. Jei taip darysite, galite pažeisti ašmenis, kūginę krumplinę pavarą, kotą arba rankeną. Paleiskite rankenas, abejomis rankomis suimkite kotą ir atsargiai išlaisvinkite mechanizmą. <p>Apvalių pjūklo ašmenų naudojimas (taikoma tik modeliui DS 3600 4T)</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: apvalūs pjūklo ašmenys tinka krūmams retinti ir mažiems, iki 5 cm storio medžiams pjauti. Nepjaukite storesnių medžių, nes ašmenys gali įstrigti arba staigiai trūktelėti valomąjį pjūklą į priekį. Taip galite pažeisti ašmenis arba nesuvaldyti valomojo pjūklo ir rimtai susižeisti.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: pjūklinius ašmenis galima naudoti tik kartu su tinkama apsauga (žr. 61 psl. esančią lentelę), dviguba rankena ir dvigubais saugos diržais su atlaisvinimo mechanizmu.</p> <p>Krūmų pjovimas su pjūkliniais ašmenimis (taikoma tik modeliui DS 3600 4T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nupjaunami ploni stiebai ir krūmai. Dirbkite pjovimo judesiais, siūbuokite į šonus. Vienu pjovimo judesiu bandykite nupjauti kelis stiebus. Jei pasitaiko kietos medienos stiebų grupė, pirmiausiai išvalykite zoną aplink šią stiebų grupę. Pirmiausiai pjaukite stiebus, esančius tokios grupės išorėje ir aukštesnėje stiebo vietoje, negu reikia - tada pjūklas neužstrigs. Vėliau pjaukite tokiam stiebo aukštyje, kokiam reikia. Po to pamėginkite ašmenimis pasiekti grupės centre esančius stiebus. Jei pasiekti vis tiek sunku, pjaukite stiebus aukščiau, negu reikia, ir leiskite jiems nuvirsti. Taip sumažinsite užstrigimo pavojų (71 pav.). 	<p>使用割木圆刀进行森林疏伐(仅 DS 3600 4T型)</p> <ul style="list-style-type: none"> 在切割较粗树干时，波动危险将增加。因此避免用圆刀12点到3点间的切割区域进行切割 (图67)。 要令树干向左倒下，必须将树基用力向右推。倾斜圆刀，使之与右下方垂直，施加确切的压力。同时用圆刀防护板推动树干。用圆刀3点到5点间的切割区域进行切割。在用圆刀继续向前切割时，应让发动机全速运转 (图68)。 要令树干向右倒下，必须将树基用力向左推。倾斜圆刀，使之与右上方垂直。用圆刀3点到5点间的切割区域进行切割。令圆刀的旋转方向将树基向左推 (图69)。 要令树干向前倒下，必须将树基用力向右推。将圆刀又快又准向后拉 (图70)。 如果树干非常靠近，操作应适当进行。 如果圆刀卡在树干里，不要猛拉割灌机来抽出圆刀。这样做会损坏圆刀、锥形杯罩、传动轴或自行车式把手。应松开把手，用双手抓住传动轴并轻拉割灌机来抽出圆刀。 <p>割木圆刀的使用 (仅 DS 3600 4T型)</p> <p>⚠ 警告: 割木圆刀适合切割荆棘和直径最大5 cm的小树。不要切割更大直径的树木，因为圆刀可能会卡住并向前弹起。这样可能会损坏圆刀或导致割灌机失控，从而造成严重人身伤害。</p> <p>⚠ 警告: 割木圆刀只可在有专用防护板、自行车式把手和有松扣机构的双背带时才能使用 (参阅第 61 页的表格)。</p> <p>使用割木圆刀进行割灌(仅 DS 3600 4T型)</p> <ul style="list-style-type: none"> 细树干和荆棘被割除。从一侧到另一侧交换走动进行切割。 设法用单一方式切割不同树干。 如果树干的木质特别硬，在树组周围的区域前进行疏伐。开始时切割树组外围的树干最高部位，以免占空间过多。然后按所需高度切割树干。现在在树组内用圆刀进行切割，从树组的中心开始。如果仍难以进入树组内，切割树干的最高部位并让其倒下。这样可减少占空间过多的危险 (图71)。

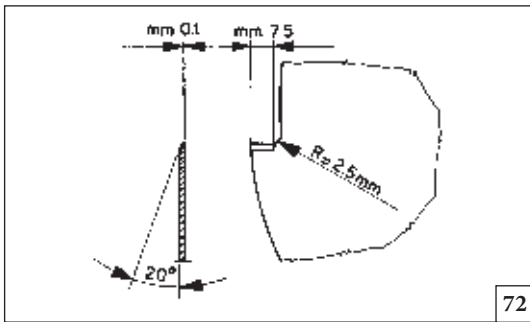


72

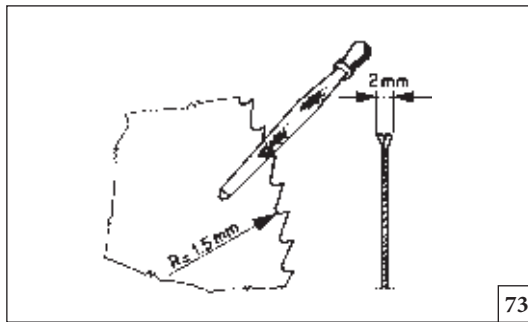

73

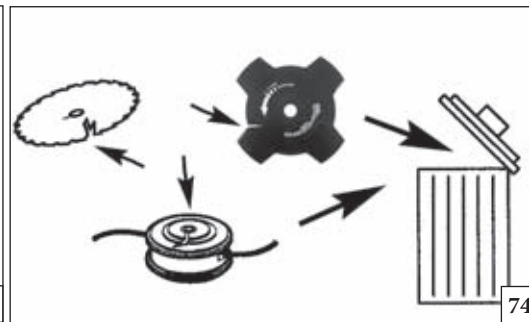

74

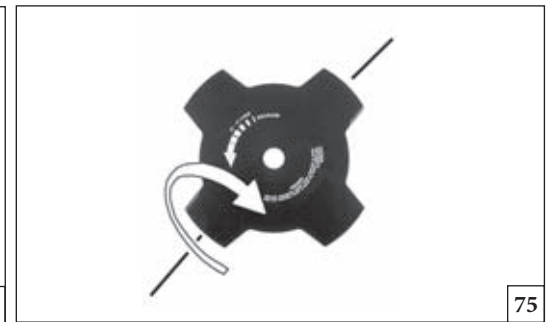

75

Magyar

Suomi

Latviski

KARBANTARTÁS

HUOLTO

TEHNISKĀ APKOPE

FÜSZGÉLYNYÍRÓ PENGE ÉLÉZÉSE (2-3-4 FOGAS)

1. A fűszegélynyíró pengéket meg lehet fordítani: amikor az egyik oldal már nem éles, a pengét meg lehet fordítani és a másik oldalát használni (75. ábra).
2. A fűszegélynyíró pengéket egyszerűvonalú lapos reszelővel lehet élezni (76. ábra).
3. Az egyensúly fenntartása végett minden vágóélt egyenesen élezzünk.
4. Ha a pengék élezése nem megfelelő, a gép rendellenes vibrálását okozhatják, aminek következtében a pengék eltörnek.

ÉLÉZÉSE

A tárcsa általános állapotát mindig ellenőrizzük. A tárcsa megfelelő élezése a fűszegélynyíró maximális teljesítményét biztosítja.

A fogak élezéséhez köszörűt használjunk, az 72-73 ábrán látható mértékben apránként köszörüljük a fogakat.

A FŰRÉSZLAP MEGÉLÉZÉSE (CSAK A DS 3600 4T KÉSZÜLÉK ESETÉBEN)

- Ld. a vágóadapter csomagolásán a megfelelő élezésre vonatkozó utasításokat. A megfelelően megélezett kés fontos a hatékony munka biztosítása érdekében és azért, hogy a lap és az irtáshoz használt fűrész ne kopjon fölöslegesen (77. ábra).
- Ügyeljén rá, hogy a lap reszelés közben jól meg legyen támasztva. 5,5 mm-es körreszelőt használjon.
- A reszelés szöge 15° legyen. Jobbra haladva reszelje meg a lap minden második fogát, balra haladva pedig a köztes fogakat. Ha a lapot nagyon összeverték a kövek, lehet, hogy a fogak felső széleit kivételes esetekben lapos reszelővel kell megmunkálni. Ilyenkor ezt a műveletet reszelés előtt körreszelővel kell végezni. A felső szélekből minden fognál ugyanolyan mennyiséget kell lereszelni. (78. ábra)



FIGYELEM! - Rossz vágószerszám, vagy rosszul élezett penge növeli az ütés veszélyt. Ellenőrizzük a fűszegélynyíró éleket, hogy nincs-e rajtuk sérülés, vagy repedés, ilyen esetben cseréljük ki őket (74. ábra).



VIGYÁZAT: Soha ne végezzen javítást a sérült vágóadaptereken a kés hegesztése, kiegyenesítése vagy átalakítása útján. Az ilyen eljárások miatt darabok válhatnak le a vágószekről, ami súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat.



VIGYÁZAT: A meghajlott, elgörbült, repedt, törött vagy bármilyen egyéb módon sérült kést mindig dobja el. Soha ne kísérelje meg kiegyenesíteni az elgörbült kést azért, hogy újra használni tudja. Kizárólag a megadott típusú eredeti kést használja.

RUOHOTERIEN TEROITUS (2-3-4 HAMMASTA)

1. Ruohoterät ovat käännettäviä: kun yksi puoli ei enää ole terävä, voit kääntää terän ja käyttää toista puolta (Kuva 75).
2. Ruohoterät teroitetaan tasaisella yksinkertaisella viilalla (Kuva 76).
3. Tasapainon säilyttämiseksi viilaaminen täytyy tehdä tasaisesti joka puolelta.
4. Jos teriä ei ole teroitettu oikein, ne saattavat aiheuttaa koneen epänormaalia värinää, joka voi johtaa terien rikkoutumiseen.

TEROITUS

Tarkista aina terän yleiskunto. Terän oikeanlainen teroitus parantaa trimmerin tehoa.

Hampaat teroitetaan hiomavilalla vähän kerrallaan noudattaen kuvissa 72-73 näkyviä kulmia ja mittoja.

SAHANTERÄN TEROITTAMINEN (VAIN MALLISSA DS 3600 4T)

- Lue teroitushjeet leikkuuterän pakkauksesta.
- Oikein teroitettu terä on oleellinen tehokkaan työskentelyn mahdollistamiseksi ja terän ja raivaussahan tarpeettoman kulumisen välttämiseksi (Kuva 77).
- Terän tulee olla hyvin tuettu viilauksen aikana. Käytä 5,5 mm:n pyöröviilaa.
- Viilaukskulma on 15°. Viilaa vuorotaisesti hampaat oikealle ja välissä olevat vasemmalle. Jos terä on rosoutunut pahasti kivistä, hampaiden yläreunat on mahdollisesti oikaistava lattaviilalla poikkeustapauksissa. Mikäli näin on, toimenpide on tehtävä ennen pyöröviilakäsittelyä. Yläreunoja on viilattava alas saman verran kaikille hampaille (Kuva 78).



HUOMIO! - Väärä leikkuuterä tai väärin teroitettu terä lisää takaiskuvaaraa. Tarkista ruohoterät. Jos niissä näkyy halkeamia tai muita vaurioita, vaihda ne (Kuva 74).



VAROITUS: Älä koskaan korjaa vaurioituneita leikkuuteriä hitsaamalla, suoristamalla tai muotoa muuttamalla. Tämän seurauksena voi olla leikkuutyökälun osien irtoaminen ja vakavia henkilövahinkoja tai hengenvaaraa.



VAROITUS: Poista terä aina käyttöstä ja heitä se pois, jos se on kiero, murtunut, säröillyt tai muulla tavalla vaurioitunut. Älä koskaan yritä suoristaa vääntynyttä terää uudelleenkäyttöä varten. Käytä ainoastaan määritetyn mukaisia alkuperäisiä teriä.

AUGU GRIEŽAMO INSTRUMENTU UZASINĀŠANA (2-3-4 ZOBĪŅI)

1. Augu griežamie asmeņi ir lietojami no abām pusīm: kad viena puse vairs nav asa, asmeņi var apgriezt otrādi un lietot otru pusi (75.zīm.).
2. Augu griežamos asmeņus uzasina, lietojot vienkāršu plakānu vīli (76.zīm.).
3. Lai saglabātu līdzsvaru, visus zobņus asiniet parastā veidā.
4. Ja asmeņi nav pareizi uzasināti, tas var izraisīt ierīces neadekvātas vibrācijas ar sekojošu pašu asmeņu salūšanu.

UZASINĀŠANA

Vienmēr pārbaudiet diska vispārīgo stāvokli. Ja disks ir pareizi uzasināts, krūmgriezis darbojas ar maksimālu efektu. Lai uzasinātu zobņus, lietojiet vīli, veicot vieglus pieskārienus, ievīrojot 72-73.zīm. norādītos leņķus un izmērus.

ZĀGA ASMENS ASINĀŠANA (TIKAI MODELIM DS 3600 4T)

- Lasiet norādes par asināšanu uz griezējierīces iepakojuma.
- Pareizi uzasināts asmens ir svarīgs, lai darbs būtu efektīvs un nerastos nevajadzīgs asmens un krūmzāga nolietojums (77. att.).
- Pārlicinieties, ka asmens, kad to asināt, ir labi nostiprināts. Izmantojiet 5,5 mm apaļo vīli.
- Vilēšanas leņķis ir 15 grādu. Asiniet pārmaiņus katru otro zobu uz labo pusi un zobus tiem pa vidu uz kreiso pusi. Ja asmens ir cietis saskarsmē ar akmeņiem, izņēmuma gadījumos var būt vajadzīgs uzasināt zobu smailes ar plakānu vīli. Ja tā, tas jāizdara pirms vilēšanas ar apaļo vīli. Zobu smailes jānovilē vienādi daudz visiem zobiem. (78. att.)



UZMANĪBU! - Viens nepareizs griešanas instruments vai viens nepareizi uzasināts asmens palielina pretsitiena risku. Pārbaudiet augu griežamos asmeņus, lai noteiktu bojājumu vai lūzumus; ja tie ir bojāti, nomainiet tos (74.zīm.).



BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā nelabojiet griezējierīces ar metināšanu, iztaisnošanu vai formas izmaiņšanu. Tas var radīt griezējierīces sadrupšanu, un atplisušie gabali var radīt nopietnus vai nāvējošus ievainojumus.




BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet saliektu, savērpušos, ieplaisājušu, salūzušu vai citādi bojātu asmeni. Saliektus asmeņus nedrīkst mēģināt iztaisnot un lietot atkal. Izmantojiet tikai norādītā veida oriģinālus asmeņus.



76



77

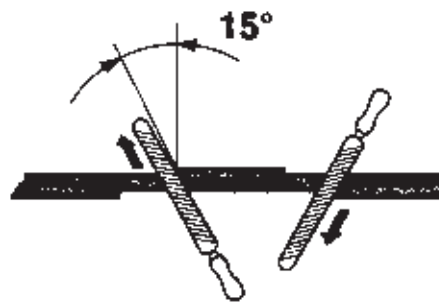

78

Eesti keel

HOOLDUS

MURUNIIDU LÕIKETERA TERITAMINE (2-3-4 HAMBA PUHUL)

1. Muruniidu lõiketerad on ümberpööratavad. Kui üks külg ei ole enam piisavalt terav, võib selle ümber pöörata ja kasutada teist külge (joon. 75).
2. Muruniidu lõiketera teritatakse ühesuunaliselt rasterdatud lapikviili abil (joon. 76).
3. Õige tasakaalu säilitamiseks tuleb kõiki lõiketera servi ühtlaselt teritada.
4. Ebaõige lõiketerade teritus võib põhjustada seadme ebanormaalselt vibratsiooni ja lõiketera purunemist.

LÕIKEKETTA TERITAMINE

Lõikeketta üldseisu tuleb pidevalt kontrollida.

Kui lõikeketas on õigesti teritatud, on seadme töövõime maksimaalne. Hammastust teritatakse viili või käia abil. Teritatakse kergete lükete abil, kusjuures tuleb kinni pidada joon. 72-73 toodud nurkade suurus ja teisi dimensioone.

SAELEHE TERITAMINE (AINULT MUDELI DS 3600 4T PUHUL)

- Vt lõikeseadme pakendilt juhiseid õige teritamise kohta.
- Õigesti teritatud tera on oluline tõhusa töö seisukohalt ning vältimaks tera ja raadamissae tarbetut kulumist (joonis 77).
- Veenduge tera viilides, et see on korralikult toetatud. Kasutage 5,5 mm ümarviili.
- Viilimisnurk on 15°. Viilige vahelduvaid hambaid paremale ja vahepealseid hambaid vasakule. Kui lõiketera on kivide poolt tugevasti armistatud, võib erijuhtudel olla vajalik kasutada hammaste ülaseravadel lamedat viili. Sel juhul tuleks seda teha enne ümarviiliga viilimist. Kõigi hammaste ülemised servad tuleb ühepalju maha viilida. (Joonis 78).

⚠ HOIATUS! - Vale lõikeketta kasutamine ja ebaõige lõikeketta teritus suurendab tagasiöögi ohtu. Kontrollige, et lõikekettal ei ole mõrasid ega pragusid, nende ilmumisel tuleb lõikeketas välja vahetada (joon. 74).

⚠ HOIATUS: Ärge kunagi parandage defektseid lõikeseadmeid keevitamise, õgvendamise või kaju muutmise teel. See võib põhjustada lõikeseadme osade lahtitulekut ja tuua kaasa tõsiseid või surmaga lõppevaid vigastusi.

⚠ HOIATUS: Köver, keerdunud, mõranenud, murdunud või mingil viisil kahjustatud lõiketera tuleb alati ära visata. Ärge kunagi püüdke köverdunud tera kohendada, et seda uuesti kasutada. Kasutage ainult kindlaksmääratud tüüpi originaalteri.

Lietuvių k.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

PJOVIKLIO AŠMENŲ GALANDIMAS (2-3-4 DANTUKAI)

1. Pjoviklio ašmenis galima apsukti: atšipus vienai pusei, ašmenis galima apversti ir naudoti kitą pusą (75 pav.).
2. Pjoviklio ašmenys galandami naudojant plokščią vienos įrantos dildą (76 pav.).
3. Tam, kad balansas būtų teisingas, visus pjovimo kraštus apdildykite vienodai.
4. Jeigu ašmenys pagalndami neteisingai, įrenginyje gali atsirasti nenormalios vibracijos ir galiausiai gali sulūžti ašmenys.

AŠMENŲ GALANDIMAS

Visada patikrinkite bendrą ašmenų būklą.

Krūmų pjoviklis veiks geriausiai tada, kai ašmenys bus teisingai pagalasti. Dantukams galasti naudokite dildą arba tekėlą; galąskite švelniais palietimais atsižvelgdami į kampus ir matmenis, nurodytus 72-73 pav.

PJŪKLINIŲ AŠMENŲ GALANDIMAS (TAIKOMA TIK MODELII DS 3600 4T)

- Tinkamo galandimo instrukcijos pateiktos ant pjovimo priedo pakuotės. Tik tinkamai pagalndus ašmenis, jie ir valomasis pjūklas veiksmingai pjaus ir be reikalo nesidėvės (77 pav.).
- Kai dildote ašmenis, pasirūpinkite, kad jie būtų tvirtai suveržti. Naudokite apvalią 5,5 mm dildę.
- Dildymo kampas: 15°. Dildykite kas antrą dantuką į dešinę pusę, o tarpuose esančius dantuku - į kairę pusę. Išskirtiniais atvejais, jei ašmenis smarkiai suskaldė akmenys, viršutinius dantukų kraštus gali tekti papildyti plokščia dilde. Tokiu atveju tai reikia atlikti prieš dildant apvalia dilde. Visų dantukų viršutinius kraštus reikia nudildyti vienodai (78 pav.)

⚠ PERSPĖJIMAS! - Netinkamo tipo pjoviklis arba neteisingai pagalasti ašmenis padidins atrankos pavojų. Patikrinkite pjoviklio ašmenys, ar jie nesudėvėjo ir ar nėra įskilimų; jeigu ašmenys pažeisti, juos pakeiskite (74 pav.).

⚠ PERSPĖJIMAS: Niekada neremontuokite pažeistų pjovimo priedų - nevirinkite, netiesinkite, nekeiskite jų formos. Jei remontuosite, pjovimo įrenginio dalys gali nukristi ir rimtai arba mirtinai sužeisti.

⚠ PERSPĖJIMAS: sulinkusius, susisukusius, įskilusius, sulūžusius arba bet kaip apgadintus ašmenis visada išmeskite. Niekada netiesinkite susisukusių ašmenų, ketindami juos vėl naudoti. Naudokite tik originalius nurodyto tipo ašmenis.

中文

维修保养

割草刀片(2-3-4齿)的磨削

1. 割草刀片可反转使用: 当一边不再锋利时, 可反转刀片使用另一侧(图75)。
2. 割草刀片可用单纹平锉磨削(图76)。
3. 要保持平衡, 应均匀磨削所有切割边缘。
4. 如果刀片磨削不正确, 会令割灌机发生异常振动, 从而导致刀片断裂。

齿圆刀的磨削

经常检查刀片的使用情况。

正确磨刀片可最大限度发挥割灌机的效能。用锉刀或旋转磨石磨利刀齿, 并继续轻轻地打磨, 使其符合如图72-73所示的角度和尺寸。

割木圆刀的磨削(仅 DS 3600 4T型)

- 正确磨削的说明请参阅刀具包装。
- 正确使用磨利的圆刀对于有效使用和避免圆刀和挫刀表面磨损非常必要(图77)。
- 确保圆刀在磨削时牢固不动。使用5.5 mm的圆挫刀。
- 磨削角度应为15°。应向右挫一齿, 然后向左挫下一齿, 如此类推。如果圆刀被石头划损, 可能需要用平挫格外磨削齿的上端。在此情况下, 应先这样磨削, 然后再使用圆挫刀磨削。所有齿的上端都必须均匀磨削(图78)。


⚠ 警告! - 错误的切割工具或以错误方式磨刀会增加反弹危险。检查割草刀片是否损坏或断裂; 如有损坏应更换(图74)。

⚠ 警告: 不要焊接、矫直或更改损坏的刀具的形状以尝试维修。这些操作可导致刀具脱离并引起严重或致命伤害。


⚠ 警告: 如果圆刀弯曲、扭歪、断裂、折断或以其他方式损坏, 应废除使用。不要试图弄直扭歪的圆刀以便能再使用。只使用专用种类的原装圆刀。




80

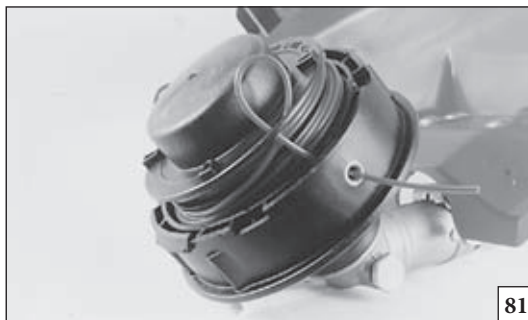

81

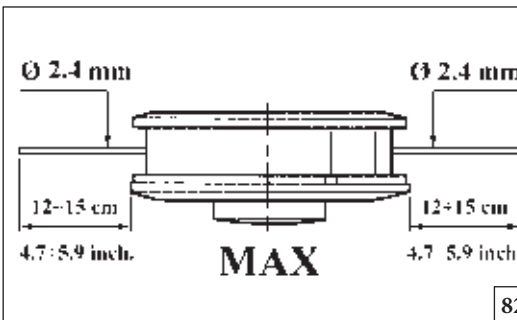

82

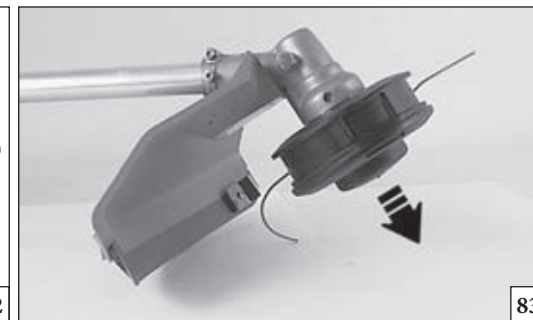

83

Magyar

Suomi

Latviski

KARBANTARTÁS

HUOLTO

TEHNISKĀ APKOPE

NYLONSZÁLAS FEJ

Mindig az eredeti szállal azonos átmérőjű szálát használjunk, hogy elkerüljük a motor túlterhelését (82. ábra).

83. ábra A nylon szál meghosszabbításához munka közben üssük a talajhoz a fejet.

MEGJEGYZÉS: Ne üssük a fejet betonhoz, vagy kőhöz. Ez veszélyes lehet.

A NYLONSZÁL CSERÉJE

- 1 - Nyomjuk le a nyelvet (84. ábra), és vegyük le a fedelet, valamint a belső tekercset.
- 2 - Hajtsuk félbe a szálát, az egyik felét hagyjuk kb. 14 cm-rel hosszabbra. Rögzítsük szálát a tárcsa megfelelő vajatába (B, 85. ábra). Az egyes szálakat egyformán és anélkül, hogy összecsavarodnának tekerjük fel a nyíl irányában a saját vajatánál.
- 3 - A feltekerés végeztével rögzítsük a szálvéget a 80. ábrán bemutatott módon a megfelelő ékekbe. Szereljük fel a rugót. Fűzzük át a szálát a lyukakon (81. ábra), és húzzuk ki. A fedéllel rögzítsük a fejet.

NAILONSIIMAPÄÄ

Käytä aina siimaa, jonka halkaisija on sama kuin alkuperäisellä siimalla. Näin vältät moottorin ylikuormituksen (Kuva 82).

Kuva 83 Nailonsiiman pidentämiseksi siimapäätä lyödään maahan työskentelyn aikana.

HUOMAA: Älä lyö siimapäätä sementtiin tai mukulakiviin, se voi olla vaarallista.

NAILONSIIMAN VAIHTAMINEN

- 1 - Paina kielekettä (Kuva 84), irrota kansi ja sen sisällä oleva kela.
- 2 - Taita siima kahtia niin että toinen pää on noin 14 cm toista pidempi. Kiinnitä siima kelan loveen (B, Kuva 85). Kierrä molemmat siiman päät nuolen mukaisesti omalle paikalleen tasaisesti kiertämättä niitä toistensa ympäri.
- 3 - Kun siima on kierretty, kiinnitä se aukkoihin kuten kuvassa 80. Asenna jousi paikalleen. Työnnä siima lenkkeihin (Kuva 81) ja vedä se ulos. Lukitse siimapäätä kannen alle.

NEILONA DIEGU GALVIŅA


Vienmēr lietojiet vienu un to pašu oriģināldiega diametru, lai pārāk neuzlādētu motoru (82.zīm.).

83.zīm. Lai pagarinātu neilona diegu, viegli nometiet galviņu uz zemes ierīces darbības laikā.





IEVĒROJIET: Nemetiet galviņu uz cementa vai uz bruģa: tas var būt bīstami.

NEILONA DIEGA NOMAINĪŠANA

- 1 - Piespiediet mēlīti (84.zīm.) un noņemiet vāciņu un iekšējo spoli.
- 2 - Pārlociet diegu uz pusēm, atstājot vienu pusi apmēram 14 cm garāku par otru. Nostipriniet diegu atbilstošajā mezglā (B, 85.zīm.) uz spoles. Ietiniet bultiņas norādītajā virzienā katru diegu atbilstošajā vietā parastā veidā un bez mezgliem.
- 3 - Kad esat ietinuši diegu, nostipriniet to attiecīgajās atverēs kā norādīts 80.zīm.. Piestipriniet atsperi. Ieveriet diegu caurumā (81.zīm.) un izvelciet to ārā. Nostipriniet galviņu ar vāku.

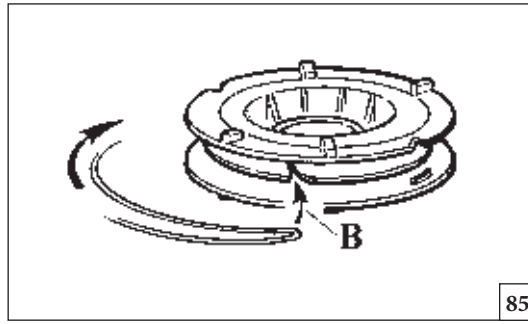

Eesti keel	Lietuvių k.	中文
<p align="center">HOOLDUS</p>	<p align="center">TECHNINĖ PRIEŽIŪRA</p>	<p align="center">维修保养</p>
<p>NAILONJÕHVIGA TRIMMERIPEA Mootori ülekoormuse vältimiseks tuleb kasutada üksnes samade dimensioonidega jõhve (joon. 82).</p> <p>Joon. 83 Kui soovite trimmeripeast enam jõhvi kätte saada, koputage seda töö ajal kergelt vastu maapinda.</p> <p>MÄRKUS: Nailonist trimmeripead ei tohi lüüa kõvade esemetega vast (betoon, kivid, jne). See võib olla ohtlik.</p> <p>NAILONJÕHVI VAHETAMINE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Vajutage nuppu (joon. 84) ja eemaldage kate ning sisemine pool. 2 - Pange jõhv kahekorra jättes üks haru teisest 14 cm võrra pikemaks. Lukustage jõhv vastavasse sälku (B, joon. 85). Kerige jõhvi noolega tähistatud suunas, kusjuures kumbki jõhvi haru on oma nõos ja korrapäraselt. 3 - Kui jõhvi kerimine on lõpetatud, lukustage sälgud (joon. 80). Paigaldage vedru. Viige jõhv läbi silma (joon. 81) ja tõmmake seda väljapoole. Lukustage pea kaane abil. 	<p>NAILONINŠS VIRVŠS GALVUTŠ Tam, kad variklis nepatirtų perkrovo, naudokite tik tokiavirvę, kurios diametras atitinka originalios virvės diametrą (82 pav.). Tam, kad iš pjovimo galvutės išlystų daugiau virvės, dirbdami galvutę atsargiai padaužykite į žemę (83 pav.).</p> <p>PASTABA: nailoninės virvės galvutės niekada nesmūgiuokite į kietus daiktus, pavyzdžiui, betoną ar akmenis, nes galvutė gali būti pažeista.</p> <p>NAILONINŠS VIRVŠS PAKEITIMAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Paspauskite fiksatorių (84 pav.), nuimkite dangtelį ir išimkite vidinę ritę. 2 - Virvėsulenkite vieną galą palikdami 14 cm ilgesnį už kitą galą. Virvę užfiksukite į rantoje (B, 85 pav.). Vienodai susukite virvę rodyklės kryptimi, kad kiekvienas galas būtų savo plyšyje ir kad virvės nesusikryžiuotų. 3 - Virvės susukimo gale ją užfiksukite prapjovose (80 pav.). Sumontuokite spyruoklę. Virvę prakiškite pro ąselę (81 pav.) ir patempkite ją išorę. Galvutę užfiksukite dangteliu. 	<p>尼龙绳头 只使用与原装绳一样粗细的绳子，避免发动机超载(图82)。 图83: 为了使更多的线伸出剪切头，工作时轻轻地在地面上敲打绳头。</p> <p>注意: 严禁用尼龙绳头碰撞硬的地方，如水泥地或石头，这将很危险。</p> <p>尼龙绳头的更换</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - 按下突出部分(图84)，拆下盖子和线轴。 2 - 对折绳子，使一端比另一端长14厘米。将绳子锁在线轴槽口B(图85)。按箭头方向绕线；每端在各自的槽口而互不交叉。 3 - 如图80所示将绕线的末端锁在槽口，装上弹簧，通过孔眼(图81)滑动尼龙绳并向外拉动，用盖子锁紧尼龙绳头。

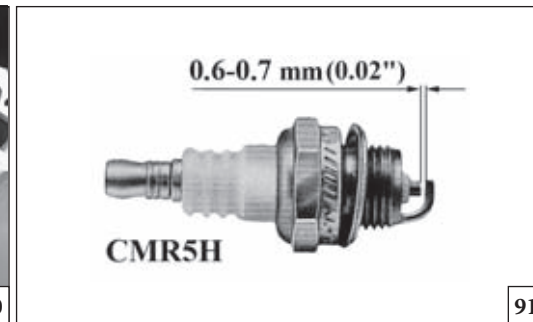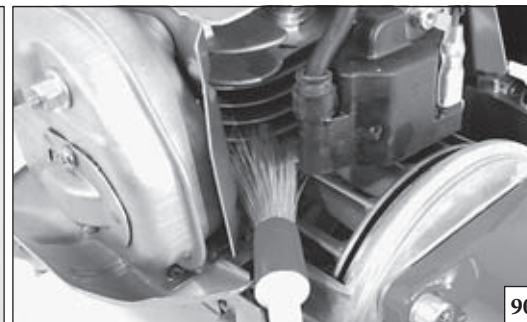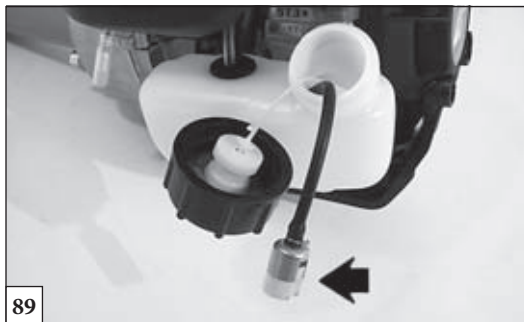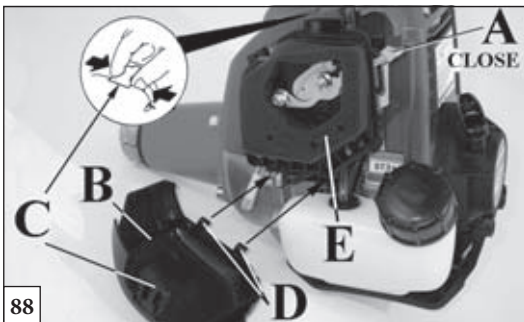

Magyar

Suomi

Latviski

KARBANTARTÁS

HUOLTO

TEHNISKĀ APKOPE

⚠ FIGYELEM! - A karbantartási műveletek végzése közben mindig viseljünk védőkesztyűt. Meleg motornál ne végezzünk karbantartást.

⚠ HUOMIO! - Huoltotoimenpiteiden aikana on aina käytettävä suojakäsineitä. Älä tee huoltotoimenpiteitä moottorin ollessa lämmin.

⚠ UZMANĪBU! - Veicot tehnisko apkopi, vienmēr veiciet speciālos cimdus. Neveiciet tehnisko apkopi, ja motors ir karsts.

LÉGSZŰRŐ

ILMASUODATIN

GAISA FILTRS

Mozdítsa a szivatókart (A, 88. ábra) a CLOSE (lezárva) felfelé mutató pozícióba. Vegye le a légszűrő fedelét (B) a légszűrő-fedél tetején lévő felső fül (C) és a két alsó fül (D) kiakasztásával. Mindennap ellenőrizze a légszűrőt (E). Emak cikksz. 001101009 zsiroldóval tisztítsa, vízzel mossa, és távolról, belülről kifelé fúvassa át sűrített levegővel. Cserélje ki a szűrőt, ha erősen eltömődött vagy sérült. Helyezze vissza a légszűrőt. Tegye vissza a légszűrő fedelét (B) az alsó fülek (D) visszahelyezésével, majd tegye be a felső fület (C).

Siirrä käynnistysvipu (A, Kuva 88) KIINNI-asentoon (ylös). Poista ilmansuodattimen suojus (B) irrottamalla se ilmansuodattimen suojuksen päällä olevasta ylemmästä kiinnikkeestä (C) ja kahdesta alemmasta kiinnikkeestä (D). Tarkasta ilmansuodatin (E) päivittäin. Puhdista rasvanpoistoaineella, Emak koodi 001101009, pese vedellä ja kuivaa paineilmalla puhaltamalla etäältä sisältä ulospäin. Vaihda suodatin, jos se on kovin tukossa tai vahingoittunut. Asenna ilmansuodatin takaisin paikalleen. Asenna ilmansuodattimen suojus takaisin paikalleen (B) työntämällä alemmat kiinnikkeet (D) ja sen jälkeen ylempi kiinnike (C) suojuksen aukkoihin.

Pavelciet gaisa vārsta sviru (A, 88. att.) pozīcijā CLOSE (Aizvērts – uz augšu). Noņemiet gaisa filtra vāku (B), atāķējot augšējo spaili (C) uz gaisa filtra vāka un divas apakšējās spailēs (D). Pārbaudiet gaisa filtru (E) katru dienu, Tīriet ar Emak attaukotāju, p/n 001101009, skalojiet ar ūdeni un nopūtiet ar saspīestu gaisu, bet nedariet to pārāk tuvu sev, pūšanu veiciet no iekšpuses uz āru. Stipri piesārņotu vai bojātu filtru nomainiet. Ievietojiet filtru atpakaļ. Uzstādiet atpakaļ gaisa filtra vāku (B), iespiediet atpakaļ apakšējās spailēs (D), tad augšējo spaili (C).

ÜZEMANYAGSZŰRŐ

POLTTOAINESUODATIN

KARBURATORA FILTRS

Rendszeresen ellenőrizzük az üzemanyagszűrő állapotát. Ha az üzemanyagszűrő szennyezett, az a beindításnál nehézséget okoz, és csökkenti a motor teljesítményét. A szűrőt tisztításhoz vegyük ki az üzemanyag nyílásból; ha erősen szennyezett, cseréljük ki (89. ábra).

Tarkista polttoainesuodattimen kunto säännöllisesti. Likainen suodatin vaikeuttaa käynnistämistä ja heikentää moottorin tehoa. Kun suodatin täytyy puhdistaa, ota se irti polttoaineen täyttöaukosta. Jos se on hyvin likainen, vaihda se (Kuva 89).

Regulāri pārbaudiet karburatora filtra stāvokli. Netīrs filtrs var traucēt motora iedarbināšanu un pasliktināt motora darbību. Lai iztīrītu filtru, izņemiet to no degvielas iepildīšanas atveres; ja tas ir pārāk netīrs, raugieties, lai tas tiktu nomainīts (89.zīm.).

MOTOR

MOOTTORI

MOTORS

A henger bordáit rendszeresen tisztítsuk ecsettel vagy sűrített levegővel (90. ábra). A hengeren felgyülemelő szennyeződés a motor működését károsan befolyásoló túlhevüléshez vezethet.

Puhdista sylinterin siivet säännöllisesti sudilla tai paineilmalla (Kuva 90). Epäpuhtauksien kerääntyminen sylinteriin voi aiheuttaa ylikuumenemista, joka heikentää moottorin toimintaa.

Regulāri iztīriet cilindra iekšpusi ar birstīti vai saspīestu gaisu (90. zīm.). Netīrumu uzkrāšanās cilindrā var izraisīt bīstamu motora pārkaršanu.

GYERTYA

SYTYTYSTULPPA

AIZDEDZES SVECE

Javasoljuk a gyertya rendszeres tisztítását, és az elektródák távolságának ellenőrzését (91. ábra). NGK CMR5H vagy más márkájú, azonos hőfokú gyertyát használjunk.

Puhdista sytytystulppa säännöllisesti ja tarkista elektrodien mitta (Kuva 91). Käytä sytytystulppaa NGK CMR5H tai muuta merkkiä, jonka lämpöaste on vastaava.

Ir ieteicams regulāri iztīrīt aizdedzes sveci un pārbaudīt elektrodu attālumu (91.zīm.). Lietojiet aizdedzes sveci NGK CMR5H vai citas markas aizdedzes sveci ar tādām pašām termiskajām īpašībām.

KÚPFOGASKERES HAJTÓMŰ (92. ÁBRA - DS 2600) - (93. ÁBRA - DS 3600)

KARTIOPYÖRÄ (KUVA 92 - DS 2600) - (KUVA 93 - DS 3600)

KONISKĀIS ZOBĀRĀTĀ PĀRNESUMS (DS 2600 - 92. ATT.; DS 3600 - 93. ATT.)

30 óránként vegyük le a kúppár csavarját (A), és ellenőrizzük a zsír szintjét. Ne használjon 10 grammnál többet. Molibdén diszulfidos jóminőségű zsírt használjunk (94. ábra).

Joka 30 työtunnin jälkeen kartiohammaspyöräparin ruuvi (A) täytyy irrottaa rasvan tason tarkistamista varten. Älä lisää rasvaa enempää kuin 10 grammaa. Käytä hyvälaatuista molybdeenidisulfidirasvaa (Kuva 94).

Pēc katrām 30 darba stundām, noņemiet skrūves (A) no koniskā savienojuma un pārbaudiet eļļas līmeni. Neiepidiet vairāk kā 10 gramus. Lietojiet augstas kvalitātes molybdēna biosulfīda eļļu (94.zīm.).



92




93




94

Eesti keel	Lietuvių k.	中文
HOOLDUS	TECHNINŠ PRIEŽIŪRA	维修保养
<p>⚠ HOIATUS! – Seadme hooldamisel tuleb alati kanda kaitsekindaid. Seadet ei tohi hooldada siis, kui mootor on tuline.</p> <p>ÕHUFILTER Viige õhuklapi hoob (A, joonis 88) asendisse CLOSE (kinni) (üles). Eemaldage õhufiltri kate (B), haakides lahti õhufiltri kaanel oleva ülemise lapatsi (C) ja kaks alumist lapatsit (D). Kontrollige õhufiltrit (E) iga päev. Puhastage Emak rasvaemaldusvahendiga (kood 001101009), peske veega ja kuivatage suruõhujoaga suunaga seestpoolt väljapoole. Kui filter on väga räpane või vigastatud, asendage see uuega. Pange õhufilter uuesti tagasi. Pange õhufiltri kate (B) tagasi, surudes madalamad lapatsid (D) ja seejärel ülemine lapats (C) kohale.</p> <p>KÜTUSEPAAK Kütusefiltrit tuleb aegajalt kontrollida. Must filter võib põhjustada seadme käivitusraskusi ja vähendada mootori efektiivsust. Filtri vahetamiseks tuleb see paagi tankimisavast eemaldada. Kui see on liiga must, tuleb see välja vahetada (joonis 89).</p> <p>MOOTOR Puhastage silindri katte ribisid (joon. 90) regulaarselt harja või suruõhu abil. Silindri välispinnal olev mustus võib põhjustada mootori ülekuumenemise.</p> <p>SÜÜTEKÜÜNAL Süüteküünla puhtust ja elektroodi vahet tuleb regulaarselt kontrollida (joon. 91). Kasutage NGK CMR5H või teisi samasuguse soojusastmega süüteküünlaid.</p> <p>KOONUSÜLEKANNE (JOONIS 92 – DS 2600) – (JOONIS 93 – DS 3600) Iga 30 töötunni järel tuleb hammasratas jõuülekandeosad korpuse kruvi (A) eemaldada ja kontrollida määrdet hulka. Ärge kasutage rohkem kui 10 grammi. Kasutage kõrgekvaliteetset molübdeenbisulfaat määret (joon. 94).</p>	<p>⚠ PERSPĖJIMAS! – Techninės priežiūros metu visada mūvėkite apsaugines pirštines. Techninės priežiūros negalima atlikti tol, kol variklis yra karštas.</p> <p>ORO FILTRAS Droselinės sklendės svirtį (A, 88 pav.) nustatykite į padėtį CLOSE (UŽDARYTI) (į viršų). Oro filtro dangtį (B) nuimsite atkabindami viršutinę iškyšą (C), kuri yra oro filtro dangčio viršuje, ir dvi apatines iškyšas (D). Kiekvieną dieną patikrinkite oro filtrą (E). Valykite „Emak“ nuriebalinimo priemone (dalies nr. 001101009); nuplaukite vandeniu ir išdžiovinkite naudodami aukšto slėgio orą. Pūskite iš vidinės pusės į išorę. Jei filtras smarkiai užsikimšo arba buvo pažeistas, jį pakeiskite nauju. Oro filtrą vėl sumontuokite. Uždėkite oro filtro dangtį (B): įkiškite apatines iškyšas (D), po to įkiškite viršutinę iškyšą (C).</p> <p>DEGALŲ BAKAS Reguliariai patikrinkite degalų filtrą. Dėl užsiteršusio filtro variklis gali sunkiai užsivesti ir variklis gali imti prasčiau veikti. Filtrui išvalyti atlikite šiuos veiksmus: ištraukite jį iš degalų pripildymo angos. Jeigu jis labai užsiteršęs, filtrą pakeiskite (89 pav.).</p> <p>VARIKLIS Naudodamiesi šepetėliu arba suspaustu oru reguliariai valykite cilindro sparnelius (90 pav.). Dėl nešvarumų, esančių ant cilindro, variklis gali pavojingai perkaisti.</p> <p>UŽDEGIMO ŽVAKŠ Reguliariai valykite uždegimo žvakę patikrinkite nuotolį tarp elektrodų (91 pav.). Naudokite NGK CMR5H arba kitą lygiavertę terminės kokybės priemonę.</p> <p>KŪGINĖ KRUMPLINĖ PAVARA (92 PAV. – DS 2600), (93 PAV. – DS 3600) Kas 30 darbo valandų atsukite varžtą (A), kuris yra ant pavaros korpuso, ir patikrinkite tepalų kiekį. Pilkite ne daugiau negu 10 gramų. Naudokite aukštos kokybės molibdeno bisulfido tepalus (94 pav.).</p>	<p>⚠ 警告! - 进行维修保养时应戴防护手套。发动机仍热时切勿进行维修保养。</p> <p>空气过滤器 将节气门杆(A, 图88)置于上方的关闭位置(CLOSE)。松开顶盖上方的上舌片(C)及两个下舌片(D), 拆除空气过滤器盖(B)。每天检查空气过滤器(E)。用代号为001101009的Emak 去油污剂清洁, 用水洗涤并用压缩空气从里到外远距离喷干。如果过滤器严重堵塞或损坏则应更换。重新安装空气过滤器。插入两个下舌片(D)及上舌片(C), 重新盖上空气过滤器盖(B)。</p> <p>燃料过滤器 定期检查过滤器, 如果太脏会使得发动机启动困难, 工作效率低。按如下步骤清洗滤清器: 从燃料加入口移开, 如果太脏进行更换(图89)。</p> <p>发动机 用软刷或压缩空气定期清洁汽缸风叶(图90), 附着在汽缸上的杂质会导致发动机过热而引起危险。</p> <p>火花塞 定期清洁火花塞并检查电极的距离(图91)。使用冠军牌NGK CMR5H 或其它品牌相同热等级的火花塞。</p> <p>伞齿轮(图92 – DS 2600) – (图93 – DS 3600) 每工作30小时, 拆下齿轮箱上螺丝A, 检查润滑油量。不要注入多于10克。使用高质量的二硫化钼润滑油(图94)。</p>

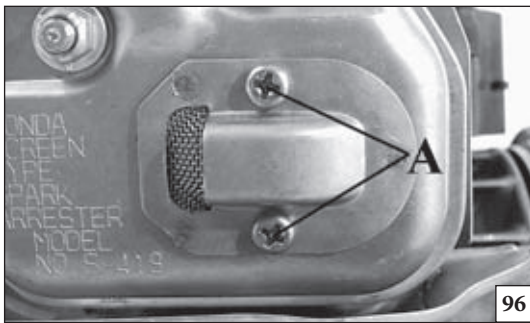

96

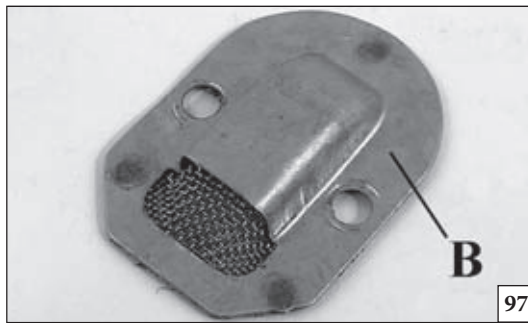

97

Magyar

Suomi

Latviski

KARBANTARTÁS

HUOLTO

TEHNISKĀ APKOPE

TISZTÍTÁS

A háló a rendeltetészerű használat mellett elkoszosodhat (96. ábra), ezért hetente meg kell vizsgálni, és szükség szerint meg kell tisztítani.

Tisztítás:

- Hagyja lehűlni a kipufogót.
- Vegye ki a két (2) terelőcsavart (A).
- Vegye ki a terelőt (B, 97. ábra), majd a szikrafogót.
- Tisztítsa meg és ellenőrizze szikrafogó hálót. Ha a szikrafogó háló megsérült, hibás vagy elhasználódott, cserélje ki.
- Az elemeket a szétszedéssel ellentétes sorrendben szerelje össze, a csavart pedig 4,9 Nm forgatónyomatékkal húzza meg.

⚠ VIGYÁZAT: Ha a szikrafogó háló megsérült, hibás vagy elhasználódott, cserélje ki a hálót vagy az egész kipufogó szerelvényt.

⚠ VIGYÁZAT! - A kipufogódob katalizátoros, ez szükséges ahhoz, hogy a motor megfeleljen a kibocsátásra vonatkozó előírásoknak. A katalizátort soha ne alakítsa át vagy távolítsa el. Aki ezt teszi, megszegi a törvényt.

⚠ VIGYÁZAT! - A katalizátoros kipufogódob a használat során rendkívüli módon felmelegszik, és a motor leállítása után is hosszú ideig meleg marad. Ez akkor is bekövetkezik, ha a motor alapjáraton megy. A kipufogódob megérintése égési sérülést okozhat. Ne feledkezzen meg a tűzveszélyről!

⚠ FIGYELMEZTETÉS! - A katalitikus kipufogódob katalizátorát havonta ellenőrizni és szükség esetén tisztítani kell. Ha a katalizátor sérült, ki kell cserélni. Ha a katalizátor gyakran eltömődik, ez lehet annak a jele, hogy a katalitikus kipufogódob teljesítménye csökkent.

⚠ VIGYÁZAT: Ne használja a bozótvágót sérült, hiányzó vagy átalakított kipufogóval. A rosszul karbantartott kipufogó megnöveli a tűz és a halláskárosodás veszélyét.

PUHDISTUS

Verkko voi likaantua normaalissa käytössä ja se on sen vuoksi tarkistettava viikottain ja puhdistettava tarvittaessa (Kuva 96).

Puhdistus:

- Anna äänenvaimentimen jäähtyä.
- Irrota kaksi (2) ohjauslevyn ruuvia (A).
- Irrota ohjauslevy (B, Kuva 97) ja kipinäverkko.
- Puhdista kipinäverkko ja tarkista sen kunto. Jos kipinäverkko on vaurioitunut, vioittunut tai kulunut, vaihda tilalle uusi.
- Kokoa osat päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrottaessa ja kiristä ruuvi 4,9 Nm:n kireyteen.

⚠ VAROITUS: Jos kipinäverkko on vaurioitunut, vioittunut tai kulunut, vaihda tilalle uusi kipinäverkko tai vaihda koko äänenvaimennyksikkö.

⚠ VAROITUS! - Pakoputki on varustettu katalyysaattorilla, joka tarvitaan, jotta moottori vastaisi pakokaasupäästövaatimuksia. Katalyysaattoriin ei saa tehdä muutoksia eikä sitä saa irrottaa. Muussa tapauksessa seurauksena on lainrikkomus.

⚠ VAROITUS! - Katalyyttiset pakoputket kuumentuvat hyvin kuumiksi käytön aikana ja pysyvät kuumina vielä pitkään moottorin sammuttamisen jälkeen. Kuumentumista tapahtuu myös moottorin käydessä minimikierroksilla. Kosketus voi aiheuttaa palovammoja. Huomioi tulipalon vaara!

⚠ HUOMIO! - Katalyyttisten pakoputkien katalyysaattori on tarkastettava ja tarvittaessa puhdistettava kerran kuukaudessa. Jos katalyysaattori on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava uusi. Jos katalyysaattori tukkeutuu usein, tämä voi olla merkki katalyyttisen pakoputken toimintakyvyn heikkenemisestä.

⚠ VAROITUS: Älä käytä ruohoraivuria, jos äänenvaimennin on vaurioitunut, irrotettu tai jos siihen on tehty muutoksia. Virheellisesti huollettu äänenvaimennin lisää tulipalon vaaraa ja kuulovammojen riskiä.

LAI NOTĪRĪTU

Dzirksteļu uztvērējs var kļūt netīrs normālā lietošanā (96. att.), un tas jāpārbauda katru nedēļu un jānotīra, ja nepieciešams.

Lai notīrītu:

- Ļaujiet klusinātājam atdzist.
- Noskrūvējiet abas (2) vāka skrūves (A).
- Noņemiet vāku (B, 97. att.) un dzirksteļu uztvērēju.
- Notīriet un pārbaudiet dzirksteļu uztvērēju. Ja dzirksteļu uztvērējs ir bojāts vai nolietojies, nomainiet to.
- Salieciet detaļas atpakaļ apgriezta secībā un pievelciet skrūvi līdz 4,9 Nm.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Ja dzirksteļu uztvērēj ir bojāts vai nolietojies, nomainiet to vai visu klusinātāju.

⚠ BRĪDINĀJUMS! - Šis trokšņa slāpētājs ir aprīkots ar katalizatoru, kas ir nepieciešams, lai dzinēja izplūde atbilstu normatīvām prasībām. Nekāda gadījumā nemodificējiet un nenoņemiet katalizatoru: ja jūs to izdarīsiet, jūs pārkāpsiet likumu.



⚠ BRĪDINĀJUMS! - Ar katalizatoru aprīkotie slāpētāji lietošanas laikā kļūst ļoti karsti un paliek karsti ilgu laiku pēc dzinēja izslēgšanas. Tas notiek arī ja dzinējs darbojas minimālo apgriezīenu režīmā. Ja jūs nonākat ar to saskarē, jūs varat iegūt apdegumu. Atcerieties par ugunsgrēka bīstamību!

⚠ UZMANĪBU! - Ik mēnesi ir jāpārbauda slāpētāju katalizatori un nepieciešamības gadījumā tie ir jātīra. Ja katalizators ir bojāts tas ir jānomaina. Ja katalizators bieži aizsprostojas, tas var norādīt uz to, ka slāpētāja ar katalizatoru sniegums ir samazinājies.


⚠ BRĪDINĀJUMS: Nedarbiniet krūmgriezi, ja tā klusinātājs ir bojāts, trūkst vai ticis izmainīts. Nepareizi apkopts klusinātājs palielinās aizdegšanās risku un radīs dzirdes bojājumus.

--	--	--	--

Eesti keel	Lietuvių k.	中文
HOOLDUS	TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	维修保养
<p>PUHASTAMISEKS Normaalse kasutamise käigus võib ekraan mustaks minna ja seda tuleks kord nädalas kontrollida ning vajadusel puhastada (joonis 96).</p> <p>Puhastamiseks:</p> <ul style="list-style-type: none"> Laske summutil jahtuda. Eemaldage kaks (2) deflektori kruvi (A). Eemaldage deflektor (B, joonis 97) ja sädemepüüdja. Puhastage ja kontrollige sädemepüüdja katet. Kui sädemepüüdja kate on kahjustatud, defektne või kulunud, tuleb see välja vahetada. Pange komponendid eemaldamisele vastupidises järjekorras kokku ja pingutage kruvi momendiga 4,9 Nm. <p>⚠ HOIATUS: Kui sädemepüüdja kate on kahjustatud, defektne või kulunud, tuleb kate või kogu summutisõlm välja vahetada.</p> <p>⚠ HOIATUS! – See summuti on varustatud katalüüsmuunduriga, mis on vajalik mootori vatomiseks heitgaaside nõuetele. Ärge kunagi muutke ega eemaldage katalüüsmuundurit: see on seaduserikkumine.</p> <p>⚠ HOIATUS! – Katalüüsmuunduriga varustatud summutid muutuvad kasutamisel väga kuumaks ning on seda ka mõne aja jooksul peale peatamist. See kehtib ka tühikäigul. Kontakt võib põhjustada nahal põletusi. Pidage meeles tuleohtu!</p> <p>⚠ ETTEVAATUST! – Katalüüsmuunduriga summutitel tuleb kord kuus katalüsaatorit kontrollida ning vajadusel puhastada. Kui katalüsaator on kahjustatud, tuleb see asendada. Kui katalüsaator on sagedaselt blokeeritud, võib see olla märgiks, et katalüüsmuunduri töö on häiritud.</p> <p>⚠ HOIATUS: Ärge töötage võsalõikuriga, kui summuti on kahjustatud, puudub või muudetud. Valest hooldatud summuti suurendab tuleohtu ning kuulmise kaotamise riski.</p>	<p>VALYMAS Normalaus naudojimo sąlygomis tinklelis gali užsiteršti (96 pav.), todėl jį reikia kas savaitę patikrinti ir, prireikus, nuvalyti.</p> <p>Valymas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leiskite duslintuvui atvėsti. Išsukite du (2) deflektoriaus varžtus (A). Nuimkite deflektorių (B, 97 pav.) žiežirbų slopintuvą. Nuvalykite ir patikrinkite žiežirbų slopinimo tinklelį. Jei žiežirbų slopinimo tinklelis pažeistas, sugedęs arba susidėvėjęs, jį pakeiskite nauju. Atvirkštine tvarka vėl sumontuokite komponentus ir varžtus priveržkite 4,9 Nm galia. <p>⚠ PERSPĖJIMAS: jei žiežirbų slopintuvo tinklelis pažeistas, sugedęs arba susidėvėjęs, pakeiskite tinklelį arba visą duslintuvo montażą.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS! – Ėiame duslintuve árengtas katalizinis konverteris, reikalingas tam, kad variklis tenkintų emisijos reikalavimus. Katalizinio konverterio niekada nemodifikuokite, jo neidimkite: jei nepaisysite dío nurodymo, pažeisite ástatymf.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS! – Duslintuvai, kuriuose árengtas katalizinis konverteris, eksploativimo metu tampa labai kardti ir kardti búnr dar kurá laikf idjungus variklá. Tai galioja ir tokiu atveju, jei variklis veikia tuđciaja eiga. Palietć galite nusideginti odf. Nepamirdkite, kad kyla gaisro pavojus!</p> <p>⚠ ÁSPĖJIMAS! – Jei duslintuvuose árengtas katalizinis konverteris, kiekvienf mēnesá já reikia patikrinti ir, esant reikalui, idvalyti. Jei katalizinis konverteris pažeistas, já bútina pakeisti. Jei katalizinis konverteris daťnai útskemda, tai gali reikdti, kad katalizinio konverterio veikimas tapo prastas.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: jei duslintuvas pažeistas, jo nėra arba jis modifikuotas, krūmapjovės neekspluatuokite. Dėl netinkamai prižiūrimo duslintuvo padidėja gaisro pavojus ir tikimybė pažeisti klausos organus.</p>	<p>清洁 割灌机的正常使用可能令防火花网罩 (图96) 肮脏, 因此必须每周检查一次, 必要时应加以清洁。</p> <p>清洁:</p> <ul style="list-style-type: none"> 等候消音器冷却。 拆除偏导装置 (A) 的两颗螺丝 (2)。 将偏导装置 (B, 图97) 连同防火花网罩一起拆除。 清洁并观察防火花网罩。如果防火花网罩损坏、有毛病或磨损, 应予以更换。 按与拆除相反的顺序重新安装零部件, 并用 4.9 Nm 的力度拧紧螺丝。 <p>⚠ 警告: 如果防火花网罩损坏、有毛病或磨损, 应予以更换。</p> <p>⚠ 警告! – 该转化器带有催化装置, 这是发动机符合排放要求所必需的。不得改动或拆卸催化装置: 否则将违反法律。</p> <p>⚠ 警告! – 带有催化装置的转化器在使用中会变得非常热, 并在发动机停机相当长时间后仍保持高温。即使发动机最低速运转时也是如此。接触部件可能导致皮肤烫伤。注意火灾危险!</p> <p>⚠ 注意! – 催化转化器上的催化装置必须每月进行检查, 并在必要时加以清洁。如果催化装置受损, 必须加以更换。如果催化装置经常堵塞, 可能表明催化转化器的性能有限。</p> <p>⚠ 警告: 如果消音器损坏、缺乏或经过改装, 切勿使用割灌机。使用不适当保养的消音器会增加火灾或失去听力的危险。</p>

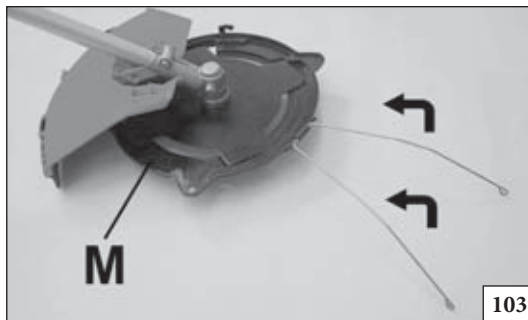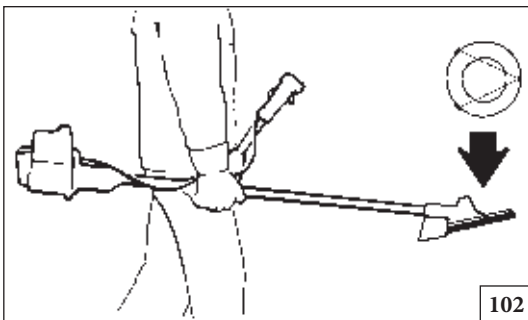



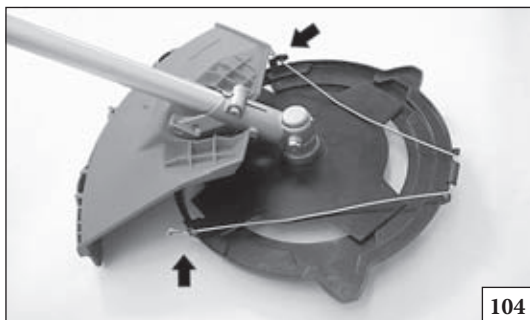









Magyar	Suomi	Latviski
<p style="text-align: center;">KARBANTARTÁS - SZÁLLÍTÁS</p>	<p style="text-align: center;">HUOLTO - KULJETUS</p>	<p style="text-align: center;">TEHNISKĀ APKOPE - PĀRVIETOŠANA</p>
<p>Tisztítási művelethez soha ne használjunk üzemanyagot.</p> <p>KARBURÁTOR A karburátor beállítás előtt tisztítsuk meg a légszűrőt (C, 100. ábra), és melegítsük be a motort. A T minimum csavar (101. ábra) úgy van be állítva, hogy elég nagy biztonsági tartomány legyen a az alaplárát és a kuplungolási tartomány között. A motor tervezése és gyártása a 97/68/EK, 2002/88/EK és a 2004/26/EK irányelvek alkalmazásának megfelelően történt.</p> <p>⚠ FIGYELEM! - Ne rongálja meg a karburátort.</p> <p>⚠ FIGYELEM: A motor alaplárátánál (2900-3300 ford./perc) a tárcsa nem foroghat. Javasoljuk, hogy a vizonteladóval vagy hivatalos márkaszervizzel végeztesse el a karburátor összes beállítását.</p> <p>⚠ FIGYELEM: Az időjárás megváltozása, vagy az eltérő magassági szint a porlasztás megváltozását okozhatja.</p> <p>SZÁLLÍTÁS A fűszegélynyíró álló motorral és tárcsafedéllel szállítsuk (102. ábra).</p> <p>⚠ FIGYELEM: A fűszegélynyíróra szállításnál és tárolásnál helyezük fel az 103-104. ábra szerinti (M) cod 4196086 tárcsavédőt.</p>	<p>Älä käytä polttoainetta puhdistamiseen.</p> <p>KAASUTIN Ennen kaasuttimen säätämistä on puhdistettava ilma-suodatin (C, Kuva 100) ja lämmitettävä moottori. Minimikierrosluvun ruuvi T (Kuva 101) on säädetty siten, että minimikierrosluvun ja kytkimen kytkentänopeuden välillä on sopiva turvaväli. Tämä moottori on suunniteltu ja valmistettu direktiivien 97/68/EU, 2002/88/EU ja 2004/26/EU mukaisesti.</p> <p>⚠ HUOMIO: Älä peukaloi kaasutinta.</p> <p>⚠ HUOMIO: Moottorin käydessä minimikierrosluvulla (2900-3300 kierrosta/min) levyn ei pidä pyöriä. On suositeltavaa antaa kaikki kaasuttimen säätötoimenpiteet jälleenmyyjän tai valtuutetun korjaamon hoidettavaksi.</p> <p>⚠ HUOMIO - Ilmaston ja korkeuden muutokset saattavat vaikuttaa kaasutukseen.</p> <p>KULJETUS Kuljeta trimmeri moottori sammutettuna ja terän suojuksen paikallaan (Kuva 102).</p> <p>⚠ HUOMIO: Jos trimmeriä täytyy kuljettaa tai se varastoidaan, asenna paikalleen terän suojuksen (M), koodi 4196086, kuten kuvissa 103-104.</p>	<p>Nekādā gadījumā nelietojiet degvielu (maisījumu) ierīces tīrīšanai.</p> <p>KARBURATORS Pirms noregulējat karburatoru, iztīriet gaisa filtru (C, 100.zīm.) un sasildiet motoru. Minimālā režīma skrūves T (101.zīm.) ir uzstādītas tā, lai kalpotu kā laba drošības robeža starp darbību minimālajā režīmā un sažobes režīmā. Šis motors ir projektēts un samontēts saskaņā ar direktīvu 97/68/EK, 2002/88/EK un 2004/26/EK noteikumiem.</p> <p>⚠ UZMANĪBU! - Nesalieciet karburatoru pašrocīgi.</p> <p>⚠ UZMANĪBU: Motoram darbojoties minimālajā režīmā (2900-3300 apgriezieni/min.), diskam nav jāgriežas. Iesakām veikt visus karburācijas regulējumus pie pārdevēja vai pilnvarotajā servisa centrā.</p> <p>⚠ UZMANĪBU: Laikapstākļi un augstums var izraisīt izmaiņas karburatora darbībā.</p> <p>PĀRVIETOŠANA Pārnēsājiet krūmgriezi tikai ar izslēgtu motoru un uzvilktu diska pārvalku (102.zīm.).</p> <p>⚠ UZMANĪBU: Gadījumā, ja pārvietojat vai atkārtoti saliekat krūmgriezi, piestipriniet diska pārvalku (M) ar koda numuru 4196086 kā norādīts 103.-104.zīm.</p>




104

Eesti keel	Lietuvių k.	中文
<p align="center">HOOLDUS - TRANSPORTIMINE</p>	<p align="center">TECHNINĖ PRIEŽIŪRA - TRANSPORTAVIMAS</p>	<p align="center">维护 - 运输</p>
<p>Sae puhastamisel ei tohi kasutada mootorikütuseid.</p> <p>KARBURAATOR Enne karburaatori reguleerimist tuleb puhastada õhufilter (C, joon. 100) ja soojendada mootorit. Tühikäigu pöörete reguleerimiskruvi T (joon. 101) reguleeritakse ohutuse tagamiseks nii, et tühikäigu ja siduri sisselülitumise vahele jääb ohutu pööretevaru. Käesolev mootor on konstrueeritud ja toodetud vastavuses direktiivide 97/68/EC, 2002/88/EC ja 2004/26/EC nõuetega.</p> <p>⚠ HOIATUS! : Karburaatorit ei tohi üle koormata.</p> <p>⚠ HOIATUS: Kui mootor töötab tühikäigul (2900-3300 pöört minutis), ei tohi löiketera liikuda. Soovitav on lasta kõik sisepõlemissüsteemi seadistused teostada volitatud edasimüüjal või remonditöökojal.</p> <p>⚠ HOIATUS: Ilmastikutingimused ja kõrgus merepinnast võivad samuti mõjutada karburaatori toimimist.</p> <p>TRANSPORTIMINE Võsalõikur-trimmeri kandmisel peab mootor olema seisatud ning löiketa peab olema kaitsekattega kaetud (joon. 102).</p> <p>⚠ TÄHELEPANU: Paigaldage kettakaitse (M) nr 4196086 vastavalt joon. 103-104 enne seadme transporti või hoiule panekut.</p>	<p>Valymui niekada nenaudokite degalų.</p> <p>KARBIURATORIUS Prieš atlikdami karbiuratoriaus reguliavimą, išvalykite oro filtrą (C, 100 pav.) ir leiskite varikliui išilti. Tuščiosios eigos varžtas T (101 pav.) reguliuojamas tam, kad būtų užtikrinta saugos riba tarp veikimo tuščiaja eiga ir sankabos įjungimo. Šis variklis sukonstruotas ir pagamintas taip, kad atitiktų atitinkamas 97/68/EB, 2002/88/EB ir 2004/26/EB direktyvas.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS! - Karbiuratoriaus nereguliuokite.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: varikliui veikiant tuščiaja eiga (2900-3300 aps./min.), ašmenys turi nesisukti. Dėl karbiuratoriaus reguliavimo rekomenduojame kreiptis į artimiausią įgaliotą prekybos atstovą arba techninės priežiūros dirbtuves.</p> <p>⚠ PERSPĖJIMAS: karbiuratoriumi įtaką gali daryti oro sąlygos ir aukštis virš jūros lygio.</p> <p>TRANSPORTAVIMAS Krūmų pjoviklį nešiojant, jo variklis turi būti išjungtas, o ašmenų apsaugos uždėtos (102 pav.).</p> <p>⚠ DĖMESIO: prieš krūmų pjoviklio transportavimą arba saugojimą, uždėkite disko apsauginį elementą (M) (dalies nr. 4196086), kaip pavaizduota (103-104 pav.).</p>	<p>不能使用汽油进行清洁。</p> <p>化油器 调节化油器前，清洗空气过滤器C(图100)并使发动机升温。怠速螺丝T(图101)已调节，确保空转和离合器有适当的系数。此马达的设计和制造均符合97/68/EC, 2002/88/EC 和 2004/26/EC 标准的应用。</p> <p>⚠警告！ - 注意：不得擅自改装化油器。</p> <p>⚠警告！ - 发动机空转(2900-3300 g/min)时，刀片将不旋转。建议交由您的经销商或授权维修中心进行设备的汽化调节。</p> <p>⚠警告！ - 天气条件和海拔高度可能影响化油器。</p> <p>运输 搬运割灌机时，关闭发动机并盖上刀片防护盖(图102)。</p> <p>⚠警告！ - 搬运或贮存割灌机时，应如图103-104所示安装 代号为4196086的圆刀防护盖M。</p>

Magyar	Suomi	Latviski
KARBANTÁRTÁS	HUOLTO	TEHNISKĀ APKOPE
<p>RENDKÍVÜLI KARBANTÁRTÁS</p> <p>Intenzív használat esetén a szezon végén, normál használat esetén két évente javasolt a szervízhálózat szakemberével átnézetni a felszerelést.</p> <p> FIGYELEM: A jelen kézikönyvben nem említett összes karbantartási műveletet arra felhatalmazott szervíz kell, hogy végezzen. A fűszegélynyíró állandó és szabályos működésének biztosításához, ne feledjük, hogy az esetleges alkatrészcszerénél kizárólag EREDETI ALKATRÉSZT használjunk.</p> <p> A nem engedélyezett esetleges módosítások és/vagy a nem eredeti alkatrészek használata a gépkezelő és harmadik személyek súlyos, akár halálos sérülését okozhatják.</p>	<p>ERITYISHUOLTO</p> <p>Käyttökauden päättyessä, jos laitetta on käytetty runsaasti, ja normaalkäytössä kahden vuoden välein, laite on annettava huoltoverkostomme asiantuntevan teknikon tarkistettavaksi.</p> <p> HUOMIO: Kaikki sellaiset huoltotoimenpiteet, joita tässä oppaassa ei mainita, täytyy antaa valtuutetun korjaamon tehtäväksi. Trimmerin jatkuvan, säännöllisen toiminnan takaamiseksi on muistettava, että kun osia täytyy vaihtaa, on käytettävä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.</p> <p> Valtuuttamattomat muutokset ja/tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai muille henkilöille vakavia tapaturmia tai hengenvaaran.</p>	<p>PAPILDUS TEHNISKĀ APKOPE</p> <p>Savlaicīgi gadalaika beigās, ja tiek intensīvi lietota, ik pēc diviem gadiem normālas lietošanas apstākļos ir jānodrošina vispārīgu pārbaudi, ko jāveic specializētam tehniķim no tehniskās apkopes tīkla.</p> <p> UZMANĪBU: Visas tehniskās apkopes darbības, kuras nav norādītas šajā lietošanas pamācībā, jāveic pilnvarotā apkopes centrā. Lai nodrošinātu pastāvīgu un regulāru ierīces darbību, atcerieties, ka ierīces detaļas jānomaina tikai un vienīgi pret ORIGINĀLĀM REZERVES DETAĻĀM.</p> <p> Patvaļīgas modifikācijas un/vai neoriģinālo rezerves daļu lietošana var novest pie operatora vai trešo personu ievainojumiem, vai nāvējošas traumas gūšanas.</p>

Eesti keel	Lietuvių k.	中文
HOOLDUS	TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	维护
<p>SOOVITUSLIK LISAHOOLDUS</p> <p>Soovitame intensiivsel kasutamisel iga hooaja lõpus ja normaalsel kasutamisel iga kahe aasta tagant lasta masinat kontrollida spetsialiseerunud tehnikul autoriseeritud teeninduses.</p> <p> TÄHELEPANU: Kõiki selliseid hooldustöid, mida käesolev kasutusjuhend ei puuduta, tohib läbi viia üksnes vastavate volitustega teeninduskeskus.</p> <p>Seadme jätkukindla ja tõhusa töö tagamiseks tuleb seadme osi välja vahetada ainult ORIGINAALVARUOSADE vastu.</p> <p> Võimalikud omavolilised muudatused seadme juures ja/või mitteoriginaaltarvikute kasutamine võivad põhjustada ülliraskeid või surmaga lõppevaid kehavigastusi operaatorile või kolmandatele isikutele.</p>	<p>PAPILDOMA REKOMENDUOTINA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA</p> <p>Jeigu įrenginys buvo eksploatuojamas intensyviai, patartina, kad sezono gale jį patikrintų įgalioto techninės priežiūros tinklo profesionalus technikas; jeigu įrenginys buvo naudojamas įprastiniu intensyvumu, tokį patikrinimą reikėtų atlikti kas du metus.</p> <p> DĖMESIO: visus techninės priežiūros darbus, kurie nenurodyti šiame vadove, turi atlikti įgaliotas techninės priežiūros centras.</p> <p>Tam, kad krūmų pjoviklis sklandžiai ir normaliai dirbtų, atminkite, kad jo dalis galima keisti tik ORIGINALIOMIS ATSARGINŠMIS DALIMIS.</p> <p> Dėl neaprobuotų modifikacijų ir (arba) neoriginalių dalių naudojimo operatorius arba kiti asmenys gali patirti rimtą traumą arba žūti.</p>	<p>特别维护</p> <p>如果频繁使用，每季末请售权服务中心的专业技术人员进行一次大检。如果正常使用，则每两年进行一次。</p> <p> 警告！ - 所有未在该手册中提到的维修保养操作，将由授权的服务中心进行。 为保证割灌机工作稳定正常，谨记更换零配件时只能换以原装零件。</p> <p> 未经授权的改动和/或使用非原厂附件有可能会对操作人员或第三者造成严重伤害甚至死亡。</p>

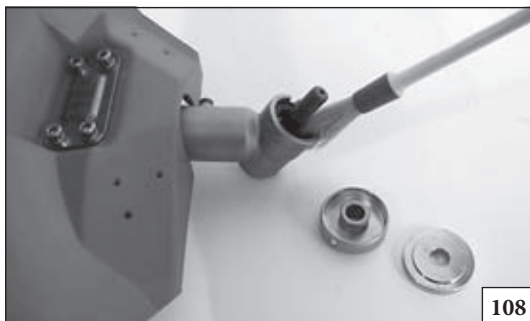

108



109



110



Magyar

Suomi

Latviski

TÁROLÁS

VARASTOINTI

GLABĀŠANA

TÁROLÁS

Ha a gép hosszabb ideig áll:

- Jól szellőztetett helyiségben ürítsük ki és tisztítsuk meg az üzemanyagtartályt. A karburátor kiürítéséhez indítsuk be a motort és várjuk meg, hogy leálljon (ha a keveréket a karburátorban hagyjuk, a membránok tönkremehetnek).
- A téli pihenőidő után az üzembe állítási eljárások megegyeznek a gép normál indítási eljárásaival (18.-28. old.).
- Végezzük el a fent leírt karbantartási műveleteket.
- Alaposan tisztítsuk meg a fűszegélynyíró és végezzük el a fémes részek kenését.
- Vegyük le a tárcsát, tisztítsuk meg, és olajozzuk a rozsdakialakulásának elkerülésére.
- Vegyük le a tárcsa rögzítő permeket; a kúppár ágyazatát szárítsuk és tisztítsuk meg (108 ábra).
- Engedjük le az üzemanyagot a tartályból, és helyezzük vissza a dugót.
- A hűtőnyílásokat (109. ábra) és a légszűrőt (110. ábra) gondosan meg kell tisztítani.
- Száraz helyen, lehetőleg a talajjal nem közvetlen kapcsolatban és hőforrásoktól távol tároljuk a gépet.

VARASTOINTI

Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan:

- Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö hyvin ilmastoidussa tilassa. Kaasutin tyhjennetään käynnistämällä moottori, jonka jälkeen odotetaan, kunnes moottori sammuu (jos kaasuttimeen jää polttoaineseosta, kalvot voivat vahingoittua).
- Talvivarastoinnin jälkeen suoritetaan samat käyttöönottoimenpiteet kuin konetta tavallisesti käynnistettäessä (sivu 18-28).
- Noudata kaikkia edellä kuvattuja huolto-ohjeita.
- Puhdista trimmeri huolellisesti ja rasvaa metalliosat.
- Irrota terä, puhdista ja voitele se, jotta se ei pääse ruostumaan.
- Irrota terän kiinnityslaipat, puhdista ne ja voitele kartiohammaspyöräparin pesä (Kuva 108).
- Tyhjennä polttoainesäiliö ja sulje sen korkki.
- Puhdista huolellisesti jäähdytysaukot (Kuva 109) ja ilmansuodatin (Kuva 110).
- Säilytä kuivassa tilassa, irti maasta, jos mahdollista, ja etäällä lämmönlähteistä.

GLABĀŠANA



Kad ierīce netiek darbināta ilgu laiku:

- Iztukšojiet un iztīriet degvielas tvertni labi vēdinamā vietā. Lai iztukšotu karburatoru, iedarbiniet motoru un nogaidiet, līdz tas apstājas (atstājot maisījumu karburatorā, var tikt bojātas membrānas).
- Lai sagatavotu ierīci darbam pēc ziemas perioda, jāveic tās pašas darbības, kas nepieciešamas normālai iekārtas iedarbināšanai (18.-28. lpp.).
- Levērojiet visus iepriekšnorādītos tehniskās apkopes noteikumus.
- Rūpīgi iztīriet krūmgriezi un ieeļļojiet metāliskās daļas.
- Noņemiet disku, iztīriet un ieeļļojiet to, lai izvairītos no rūsas.
- Noņemiet diska nostiprināšanas atbalsta gredzenu, iztīriet, nosusiniet un ieeļļojiet koniskā savienojuma pamatni. (108 zīm.).
- Izlejiet degvielu no tvertnes un uzskrūvējiet vāciņu.
- Rūpīgi notīriet dzesēšanas atveres (109. att.) un gaisa filtru (110. att.).
- Galbājiet ierīci sausā vidē, ja iespējams, nelieciet to uz grīdas un turiet tālu no siltuma izdales avotiem.

--	--	--	--








Eesti keel	Lietuvių k.	中文
HOIDMINE	SAUGOJIMAS	贮存
<p>HOIDMINE</p> <p>Kui masinat on vaja hoida kaua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tühjendage ja puhastage kütusepaak hästi ventileeritud alal. Tühjendamiseks käivitage mootor ja oodake kuni kütus lõppeb ja mootor seiskub (kütusesegu karburaatorisse jätmise võib kahjustada membraane). - Seadme peale talvist hoiustamist tööle võtmise protseduurid on samad, kui igapäevaseks tööks käivitamisel (lk 19-29). - Järgige kõiki eelpool toodud hooldusjuhiseid. - Seadet tuleb puhastada täielikult ning määrada selle metallosi. - Roostetamise vältimiseks tuleb lõiketera eemaldada, puhastada ja sisse määrada. - Eemaldage lõiketera fikseerivad äärikud ning puhastage, kuivatage ja määrige kaldhammastust (joon. 108). - Tühjendage kütusepaak ja pange kork uuesti peale. - Puhastage hoolikalt õhutuspidud (Joon. 109) ja õhufilter (Joon. 110). - Hoidke seadet kuivas kohas, soovitavalt mitte põrandal, ning tugevatest soojusallikatest eemal. 	<p>SAUGOJIMAS</p> <p>Jeigu mechanizmas bus saugojimas ilgą laiką:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerai vòdinamoje zonoje ištuštinkite ir išvalykite degalų baką. Bakui ištuštinti užveskite variklį ir palaukite, kol baigsis degalai ir variklis sustos (jeigu karbiuratoriuje liks degalų mišinio, gali būti pažeistos membranos). - Procedūra, kurią reikia atlikti prieš eksploatavimą po žiemos saugojimo, yra tokia pati, kaip ir prieš eksploatuojant kiekvieną dieną (19-29 puslapis). - Vadovaukitės visomis aukščiau pateiktomis techninės priežiūros instrukcijomis. - Nuvalykite visąkrūmų pjoviklį ir sutepkite metalines dalis. - Nuimkite, nuvalykite ir sutepkite ašmenis, kad jie nesurūdytų. - Nuimkite ašmenis užfiksuojančius flanšus, nuvalykite, nusauskite ir sutepkite kūgio formos pavaros įstatymo vietą (108 pav.). - Ištuštinkite degalų baką ir vėl uždėkite dangtelį. - Gerai išvalykite vėsinimo angas (109 pav.) ir oro filtrą (110 pav.). - Krūmų pjoviklį saugokite sausoje vietoje, pageidautina, kad jis nesiliestų su grindimis ir būtų toliau nuo šilumos šaltinių. 	<p>贮存</p> <p>当喷雾机长时间不用时:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在通风良好的地方倒空燃料箱并清洁。倒空燃料箱时，启动发动机，然后等待燃油耗干，发动机停止（混合物留在化油器中会损坏膜）。 - 在冬季存放后的启动步骤与机器的正常启动步骤（第19-29页）相同。 - 遵循前面所描述的所有维修保养规定。 - 彻底清洁割灌机，润滑金属部件。 - 拆除、清洁、润滑刀片，防止生锈 - 拆卸固定刀片的法兰，清洁、干燥和润滑齿轮座（图108）。 - 倒空燃料箱，放回盖子。 - 仔细清洁冷却孔（图109）和空气滤清器（图110）。 - 将割灌机置于干燥地方，不适宜直接与地板接触，并需远离热源。

H MŰSZAKI ADATOK FIN TEKNISET TIEDOT	LV TEHNISKIE DATI EST TEHNILISED ANDMED	LT TECHNINIAI DUOMENYS 中文 技术参数
---	--	---

Hengerűrtartalom - Iskuilavuus - Cilindrs - Töömaht - Darbinis pajėgumas - 排量	cm ³	25.0 (DS 2600 4S)	25.0 (DS 2600 4T)	35.8 (DS 3600 4S)	35.8 (DS 3600 4T)
Motor - Moottori - Motors - Mootor - Variklis - 发动机		4 ütemű - kaksitahtinen - taktis - kahetaktiline - jū taktu 冲程 EMAK			
Teljesítmény - Teho - Jauda - Võimsus - Galingumas - 功率	kW	0.72		1.0	
Minimális fordulatszám - ford/perc - Minimikierrosluku - Maks./min. apgriezīenu skaits - Minimaalne pöorete arv minutis - Minimalios aps./min. - 最小转速	min ⁻¹	2900÷3300			
Maximális tengely kimeneti sebesség - Lāhtöakselin maksiminopeus - Izejošā pagarinātāja maksimālais ātrums - Vāļjuva vōlli maksimaalsed pōōrdes - Maksimalus īšeinančiojo veleno greitis - 输出轴最大速度	min ⁻¹	8.500		8.500	
Motorsebesség maximális tengely kimeneti sebességnél- Moottorin nopeus lähtöakselin maksiminopeudella - Motora ātrums pie maksimālajā izejošā pagarinātāja ātruma - Mootori kiirus vāļjuva vōlli maksimaalpōōretel - Variklio greitis esant maksimaliam īšeinančiojo veleno greičiui - 输出轴达到最大速度时发动机的转速	min ⁻¹	11.475		11.700	
Az űzemanyagtartály űrtartalma - Polttoainesāiliōn tilavuus - Degvielas tvertnes tilpums - Kütusepaagi maht - Degalų bako talpa - 油箱容量 	cm ³	550 (0.55 l)		650 (0.65 l)	
Olajtartály kapacitása - Őljysāiliōn tilavuus - Eļļas tvertnes tilpums - Őlipaagi maht - Alyvos bako talpa - 机油箱容量 		Igen - Kyllä - Jā - Jah - Taip 是			
Primer karburātor - Kaasuttimen rikastin - Karburatora sūknis - Luttpump karburaator - Pripildymo karbiuratorijs - 注油器		80 (0.08 l)		100 (0.10 l)	
Vágási szélesség - Leikkausleveys - Griezuma platums - Lōikelaius - Pjovimo plotis - 切割宽度	cm	38		44	
Vágóeszköz és védelem nélküli önsúly - Paino ilman leikkuuterää ja suojusta - Svārs bez griešanas ierices un aizsargierices - Kaal ilma lōikeseadme ja kaitseta - Svoris be pjovimo įtaiso ir apsaugos - 不带剪切工具和防护盖的重量	kg	5.6	5.9	6.7	7.0

H MŰSZAKI ADATOK**FIN** TEKNISET TIEDOT**LV** TEHNISKIE DATI**EST** TEHNILISED ANDMED**LT** TECHNINIAI DUOMENYS**中文** 技术参数

Ajánlott vágóadapterek - A Suositellut leikkuuterät - Ieteicamās griezējierīces - Soovitatud lisaseadmed
 löikamiseks - Rekomenduojami pjevimo priedai - 建议的切割配件

Modellek Malli Modeli Mudelid Modelis 型号	Vágóadapterek Leikkuuterät Griezējierīces Lõikeseadmed Pjevimo priedai 切割配件	Védőburkolatok Suojukset Aizsargi Kaitseid Apsaugos 防护板	
DS 2600		P.N. 61172019A	P.N. 61072044
DS 3600			P.N. 4192048A
DS 2600		P.N. 4180052A	P.N. 61072044
DS 3600			P.N. 4192048A
DS 2600		P.N. 4095673AR	P.N. 61072044 *
DS 3600			P.N. 4192048A **
DS 2600		P.N. 4095638AR	P.N. 61072044 *
DS 3600			P.N. 4192048A **
DS 2600		P.N. 4095565AR	P.N. 61072044 *
DS 3600			P.N. 4192048A **
DS 3600 4T		P.N. 4095635AR	P.N. 4174279
DS 3600 4T		P.N. 4095066AR	P.N. 4174279

**FIGYELEM!!!**

A balesetveszély nagyobb, ha hibás a vágófelszerelés!
 Kizárólag az ajánlott vágó- és védőfelszereléseket
 használja, és tartsa be az élezésre vonatkozó utasításokat.

**HUOMIO!!!**

Tapaturmavaara on suurin vääranlaisia leikkuuteriä
 käytettäessä! Käytä ainoastaan suositeltuja leikkuuteriä
 ja suojuksia ja noudata teroitushjeita.

**UZMANĪBU!!!**

Nepareizu griezējierīču izmantošanas gadījumā
 palielinās negadījumu risks! Lietojiet tikai ieteicamas
 griezējierīces un aizsargierīces un ievērojiet asināšanas
 norādījumus.

**TÄHELEPANU!!!**

Vale lõikeseadise korral suureneb õnnetusjuhtumite
 oht! Kasutage ainult tootja poolt soovitatavaid
 lõikeseadiseid ja kaitseid ning pidage täpselt kinni
 teritusjuhistest.

**PERSPĒJIMAS!**

Naudojant netinkamā pjaunamāji priedā, padidēja
 nelaimiņu īvykiu tikimybē! Naudokite tik
 rekomenduojamus pjaunamuosius priedus ir apsaugas, taip
 pat paisykite gamintojo pateiktas galandimo instrukcijų.





**注意!!!**

切割装置出错时，危险就会更大！ 仅使用建议切割
 装置并遵守磨快说明。

* 4179113A. számú védelemre nincs szükség - suojusta nro 4179113A ei tarvita - aizsardzība Nr. 4179113A nav vajadzīga - kaitse o. n. 4179113A ei ole vaja -
 apsauga (dalies nr. 4179113A) nereikalinga - 防护板代号 4179113A 不要求

** 4174283A. számú védelemre nincs szükség - suojusta nro 4174283A ei tarvita - aizsardzība Nr. 4174283A nav vajadzīga - kaitse o. n. 4174283A ei ole vaja -
 apsauga (dalies nr. 4174283A) nereikalinga - 防护板代号 4174283A 不要求





H MŰSZAKI ADATOK FIN TEKNISET TIEDOT	LV TEHNISKIE DATI EST TEHNILISED ANDMED	LT TECHNINIAI DUOMENYS 中文 技术参数
---	--	---

			DS 2600 4S		DS 2600 4T		
							
Hangnyomás - Akustinen paine - Akustiskais spiediens - Survekang - Slēgio lygis - 压力标准	dB (A)	L_{pA} av EN 11806 EN 22868	97.0	90.0	97.0	90.0	*
Bizonytalanság - Epävarmuus - Pielaide - Tolerants - Nuokrypis - 不确定	dB (A)		2.0	2.0	2.0	2.0	
Mért hangteljesítmény-szint - Mitattu akustisen tehon taso - Izmērītais akustiskās jaudas līmenis - Mõõdetud müratugevuse tase - Išmatuotas garso galios lygis - 声功率级测量	dB (A)	2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	108.0	108.0	108.0	108.0	
Bizonytalanság - Epävarmuus - Pielaide - Tolerants - Nuokrypis - 不确定	dB (A)		2.0	2.0	2.0	2.0	
Garantált maximális zajszint - Taattu akustisen tehon taso - Garantētais akustiskās jaudas līmenis - Müratugevuse tase - Garantuotas garso galios lygis - 保证声功率电平	dB (A)	L_{WA} 2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	110.0	110.0	110.0	110.0	
Vibráció - Tārinātas - Vibrācijas līmenis - Vibratsioonitase - Vibracijos lygis - 振动标准	m/s ²	EN 11806 EN 22867 EN 12096	4.5 (sx) 6.0 (dx)	4.9 (sx) 7.2 (dx)	3.9 (sx) 4.2 (dx)	4.6 (sx) 3.9 (dx)	*
Bizonytalanság - Epävarmuus - Pielaide - Tolerants - Nuokrypis - 不确定	m/s ²	EN 12096	0.8 (sx) 1.3 (dx)	0.8 (sx) 1.3 (dx)	0.8 (sx) 1.3 (dx)	0.8 (sx) 1.3 (dx)	

*

H - Súlyozott átlagértékek: 1/2 minimum, 1/2 teljes töltés (fej) vagy 1/2 sebesség max üresen (tárcsa).
FIN - Painotetut keskiarvot: 1/2 minimi, 1/2 täysi kuormitus (siimapää) tai 1/2 joutokäynti maksiminopeudella (terä).
LV - Aptuvenās vidējās vērtības: 1/2 minimālais, 1/2 uz pilnu jaudu (galviņa) vai 1/2 maksimālais ātrums ar tukšiem apgriezieniem (disks).
EST - Kaalutud keskmised väärtused: 1/2 ajast tühikäigul, 1/2 ajast täiskoormusel (trimmeripea) või 1/2 ajast ülekoormusel (lõiketera).
LT - Vidutinės svėrimo reikšmės: 1/2 minimalios aps./min., 1/2 esant pilnai apkrovai (galvutė) arba 1/2 įsibėgėjimas (ašmenys).
中文 - 加权平均值 (1/2最小, 1/2满载, 1/2空载最高速度)。

H MŰSZAKI ADATOK FIN TEKNISET TIEDOT	LV TEHNISKIE DATI EST TEHNILISED ANDMED	LT TECHNINIAI DUOMENYS 中文 技术参数
---	--	---

			DS 3600 4S		DS 3600 4T		
							
Hangnyomás - Akustinen paine - Akustiskais spiediens - Survekang - Slògio lygis - 压力标准	dB (A)	L_{pA} av EN 11806 EN 22868	97.0	90.0	97.0	90.0	*
Bizonytalanság - Epävarmuus - Pielaide - Tolerants - Nuokrypis - 不确定	dB (A)		2.0	2.0	2.0	2.0	
Mért hangteljesítmény-szint - Mitattu akustisen tehon taso - Izmērītais akustiskās jaudas līmenis - Mõõdetud müratugevuse tase - Išmatuotas garso galios lygis - 声功率级测量	dB (A)	2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	108.0	108.0	108.0	108.0	
Bizonytalanság - Epävarmuus - Pielaide - Tolerants - Nuokrypis - 不确定	dB (A)		2.0	2.0	2.0	2.0	
Garantált maximális zajszint - Taattu akustisen tehon taso - Garantētais akustiskās jaudas līmenis - Müratugevuse tase - Garantuotas garso galios lygis - 保证声功率电平	dB (A)	L_{WA} 2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	110.0	110.0	110.0	110.0	
Vibráció - Tārinātas - Vibrācijas līmenis - Vibratsioonitase - Vibrācijas lygis - 振动标准	m/s ²	EN 11806 EN 22867 EN 12096	4.9 (sx) 8.1 (dx)	3.2 (sx) 6.4 (dx)	3.9 (sx) 4.2 (dx)	4.6 (sx) 3.9 (dx)	*
Bizonytalanság - Epävarmuus - Pielaide - Tolerants - Nuokrypis - 不确定	m/s ²	EN 12096	0.8 (sx) 1.3 (dx)	0.8 (sx) 1.3 (dx)	0.8 (sx) 1.3 (dx)	0.8 (sx) 1.3 (dx)	

*

H - Súlyozott átlagértékek: 1/2 minimum, 1/2 teljes töltés (fej) vagy 1/2 sebesség max üresen (tárcsa).
FIN - Painotetut keskiarvot: 1/2 minimi, 1/2 täysi kuormitus (siimapää) tai 1/2 joutokäynti maksiminopeudella (terä).
LV - Aptuvenās vidējās vērtības: 1/2 minimālais, 1/2 uz pilnu jaudu (galviņa) vai 1/2 maksimālais ātrums ar tukšiem apgriezieniem (disks).
EST - Kaalutud keskmised väärtused: 1/2 ajast tühikäigul, 1/2 ajast täiskoormusel (trimmeripea) või 1/2 ajast ülekoormusel (lõiketera).
LT - Vidutinės svėrimo reikšmės: 1/2 minimalios aps./min., 1/2 esant pilnai apkrovai (galvutė) arba 1/2 įsibėgėjimas (ašmenys).
中文 - 加权平均值 (1/2最小, 1/2满载, 1/2空载最高速度)。

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	YHDENMUKAISUUSILMOITUS	APSTIPRINĀJUMS PAR ATBILSTĪBU	VASTAVUSDEKLARATSIOON	ATITIKTIES DEKLARACIJA	合格证书
Magyar	Suomi	Latviski	Eesti keel	Lietuvių k.	中文
Alulírott	Allekirjoittanut	Paraksts	Allakirjutanu	Žemiau pasirašęs asmuo	本人:
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY					
saját felelőssége tudatában kijelenti, hogy az alábbi gép:	vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone:	Zemāk apliecina, ka uzņemas atbildību, ka ierīce:	Kinnitab oma vastutust selle suhtes, et seade:	Savo atsakomybe pareiškia, kad įrenginys:	郑重声明对以下机器全权负责:
1. Fajta: bokornyíró / fűnyíró	1. Tyyppi: ruohoraivuri / ruohotrimmeri	1. Veids: krūmgriezis	1. Tüüp: võsalõikur / trimmer	1. Tipas: krūmų pjoviklis / žolės	1. 机器类型: 割灌机 / 草坪机
2. Márka: / Típus:	2. Merkki: / Tyyppi:	2. Marka: / Tips:	2. Kaubamärk: / Tüüp:	2. Prekyženklis: / Tipas:	2. 品牌: / 型号:
EFCO DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S - DS 3600 4T					
3. Sorozatszám	3. Sarjanumero	3. Sērijas identifikācija	3. Sarja tunnus	3. Serijinis numeris	3. 系列识别号
213 XXX 0001 - 213 XXX 9999 (DS 2600 4S - DS 2600 4T) - 214 XXX 0001 - 214 XXX 9999 (DS 3600 4S - DS 3600 4T)					
megfelel a következő összehangolt normák	on seuraavan direktiivin vaatimusten mukainen	Atbilst direktīvas noteikumiem	On vastavuses järgmise direktiivi nõuetega	Atitinka direktyvos nustatytus reikalavimus	符合准则的规定;
2006/42/EC - 2004/108/EC - 2000/14/EC - 97/68/EC - 2004/26/EC					
megfelel a következő irányelv előírásainak:	on seuraavien yhdenmukaistettujen normien	Atbilst sekojošajām saskaņotajām normām:	On vastavuses järgmiste ühtlustatud tingimustega:	Atitinka toliau nurodytų suderintų standartų nuostatas:	符合以下标准:
EN ISO 11806 - EN 55012					

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	YHDENMUKAISUUSILMOITUS	APSTIPRINĀJUMS PAR ATBILSTĪBU	VASTAVUSDEKLARATSIOON	ATITIKTIES DEKLARACIJA	合格证书
Magyar	Suomi	Latviski	Eesti keel	Lietuvių k.	中文
A megfelelőség értékelése céljából alkalmazott eljárások	Yhdenmukaisuuden arvioinnissa käytetyt menettelytosti	Procedūras ievērotās atbilstības	Vastavuse hindamisprotseduur läbi viidud	Atitikties įvertinimo procedūros atliktos	评估已进行标准符合的程序
Annex V - 2000/14/EC					
Mért hangteljesítmény-szint	Mitattu akustisen tehon taso	Izmērītais akustiskās jaudas līmenis	Mõõdetud müratugevuse tase	Išmatuotas garso galios lygis	测得的声音等级
108.0 dB(A)					
Garantált hangteljesítmény-szint	Taattu akustisen tehon taso	Garantētais akustiskās jaudas līmenis	Tagatud müratugevuse tase:	Garantuotas garso galios lygis:	保证的声音等级
110.0 dB(A)					

Kelt / Paikka / Izpildes vieta / Tootja / Pagaminta / 切割宽度: Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Dátum / Päivämäärä / Datums / Kuupäev / Data / 制造于: 15/04/2010

 **Emak**[®]
Fausto Bellamico - President

A műszaki dokumentáció megtalálható a Társaság adminisztrációs székhelyén - Műszaki Igazgatóság.
Tekniset asiakirjat säilytetään hallintokonttorissa - Tekninen ohje.
Tehniskā dokumentācija, kas glabājas Administratīvajā nodaļā - Tehniskā nodaļa.
Tehniline dokumentatsioon on deponeeritud ettevõtte administratiivkeskuses - Tehnikaosakond.
Techninė dokumentacija turi administracijos darbuotojai - Technikos departamentas.
存放在行政地址的技术文件。 - 技术部。

Karbantartási táblázat

		Minden használat előtt	Havonta	Sérülés vagy meghibásodás esetén	Igény szerint	6 hónap vagy 50 óra	1 év vagy 100 óra
Kérjük, ne feledje, hogy az alábbi karbantartási intervallumok csak normál üzemeltetési viszonyokra vonatkoznak. Ha az Ön napi munkája a normál üzemeltetésnél hosszabb időt igényel, vagy rideg vágási feltételek állnak fenn, akkor a javasolt intervallumokat ennek megfelelően le kell rövidíteni.							
	A készülék egésze	Ellenőrizze az alábbiakat (szivárgások, repedések és kopások) A napi munka végeztével végezze el a tisztítást	x				
Vezérlések (gyújtáskapcsoló, szivatókar, gázkar, karreteszélő)	Ellenőrizze a működést	x					
Üzemanyagtartály	Ellenőrizze az alábbiakat (szivárgások, repedések és kopások) Tisztítsa meg	x					x
Üzemanyagszűrő	Vizsgálja meg		x				
	Tisztítsa meg, cserélje ki a szűrőelemet (2)			x			x
Vágóadapterek	Ellenőrizze az alábbiakat (sérülések, késelenség és kopások)	x					
	Ellenőrizze a feszültséget	x					
	Élezze meg			x	x		
Kúpfogaskerekes hajtómű	Ellenőrizze az alábbiakat (sérülések, kopások és zsírszint)		x		x		
Kuplungdob (2)	Ellenőrizze az alábbiakat (sérülések és kopások)		x				
	Cserélje ki			x		x	
Védőburkolat a vágóadapterekhez	Ellenőrizze az alábbiakat (sérülések és kopások)	x					
	Cserélje ki			x	x		
Szikrafogó háló (a kipufogódobban)	Ellenőrizze az alábbiakat (sérülések és kopások)		x				
	Tisztítsa meg vagy cserélje ki			x	x		x
Minden elérhető csavar és anya (nem állítható csavarok)	Vizsgálja meg	x					
	Húzza meg újra		x				
Légszűrő	Tisztítsa meg	x			x		
	Cserélje ki			x			x
Hengerszárny	Tisztítsa meg		x				
Az indítórendszer ventilátorai	A napi munka végeztével végezze el a tisztítást	x					
Berántókötel	Ellenőrizze az alábbiakat (sérülések és kopások)		x				
	Cserélje ki			x			
Karburátor	Ellenőrizze az üresjáratot (a vágóadapternek üresjáratban nem szabad forognia)	x					
Gyújtógyertya	Ellenőrizze az elektródahézagot		x				
	Cserélje ki			x			x
Emelkedő rezgések	Ellenőrizze az alábbiakat (sérülések és kopások)		x				
	Cseréltesse ki szervizben			x	x		
Anya és csavarok a vágóadapterhez	Ellenőrizze, hogy a vágóberendezésen a rögzítő anya jól meg van-e húzva	x					
Anyák és csavarok a vágóadapterhez	Ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok szorosan vannak-e meghúzva	x					
Motorolaj (1)	Ellenőrizze a szintet	x					
	Változtassa meg					x	
Szeleptűrés (2)	Ellenőrizze a beállítást						x
Égési tér	Tisztítsa meg	Minden 300 óra elteltével (2)					
Üzemanyagsövek	Ellenőrizze	2 évente (Szükség esetén cserélje ki) (2)					
Olajcsövek	Ellenőrizze	2 évente (Szükség esetén cserélje ki) (2)					

Huoltotaulukko

		Ennen jokaista käyttöä	Kuukausittain	Jos vaurioitunut tai vioittunut	Tarvittaessa	6 kuukautta tai 50 tuntia	1 vuosi tai 100 tuntia
Koko laite	Tarkasta (vuodot, säröt ja kuluminen)	x					
	Puhdista päivittäin työn päätyttyä	x					
Tarkastukset (sytytysvirran kytkin, rikastin, kaasuliipaisin, liipaisimen varmistin)	Tarkasta toiminta	x					
	Tarkasta (vuodot, säröt ja kuluminen)	x					
Polttoainesäiliö	Puhdista						x
	Tarkasta		x				
Polttoainesuodatin	Puhdista, vaihda suodatinelementti (2)			x			x
	Tarkasta (vauriot, terävyys ja kuluminen)	x					
Leikkuuterät	Tarkista kireys	x					
	Teroita			x	x		
	Tarkasta (vauriot, kuluminen ja rasvataso)		x		x		
Kartiohyöry	Tarkasta (vauriot ja kuluminen)		x				
Kytkinrumpu (2)	Vaihda			x		x	
	Tarkasta (vauriot ja kuluminen)	x					
Leikkuuterän suojus	Vaihda			x	x		
	Tarkasta (vauriot ja kuluminen)		x				
Kipinäverkko (äänenvaimentimessa)	Puhdista tai vaihda			x	x		x
	Tarkasta (vauriot ja kuluminen)	x					
Kaikki näkyvässä olevat ruuvit ja mutterit (ei säätöruuvit)	Kiristä	x	x				
	Puhdista	x			x		
Ilmansuodatin	Vaihda			x			x
	Puhdista		x				
Sylinterin rivat	Puhdista päivittäin työn päätyttyä	x					
Käynnistysjärjestelmän ilmanvaihtoaukot	Tarkasta (vauriot ja kuluminen)		x				
Käynnistysköysi	Vaihda			x			
	Tarkasta tyhjäkäynti (leikkuuterä ei saa pyöriä tyhjäkäynnillä)	x					
Käynnistysköysi	Tarkista elektrodiväli		x				
	Vaihda			x			x
Värähtelyalustat	Tarkasta (vauriot ja kuluminen)		x				
	Vaihdata jälleenmyyjäliikkeessä			x	x		
Leikkuuterän mutterit ja ruuvit	Tarkista, että leikkuuterän lukitusmutteri on oikein kiristetty.	x					
Leikkuuterän mutterit ja ruuvit	Tarkista, että mutterit ja ruuvit ovat kireällä.	x					
Moottoriöljy (1)	Tarkista taso	x					
	Vaihda					x	
Venttiilin vällys (2)	Tarkista säätö						x
Polttokammio	Puhdista	300 tunnin välein (2)					
Polttoaineletkut	Tarkasta	2 vuoden välein (vaihda tarvittaessa) (2)					
Öljyletkut	Tarkasta	2 vuoden välein (vaihda tarvittaessa) (2)					

Tehniskās apkopes tabula

Ievērojiet, ka šeit norādītie apkopes intervāli attiecas tikai uz normāliem darba apstākļiem. Ja ikdienas darbā krūmgriezis tiek darbināts ilgāk nekā normāli paredzēts vai pastāv smagi plaušanas un griešanas apstākļi, tad ieteiktie apkopes intervāli attiecīgi jāsamazina.		Pirms katras lietošanas reizes	Ik mēnesi	Bojājuma gadījuma	Pēc vajadzības	6 mēneši vai 50 stundas	1 gads vai 100 stundas
Viss krūmgriezis	Apskate (sūces, plaisas un nolietojums)	x					
	Tīrīšana pēc ikdienas darba	x					
Kontroles (Aizdedzes slēdzis, gaisa vārsta svira, akseleratora mēlīte, akseleratora mēlītes bloķētājs)	Darbības pārbaude	x					
	Apskate (sūces, plaisas un nolietojums)	x					
Degvielas tvertne	Tīrīšana					x	
	Apskate		x				
Degvielas filtrs	Filtra elementa tīrīšana, nomaiņa (2)			x			x
	Apskate (bojājumi, asums un nolietojums)	x					
Griezējierīces	Spriegojuma pārbaude	x					
	Asināšana			x	x		
Koniskais zobrata pārnese	Apskate (bojājumi, nolietojums un smēres)		x		x		
Sajūga trumulis (2)	Apskate (bojājumi un nolietojums)		x				
	Nomaiņa			x		x	
Griezējierīces aizsargs	Apskate (bojājumi un nolietojums)	x					
	Nomaiņa			x	x		
Dzirksteļu uztvērējs (klusinātājā)	Apskate (bojājumi un nolietojums)		x				
	Tīrīšana vai nomaiņa			x	x		x
Visas pieejamās skrūves un uzgriežņi (neietilpst regulēšanas skrūves)	Apskate	x					
	Pievilkšana		x				
Gaisa filtrs	Tīrīšana	x			x		
	Nomaiņa			x			x
Cilindra dzesēšanas ribas	Tīrīšana		x				
Startera sistēmas ventilācijas atveres	Tīrīšana pēc ikdienas darba	x					
	Apskate (bojājumi un nolietojums)		x				
Startera aukla	Nomaiņa			x			
	Pārbaude tukšgaitā (griezējierīce nedrīkst rotēt tukšgaitā)	x					
Aizdedzes svece	Dzirksteles spraugas pārbaude		x				
	Nomaiņa			x			x
Vibrācijas balsti	Apskate (bojājumi un nolietojums)		x				
	Nomaiņa dileris			x	x		
Griezējierīces uzgriežņi un skrūves	Pārbaudiet, vai griezējierīces kontruzgriežņi ir pareizi pievilkti	x					
	Pārbaudiet, vai uzgriežņi un skrūves ir pievilktas	x					
Motoreļļa (1)	Līmeņa pārbaude	x					
	Nomaiņa					x	
Vārstu regulēšana (2)	Pārbaude						x
Sadegšanas kamera	Tīrīšana		Ik pēc 300 stundām (2)				
Degvielas caurules	Pārbaude		Reizi 2 gados (nomainiet, ja nepieciešams) (2)				
Eļļas caurules	Pārbaude		Reizi 2 gados (nomainiet, ja nepieciešams) (2)				

Hooldustabel

Palun pidage meeles, et järgmised hooldusvälbad kehtivad vaid normaalsete töötingimuste puhul. Kui teie igapäevane töö nõuab tavalisest pikemat kasutusaega või on löikamistingimused raske, tuleb soovitatud hooldusvälpsid vastavalt lühendada		Enne iga kasutamist	Iga kuu	Kui katki või rikkis	Vastavalt vajadusele	6 kuud või 50 tundi	1 aasta või 100 tundi
Terve masin	Kontrollida (lekked, lõhed ja kulumine)	x					
	Puhastage pärast igapäevatöö lõppu	x					
Juhtseadised (süütelüliti, õhuklapi hoob, gaasipäästik, päästikulukk)	Kontrollige tööd	x					
	Kontrollida (lekked, lõhed ja kulumine)	x					
Kütusepaak	Puhastage					x	
	Kontrollige		x				
Kütusefilter	Puhastage, vahetage filtrielement välja (2)			x			x
	Kontrollige (kahjustused, teravus ja kulumine)	x					
Löikeseadmed	Kontrollige pinget	x					
	Teritage			x	x		
Koonusülekanne	Kontrollige (kahjustusi, kulumist ja määrdetaset)		x		x		
	Kontrollige (kahjustusi ja kulumist)		x				
Siduritrummel (2)	Vahetage välja			x		x	
	Kontrollige (kahjustusi ja kulumist)	x					
Löikeseadme kaitse	Vahetage välja			x	x		
	Kontrollige (kahjustusi ja kulumist)	x					
Sädemekaitse summuti	Puhastage või vahetage välja			x	x		x
	Kontrollige (kahjustusi ja kulumist)	x					
Kõik ligipääsetavad kruvid ja mutrid (mitte seadekruvid)	Pingutage üle		x				
	Puhastage	x			x		
Õhufilter	Vahetage välja			x			x
	Puhastage		x				
Silindriribid	Puhastage		x				
	Puhastage pärast igapäevatöö lõppu	x					
Starteri süsteemi ventilatsiooniavad	Kontrollige (kahjustusi ja kulumist)		x				
	Vahetage välja			x			
Karburator	Kontrollige tühikäiku (löikeseade ei tohi tühikäigul liikuda)	x					
	Kontrollige elektroodivahet		x				
Süüteküüna	Vahetage välja			x			x
	Kontrollige (kahjustusi ja kulumist)		x				
Vibratsiooniraamid	Edasimüüja poolt välja vahetada			x	x		
	Kontrollige, et löikeseadme lukustusmutter oleks korralikult pingutatud	x					
Löikeseadme mutter ja kruvid	Kontrollige, et mutrid ja kruvid on korralikult kinni	x					
	Kontrollige taset	x					
Mootoriõli (1)	Muutke					x	
	Kontrollige Aggiust						x
Ventiili lõtk (2)	Puhastage		Iga 300 tunni järel (2)				
	Kontrollige	Iga 2 aasta järel (asendage vajadusel) (2)					
Põlemiskamber	Kontrollige	Iga 2 aasta järel (asendage vajadusel) (2)					
	Kontrollige	Iga 2 aasta järel (asendage vajadusel) (2)					

Techninės priežiūros lentelė

Prašom atkreipti dėmesį, kad toliau nurodyti techninės priežiūros intervalai taikomi tik esant normalioms eksploatavimo sąlygoms. Jei jums kasdien reikia dirbti ilgiau, negu normali darbo trukmė arba pjovimo sąlygos yra nepalankios, rekomenduojame nurodytus intervalus atitinkamai sutrumpinti.		Prieš kiekvieną naudojimą	Kas mėnesį	Jei pažeidžiamas arba sugenda	Pritreikus	Kas 6 mėnesius arba 50 val.	Kas 1 metus arba 100 val.
Visas mechanizmas	Patikrinti (pratekėjimai, įtrūkimai ir susidėvėjimas)	x					
	Nuvalyti baigus dienos darbą	x					
Valdikliai (uždegimo jungiklis, droselinės sklendės svirtis, droselinis spragtukas, spragtukų blokuotė)	Patikrinti veikimą	x					
Degalų bakas	Patikrinti (pratekėjimai, įtrūkimai ir susidėvėjimas)	x					
	Nuvalyti						x
Degalų filtras	Patikrinti		x				
	Nuvalyti, pakeisti filtro elementą (2)			x			x
Pjovimo priedai	Patikrinti (pažeidimai, aštrumas ir susidėvėjimas)	x					
	Patikrinti įtempimą	x					
	Pagaląsti			x	x		
Kūginė krumplinė pavara	Patikrinti (pažeidimai, susidėvėjimas ir tepalo lygis)		x		x		
Sankabos būgnas (2)	Patikrinti (pažeidimai ir susidėvėjimas)		x				
	Pakeisti			x		x	
Pjovimo priedo apsauga	Patikrinti (pažeidimai ir susidėvėjimas)	x					
	Pakeisti			x	x		
Žiežirbų slopinimo tinklis (duslintuve)	Patikrinti (pažeidimai ir susidėvėjimas)		x				
	Nuvalyti arba pakeisti			x	x		x
Visi pasiekiami varžtai ir veržlės (tačiau ne reguliuojamieji varžtai)	Patikrinti	x					
	Pakartotinai priveržti		x				
Oro filtras	Nuvalyti	x			x		
	Pakeisti			x			x
Cilindro sparneliai	Nuvalyti		x				
Starterio sistemos ventiliacijos angos	Nuvalyti baigus dienos darbą	x					
Starterio virvė	Patikrinti (pažeidimai ir susidėvėjimas)		x				
	Pakeisti			x			
Karbiuratorius	Patikrinti varikliui veikiant tuščiąja eiga (pjovimo priedas turi nesisukti)	x					
Uždegimo žvakė	Patikrinti tarpą tarp elektrodų		x				
	Pakeisti			x			x
Vibracijos aptaisai	Patikrinti (pažeidimai ir susidėvėjimas)		x				
	Pakeičia atstovas			x	x		
Pjovimo priedo veržlė ir varžtai	Patikrinti, ar tinkamai priveržta pjovimo įrenginio fiksuojamoji veržlė	x					
Pjovimo priedo veržlė ir varžtai	Patikrinti, ar priveržtos veržlės ir varžtai	x					
Variklio alyva (1)	Patikrinti lygį	x					
	Pakeisti					x	
Vožtuvo tarpas (2)	Patikrinti						x
Degimo kamera	Nuvalyti						Kas 300 val. (2)
Degalų vamzdžiai	Patikrinti						Kad 2 metus (jei reikia, pakeiskite) (2)
Alyvos vamzdžiai	Patikrinti						Kad 2 metus (jei reikia, pakeiskite) (2)

保养表

以下保养频率只适合正常使用条件。如果每天的使用比正常使用时间要长或切割条件不利，建议的频率应当适当较密。		每次使用前	每月	损坏或发生故障时	根据需要	6个月或50个小时	1年或100个小时
整机机	观察(泄漏, 裂纹和磨损)	x					
	每天工作结束时进行清洁	x					
控制(开关, 节气门杆, 油门控制杆, 安全杆)	检查运作	x					
燃油箱	观察(泄漏, 裂纹和磨损)	x					
	清洁						x
燃油过滤器	观察		x				
	清洁, 更换过滤器件(2)			x			x
切割配件	观察(损坏, 磨刀和磨损)	x					
	检查张紧度	x					
	磨快			x	x		
伞齿轮	观察(损坏, 磨损和润滑程度)		x		x		
离合器的钟罩(2)	观察(损坏和磨损)		x				
	更换			x		x	
刀具防护板	观察(损坏和磨损)	x					
	更换			x	x		
防火花网罩(消音器中)	观察(损坏和磨损)		x				
	清洁或更换			x	x		x
所有可接触的螺丝和螺母(调整螺丝除外)	观察	x					
	重新拧紧		x				
空气过滤器	清洁	x			x		
	更换			x			x
油缸散热片	清洁		x				
	启动系统插头	每天工作结束时进行清洁	x				
	启动绳	观察(损坏和磨损)		x			
化油器	检查怠速(当发动机处于怠速状态时, 刀具不应转动)	x					
	更换			x			
火花塞	检查电极间的距离		x				
	更换			x			x
防振	观察(损坏和磨损)		x				
由零售商更换				x	x		
刀具的螺母和螺丝	检查刀具的固定螺母是否拧紧	x					
刀具的螺母和螺丝	检查螺母和螺丝是否拧紧	x					
发动机油(1)	检查油位	x					
	更换					x	
阀门的间隙(2)	检查调节						x
燃烧室	清洁						每300个小时(2)
燃油管	检查						每2年(如有必要则更换)(2)
机油管	检查						每2年(如有必要则更换)(2)

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA



FIGYELEM: az alábbi táblázatban javasolt korrekciós próba végrehajtása előtt mindig állítsa le az egységet, és kösse ki a gyertyát, kivéve, ha az szerepel, hogy az egységnek működnie kell.

Ha ellenőrizte az összes lehetséges okot, és a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Vevőszolgálatlal. Ha a táblázatban nem szereplő probléma merül fel, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Vevőszolgálatlal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A motor nem indul be, vagy az indítást követően néhány másodperccel kikapcsol. (Ellenőrizze, hogy a kapcsoló "I" pozícióban legyen)	1. Nincs szikra 2. A motor nedves	1. Ellenőrizze a gyertya szikráját. Ha nincs szikra, ismétlje meg a tesztet új gyertyával (CMR5H). 2. Kövesse a 26. oldalon leírt eljárást. Ha a motor még mindig nem indul be, ismétlje meg az eljárást új gyertyával.
A motor beindul, de nem megfelelően gyorsul, vagy nagy sebességen nem megfelelően működik.	Be kell állítani a karburátort.	Vegye föl a kapcsolatot a Vevőszolgálatlal a karburátor beállításához.
A motor nem éri el a teljes sebességet, és/vagy erősen füstöl.	1. Ellenőrizze az olajsztintet. 2. Légszűrő szennyezett. 3. A karburátort be kell állítani	1. Állítsa helyre az olajsztintet. 2. Tisztítsa meg; lásd a Légszűrő karbantartása fejezetben leírt utasításokat. 3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Vevőszolgálatlal a karburátor beállításához.
A motor beindul, forog, gyorsul, de nem tartja az alapjáratot.	A karburátort be kell állítani.	Állítsa be a "T" minimum csavart (101. ábra, 54. old.) az óramutató járásával azonos irányban a sebesség növeléséhez. lásd a Karburátor karbantartása fejezetet.
A motor beindul, és működik, de a vágószerző nem forog	1. A kuplung, a kúppár vagy a meghajtó kardántengely sérült	1. Ha szükséges, cserélje ki; vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Vevőszolgálatlal
FIGYELEM: Amikor a motor működik, soha ne érjen hozzá a vágóberendezéshez		

VIANMÄÄRITYS



HUOMIO: pysäytä yksikkö aina ja irrota sytytystulppa ennen alla olevassa taulukossa mainittujen testien tekemistä, ellei yksikön käynnissäolo ole vaadittu.

Jos kaikki mahdolliset syyt on tarkistettu eikä ongelma siitä huolimatta poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos laitteessa esiintyy jokin muu kuin taulukossa mainittu ongelma, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Moottori ei käynnisty tai käy vain muutaman sekunnin ajan. (Tarkista, että kytkin on asennossa I.)	1. Ei kipinointia 2. Moottori on kastunut	1. Tarkista sytytystulppa. Jos sytytystulppa ei anna kipinää, suorita testi uudelleen uudella sytytystulpalla (CMR5H). 2. Noudata sivulla 26 annettuja ohjeita. Jos moottori ei vielä käynnisty, toista toimenpide uudella sytytystulpalla.
Moottori käynnistyy, mutta ei kiihdy oikein eikä toimi oikein suurella nopeudella.	Kaasutin on säädettävä.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen kaasuttimen säätöä varten.
Moottori ei saavuta täyttä nopeutta ja/tai savuaa runsaasti.	1. Tarkista öljyn taso. 2. Ilmansuodatin on likainen. 3. Kaasutin on säädettävä.	1. Palauta öljyn taso. 2. Puhdista. Lue ohjeet kappaleesta Ilmansuodattimen huolto. 3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen kaasuttimen säätöä varten.
Moottori käynnistyy, käy ja kiihtyy, mutta ei käy tyhjäkäynnillä.	Kaasutin on säädettävä.	Lisää nopeutta kiertämällä tyhjäkäyntiruuvia T (kuva 101, sivu 54) myötäpäivään. Katso kappale Kaasuttimen huolto.
Moottori käynnistyy ja käy, mutta leikkuuterä ei pyöri	1. Kytkin, kartiopyöräpari tai käyttöakseli vahingoittunut	1. Vaihda tarvittaessa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
HUOMIO: Älä koskaan koske leikkuuterää moottorin käydessä.		


PROBLĒMU NOVĒRŠANA

 **UZMANĪBU:** pirms zemāk esošajā tabulā rekomendējamo pārbaužu veikšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet svenci, izņemot gadījumus, kad ir norādīts, ka ierīcei jādarbojas.

Ja pēc visu iespējamo problēmas cēloņu pārbaudes tā nav novērsta, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Ja rodas problēmas, kas nav norādīta šajā tabulā, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

PROBLĒMA	IESPĒJAMI IEMESLI	RISINĀJUMS
Dzinēju neizdodas iedarbināt vai tas izslēdzas dažas sekundes pēc iedarbināšanas. (Pārliecinieties, vai slēdzis ir stāvoklī "I")	1. Nav dzirksteles 2. Dzinējs ir applūdināts	1. Pārbaudiet svences dzirksteli. Ja dzirksteles nav, atkārtojiet pārbaudi ar jaunu svenci (CMR5H) . 2. Sekojiet 26.lpp. norādītajai procedūrai. Ja dzinēju joprojām neizdodas iedarbināt, atkārtojiet procedūru ar jaunu svenci.
Dzinēju izdodas iedarbināt, bet neizdodas pareizi palielināt tā ātrumu vai lielā ātrumā tas darbojas nevienmērīgi.	Karburators ir jāregulē.	Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru un lūdziet noregulēt karburatoru.
Dzinējs nerasniedz maksimālo ātrumu un/vai tajā veidojas daudz dūmu.	1. Pārbaudiet eļļas līmeni. 2. Netīrs gaisa filtrs. 3. Karburators ir jāregulē	1. Papildiniet eļļas līmeni. 2. Notīriet; sk. norādījumus nodaļā "Gaisa filtra apkope". 3. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru un lūdziet noregulēt karburatoru.
Dzinēja var iedarbināt un palielināt ātrumu, bet tas neuztur minimālo režīmu.	Karburators ir jāregulē.	Noregulējiet minimālā režīma skrūvi "T" (101.att., 54.lpp.) pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu ātrumu; sk. nodaļu "Karburatora apkope".
Dzinēju var iedarbināt un tas darbojas, taču griezējierīce negriežas	1. Ir bojāts sajūgs, koniskais zobrats vai transmisijas vārpsta	1. Nepieciešamības gadījumā nomainiet; sazinieties ar pilnvaroto servisa centru
 UZMANĪBU: Nekādā gadījumā nepieskarieties griezējierīcei, kamēr darbojas motors.		

RIKETE KŌRVALDAMINE

 **TĀHELEPANU:** enne tabelis loetletud kontrolltoimingute sooritamist seisake seade ja ūhendage sūutekūūnal lahti, vālja arvatud juhul, kui nende lābiviimisel on nõutud seadme tōõtamine.

Kui kontrollitud on kōik vōimalikud pōhjused ja probleem pūisib, vōtke ūhendust volitatud teeninduskeskusega. Rikete korral, mida pole tabelis āra toodud, vōtke ūhendust volitatud teeninduskeskusega.

PROBLEEM	VŌIMALIKUD PŌHJUSED	KŌRVALDAMINE
Mootor ei kāivitu vōi sureb kohe pārast kāivitamist vālja. (Kontrollige, et lūliti oleks asendis „I”)	1. Ei teki sādet 2. Mootor on „ūle ujutatud“	1. Kontrollige kūūnla sādet. Kui sādet ei teki, asendage kūūnal uuega (CMR5H) ja proovige uuesti. 2. Viige lābi lk 27 kirjeldatud toiming. Kui mootor ikka veel ei kāivitu, asendage kūūnal uuega ja proovige uuesti.
Mootor hakkab tōole, ent pōorete arv ei tōuse ettenāhtud viisil vōi mootor ei tōōta kōrgetel pōoretel.	Karburaatorit tuleb reguleerida.	Karburaatori seadistamiseks vōtke ūhendust volitatud teeninduskeskusega.
Mootor ei jōua maksimumrežīmīle ja/vōi suitseb tugevalt.	1. Kontrollige ōlitaset. 2. Ōhufilter on māārdunud. 3. Karburaatorit tuleb reguleerida.	1. Lisage ōli. 2. Puhastamine; vt juhised peatūkis Ōhufiltri hooldus. 3. Karburaatori seadistamiseks vōtke ūhendust volitatud teeninduskeskusega.
Mootor kāivitub, tōōtab ja kiirendāb, ent ei tōōta tūhikāigul.	Karburaatorit tuleb reguleerida	Keerake tūhikāigu reguleerimiskrūvi „T“ (Joon. 101, lk 54) pōorete tōstmiseks pāripāeva - vt peatūkk Karburaatori hooldus.
Mootor kāivitub ja tōōtab, āga lōikeseadis ei kāi ringi	1. Sidur, koonushammasratas vōi ūlekandevōll on vīga saanud	1. Vajadusel asendage. Vōtke ūhendust Volitatud teeninduskeskusega.
 Tāhelepanu: Rangelt on keelatud puudutada lōiketera mootori tōōtamise ajal.		

PROBLEMŲ ŠALINIMAS



DĖMESIO: išskyrus tuos atvejus, kai reikalinga, kad prietaisas dirbtų, visus rekomenduojamus veiksmus, nurodytus žemiau esančioje lentelėje, atlikite tik po to, kai išjungsite prietaisą ir atjungsite žvakę.

Jeigu patikrinote visas galimas gedimo priežastis, tačiau problemos pašalinti nepavyko, susisiekite su įgaliotu klientų aptarnavimo centru. Jei susidūrėte su problema, kuri nėra nurodyta šioje lentelėje, susisiekite su įgaliotu klientų aptarnavimo centru.

PROBLEMA	GALIMOS PRIEŽASTYS	SPRENDIMAS
Variklis nepasileidžia arba praėjus kelioms sekundėms po paleidimo išsijungia. (Patikrinkite, kad jungiklis būtų įjungtoje padėtyje "I")	1. Nėra kibirkštis 2. Variklis užsiurbtas	1. Patikrinkite žvakės kibirkštį. Jeigu kibirkštis nėra, pakeiskite žvakę (CMR5H). 2. Atlikite procedūrą, kuri aprašyta puslapyje "27". Jei variklis vis tiek neužsiveda, pakartokite procedūrą su nauja žvake.
Variklis įsijungia, bet reikiamai nedidina sūkių arba prie didelių sūkių veikia netinkamai.	Reikia sureguliuoti karbiuratorių.	Jei reikia sureguliuoti karbiuratorių, susisiekite su įgaliotu klientų aptarnavimo centru.
Variklis nepasiekia maksimalių sūkių ir/arba išmeta per daug dūmų.	1. Patikrinkite alyvos lygį. 2. Užsiteršęs oro filtras. 3. Reikia sureguliuoti karbiuratorių.	1. Papildykite alyvos. 2. Išvalykite; žr. instrukcijas skyriuje "Oro filtro priežiūra". 3. Jei reikia sureguliuoti karbiuratorių, susisiekite su įgaliotu klientų aptarnavimo centru.
Variklis pasileidžia, sukasi ir greitėja, tačiau nepalaiko minimalių sūkių.	Reikia sureguliuoti karbiuratorių.	Jei reikia padidinti variklio sūkius, pasukite varžtą pagal laikrodžio rodyklę mažiausiai per "T" (101 pav., 54 pav.); žr. skyrių "Karbiuratoriaus priežiūra".
Variklis užsiveda ir veikia, tačiau pjaunamasis priedas nesisuka	1. Pažeista sankaba, kūginė pavara arba transmisijos velenas	1. Jei reikia, pakeiskite; kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.
PERSPĖJIMAS: Varikliui veikiant niekada nelieskite pjaunamojo priedo.		

问题解决办法



注意: 在进行下表中建议的所有校正尝试前, 必须停止本机并拔除火花塞, 除非要求本机运作。

如果检查了所有可能原因而问题不能解决, 请联络获得授权的售后服务中心。如果检查出的问题在本表中未列出, 请联络获得授权的售后服务中心。

问题	可能原因	解决办法
发动机不能启动或在启动数秒后就熄灭。 (确保开关处于位置 "I")	1. 没有火花 2. 发动机满溢	检查火花塞的火花。如果没有火花, 则用新的火花塞(CMR5H)重复测试。 3. 遵循第27页的操作程序。如果发动机仍然不能启动, 则用新的火花塞重复操作程序。
发动机启动, 但不正确加速或不能以高速正确运作。	汽化器需要调节。	联络获得授权的售后服务中心以调节汽化器。
发动机不能达到全速及/或冒烟过多。	1. 油位检查。 2. 空气过滤器肮脏。 3. 汽化器需要调节。	1. 油位恢复。 2. 清洁; 参阅空气过滤器保养一章的说明。 3. 联络获得授权的售后服务中心以调节汽化器。
发动机可以启动、转动和加速, 但不能惰转。	汽化器需要调节。	按顺时针方向调节惰转螺丝 "T" (图101, 第54页) 以提高速度; 参阅汽化器保养一章。
发动机可以启动并运行, 但切割器具不转动	1. 离合器、冠齿轮或传动轴受损	2. 如有必要则应更换; 联系授权的服务中心
注意: 发动机运行时严禁触摸切割装置。		

NOTE:

Magyar	Suomi	Latviski
GARANCIALEVÉL	TAKUUTODISTUS	GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
<p>A gépet a legmodernebb gyártási technológia szerint tervezték és állították össze. A Gyártó termékeire magán és hobby használat esetén a vásárlástól számított 24 hónapos garanciát vállal. Professzionális használat esetén a garanciális időszak 12 hónapra korlátozódik.</p> <p>Általános garancia-feltételek</p> <ol style="list-style-type: none"> A garancia a vásárlás időpontjától érvényes. A gyártó cég értékesítési és szervízhálózatán keresztül ingyenesen kicseréli, az anyag-, megmunkálási- vagy gyártási hibás alkatrészeket. A garancia nem vonja meg a vevő polgári törvénykönyvben előírt, az értékesített dolog hibájának vagy hiányosságának következményeivel kapcsolatos jogait. A szakemberek a munka megszervezéséhez szükséges időt figyelembe véve a lehető leghamarabb elvégzik a szükséges beavatkozásait. A garanciális javítás igényléséhez az erre felhatalmazott személyhez el kell juttatni az alábbi garanciajegyet, minden adatot kitöltve, a vizszonteladó által lepecsételve, valamint mellékelni kell a vásárlást igazoló számlát, elismervényt vagy más adóhatóság által előírt dokumentumot, amely a vásárlás időpontját igazolja. A garancia érvényét veszti az alábbi esetekben: <ul style="list-style-type: none"> - a karbantartás nyilvánvaló hiánya, - a termék nem megfelelő és helytelen használata, - nem megfelelő kenőanyag vagy üzemanyag használata, - nem eredeti alkatrész vagy tartozék használata, - arra fel nem hatalmazott személy valamilyen beavatkozást végzett a gépen. A Gyártó cég kizárja a garanciából a fogyóanyagokat és a normál működési kopásnak kitett alkatrészeket. A garancia kizárja a termék frissítését és feljavítását. A garanciális idő alatt szükséges beállítás és karbantartás nem tartozik a garancia körébe. A szállítás közben esetlegesen bekövetkező kárt haladéktalanul jelezni kell a fuvarozónak garanciális jogvesztés terhe mellett. A gépeinkre szerelt más márkájú motorokra (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda stb.) a motor gyártójának garanciája érvényes. A garancia nem fedezi az esetleges közvetlen vagy közvetett személyi vagy anyagi károkat, melyek oka a gép meghibásodása vagy a gép hosszú ideig tartó használaton kívül helyezése. 	<p>Tämä kone on suunniteltu ja valmistettu uudenaikaisella tuotantotekniikalla. Valmistaja takaa tuotteen 24 kuukauden ajaksi ostopäivästä lukien yksityistä ja harrastelijakäyttöä varten. Takuun kesto on 12 kuukautta, mikäli tuotetta käytetään ammattikäytössä.</p> <p>Takuuehdot</p> <ol style="list-style-type: none"> Takuu on voimassa ostopäivästä lähtien. Valmistaja vaihtaa myynti- ja huoltoverkoston välityksellä ilmaiseksi osat, joissa havaitaan materiaali-, työstö- tai valmistusvirhe. Takuu ei kiistä ostajan lain takaamaa oikeutta myydyin esineen aiheuttamien virheiden tai vikojen seuraamusten suhteen. Tekninen henkilökunta toimii mahdollisimman nopeasti, järjestelykysymysten vaatiman ajan puitteissa. Takuukorjausta vaadittaessa valtuutetulle henkilökunnalle on esitettävä alla näkyvä jälleenmyyjän leimaama takuutodistus, jonka kaikki kohdat on täytetty, sekä lasku tai kuitti, jossa näkyy ostopäivämäärä. Takuu raukeaa mikäli: <ul style="list-style-type: none"> - Huollon suorittaminen on selvästi laiminlyöty - Tuotetta on käytetty väärin tai sitä on peukaloitu - Käytetty voiteluaineet tai polttoaineet ovat vääränlaisia - Käytetty varaosat tai lisävarusteet eivät ole alkuperäisiä - Valtuuttamaton henkilökunta on suorittanut korjaustoimenpiteitä Valmistajan takuu ei kata käyttömateriaaleja eikä normaalkäytössä kulumiselle altistuvia osia. Tuotteen päivitys- ja parannustoimenpiteet eivät kuulu takuun piiriin. Takuu ei korvaa takuuaikana mahdollisesti suoritettuja säätö- tai huoltotoimenpiteitä. Mahdollisista kuljetuksen aikana sattuneista vahingoista on välittömästi ilmoitettava kuljetusfirmalle, muussa tapauksessa takuu raukeaa. Tuotteeseen asennettujen muunmerkkisten (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda jne.) moottorien suhteen on voimassa moottorin valmistajan takuu. Takuu ei korvaa mahdollisia koneen vioittumisesta tai pitkäaikaisesta käytön estymisestä henkilöille tai omaisuudelle suoraan tai välillisesti aiheutuneita vahinkoja. 	<p>Ierīce ir izveidota, izmantojot vismodernākās tehnoloģijas. Ražotājs nodrošina savai produkcijai 24 mēnešu garantiju kopš iegādes brīža, ja to lieto privātiem un neprofesionāliem mērķiem. Ja ierīce tiek lietota profesionālos nolūkos, garantija ir derīga 12 mēnešus.</p> <p>Ierobežotas garantijas noteikumi</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantija stājas spēkā kopš ierīces iegādes brīža. Ražotājs, darbojoties caur pārdošanas un tehniskās apkopes tīklu, nomaina jebkuras bojātās detaļas ražošanas, tehnikas vai materiāla problēmu dēļ bez maksas. Garantija neietekmē pircēja tiesības, kuras, atbilstoši likumdošanai, pasargā pret pārdotās ierīces defektu un bojājumu sekām. Tehniskais personāls uzņemas veikt visus labojumus iespējami minimālā laikā, saskaņā ar organizatoriskajām vajadzībām. Lai pēc šīs garantijas iesniegtu prasību, šo garantijas sertifikātu, pilnībā aizpildītu, kopā ar pārdevēja zīmogu un faktūru vai čeku, kurā uzrādīts pirkšanas datums, ir jānogādā personālam, kas pilnvarots to apstiprināt. Garantija ir nederīga, ja: <ul style="list-style-type: none"> - ierīce nav bijusi pareizi lietota, - ierīce ir lietota nepareiziem mērķiem vai ir mainīta kādā citā veidā, - ir lietoti neatbilstošas smērvielas vai eļļas, - ir lietotas neoriģinālas detaļas un aksesuāri, - ierīci ir lietojusi nekompetenta persona. Garantijā neietilpst materiāli vai detaļas, kas nolietojas normālas lietošanas rezultātā. Garantija neparedz ierīces modernizēšanu vai uzlabošanu. Garantijā neietilpst nekāds sagatavošanas vai apkopes darbs, ko veic garantijas periodā. Gadījumā, ja ierīces transportēšanas laikā radušies bojājumi, nekavējoties ziņojiet par to piegādātājam: ja tas netiek darīts, garantija nav spēkā. Uz citu ražotāju (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, u.c.) motoriem, kuri iebūvēti mūsu ierīcēs, attiecas atbilstošo ražotāju garantijas. Garantijā neietilpst tieši vai netieši ievainojumi vai bojājumi personām vai lietām ierīces defektu dēļ vai pārāk ilgas lietošanas gadījumā, kuras rezultātā radušies bojājumi.

<p>MODELL - MALLI</p> <p>_____</p> <p>SOROZATSZÁM - JÄLLEENMYYYÄÄ</p> <p>_____</p> <p>VISZONTELADÓ - SARJANUMERO</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>DÁTUM - PÄIVÄMÄÄRÄ</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>VÁSÁRLÓ - OSTAJA</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>MODELIS</p> <p>_____</p> <p>SĒRIJAS Nr. _____</p> <p>PĀRDEVĒJS</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>DATUMS</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>PIRCĒJS</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Ne külljük el! Csak az esetleges műszaki garancia igénye esetén kell mellékelni. Alá látható! Liitä tekniseen takuutoimenpidepyyntöön.</p>		<p>Nesūtīt! Pievienot tikai pieprasījumiem pēc tehniskās garantijas.</p>	

Eesti keel	Lietuvių k.	中文
------------	-------------	----

GARANTIITUNNISTUS

Käesolev seade on konstrueeritud ja valmistatud kõige kaasaegsema tehnoloogia alusel. Tootja annab toodetele nende eraviisilise ja harrastusliku kasutamise korral 24 kuulise garantii ostmiskuupäevast. Professionaalse kasutamise korral on garantii piiratud ja kehtib 12 kuud.

Piiratud garantii

- Garantiiperiood algab seadme müügi kuupäevast. Tootja, kes tegutseb müügi ja tehnilise võrgustiku kaudu, asendab tasuta kõik osad, mille defektid tulenevad materjalist, töökorras ja tootmisest tingitud puudustest. Garantii ei mõjuta ostja õigusi, mis on kehtestatud seadusandluse alusel ja mis puudutavad seadme defektidest tulenevaid tagajärgi.
- Tehniline personal teostab vajalikud parandustööd minimaalse võimaliku aja jooksul, mida lubab töö organisatsiooniline korraldus.
- Garantii põhjal nõude esitamisel tuleb volitatud hooldekeskuse esindajale esitada ka käesolev garantiitunnistus, mis on nõuetekohaselt täidetud ja kannab vahendaja pitsert, ühtlasi tuleb esitada ka ostu tõestav arve või kvititung, mille peal on märgitud ostu kuupäev.**
- Garantii kaotab järgmistel juhtudel kehtivuse:
 - on ilmselge, et ettenähtud seadme hooldustööd on jäätud tegemata,
 - seadet ei ole sihipäraselt kasutatud või seda on teatud määral ümberehitatud,
 - ei ole kasutatud ettenähtud määrdeid ega kütuseid,
 - ei ole kasutatud originaalvaruosi või originaalvarvikuid,
 - seadmega on töötanud selleks mittevolitatud isik.
- Garantii alla ei kuulu tarvikud ja osad, mis kuuluvad normaalse kasutamise käigus.
- Garantii ei kata töid, mis puudutavad seadme versioonivärskendusi või edasiarendust.
- Garantii ei kata ettevalmistus- või hooldustööd, mida peab garantiiperioodi jooksul teostama.
- Seadme transpordi käigus tekkinud kahjustuste puhul tuleb transpordi teostaja tähelepanu koheselt sellele juhtida. Kui seda ei tehta, kaotab garantii kehtivuse.
- Meie seadmetele paigaldatud teiste tootjate mootoritele (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda jne) kehtivad teiste mootoritootjate garantiid.
- Käesolev garantii ei kata vigastusi ja kahjustusi, mida seadme defektid on kas otseselt või kaudselt põhjustanud inimestele või esemetele, samuti ei kata garantii nimetatud defektidest põhjustatud seadme kasutamise katkestusest tingitud kahjusid.

GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS

Šis įrenginys sukonstruotas ir pagamintas naudojant pažangiausias technologijas. Jei įtaisas naudojamas privačiais ar mėgėjiškais tikslais, gamintojas jam suteikia 24 mėnesių garantiją. Jei įtaisas naudojamas profesionaliais tikslais, garantija apribojama 12 mėnesių laikotarpiu.

Ribota garantija

- Garantinis periodas prasideda pardavimo dieną. Gamintojas, per pardavimo ir techninio aptarnavimo tinklą, nemokamai pakeis bet kokias dalis, kurių medžiagos, apdirbimas arba pagaminimas turės defektų ir tai bus įrodyta. Ši garantija nedaro įtakos pirkejo teisėms, kurias nustato įstatymai, susiję su pasekmėmis dėl įrenginio defektų.
- Techniniai darbuotojai būtinus remonto darbus atliks per kuo trumpesnę laiką, atsižvelgdami į organizacinius poreikius.
- Norėdami pagal šią garantiją pateikti pretenziją, kad būtų patvirtintas darbų atlikimo poreikis, įgaliojantiems darbuotojams turi būti pateiktas pilnai sudarytas šis garantinis pažymėjimas su pardavėjo antspaudu, pridėta sąskaita arba pirkimo kvitu, kuriame turi būti nurodyta pirkimo data.**
- Garantija negalios šiais atvejais:
 - akivaizdžiai matosi, kad įrenginys buvo neteisingai aptarnaujamas,
 - įrenginys buvo naudojamas ne pagal paskirtį arba buvo kokių nors būdu modifikuotas,
 - buvo naudojami netinkami tepalai ir degalai,
 - buvo montuojamos neoriginalios atsarginės dalys ir priedai,
 - įrenginio remonto darbus atliko neįgalioti darbuotojai,
- Garantija neteikiama vartojimo reikmenims arba dalims, kurios normaliai susidėvi.
- Garantija nesuteikia teisės į darbų, susijusių su įrenginio atnaujinimu ar patobulinimu, atlikimą.
- Garantija nesuteikia teisės į paruošiamuosius ar techninės priežiūros darbus, kurios reikia atlikti garantinio periodo metu.
- Apie pažeidimus, kurie atsirado gabenimo metu, reikia nedelsiant informuoti vežėją: jeigu taip nepadarysite, garantija negalios.
- Kitų gamintojų („Briggs & Stratton“, „Tecumseh“, „Kawasaki“, „Honda“ ir kt.) varikliams, kurie įrengti mūsų įrenginiuose, garantijas suteikia variklio gamintojas.
- Garantija nesuteikiama sužeidimams ar žalai, kurią tiesiogiai arba netiesiogiai patyrė asmenys arba daiktai dėl įrenginio defektų arba dėl ilgų įrenginio prastovų, kurios atsirado dėl minimų defektų.

保修证明书

该机器采用最先进的技术进行设计和生产。制造商为其制造的产品就私人用途和业余爱好用途提供从购买日期算起24个月的保质期。对于专业用途，保质期则限制在12个月内。

保修限制

- 保修自购买之日起被确认，公司通用过其销售和技术服务网络免费更换材料质量及加工生产过程中有问题的部件。保修合同对由于违反使用规定而引起的产品故障和质量问题而产生的法律要求无效。
- 技术人员将按组织需要所容许的时限内尽快进行必要的修理。
- 要求保修时，必须向有权批准保修的人员出示已填好并有经销商盖章的保修书，同时提供标明购买日期的发票或单据。**
- 不属于保修的范围：
 - 明显缺乏保养；
 - 不正确使用或改装；
 - 使用不正确的润滑油或燃料；
 - 使用伪劣部件；
 - 由非指定的人员修理。
- 制造商对通过正常使用而磨损的部件不给予保修。
- 保修不包括对机器的更新改进。
- 保修不包括保修期间要求的任何调试或保养服务。
- 运输期间造成的损坏应立即向运输公司反映，否则保修作废。
- 安装在我们机器上其它品牌的发动机(如 Briggs & Stratton、Tecumseh、Kawasaki、Honda等)，由发动机制造商给予保修。
- 保修不包括由于机器缺陷或因此而长期不使用机器而直接或间接造成的人员伤害或财物损坏。

<p>MUDEL - MODELIS</p> <p>SEERIA nr - SERIJINIS NR.</p> <p>OSTJA hr - PARDAVĖJAS</p>	<p>KUUPÄEV - DATA</p> <p>MÜÜGLAGENT - PIRKĖJAS</p>	<p>型号</p> <p>序列号</p> <p>名称</p>	<p>日期</p> <p>姓名</p>
--	--	--------------------------------	---------------------

Seda ei tohi edasi saata! Tohib ainult lisada tehnilise garantii nõuete dokumentatsioonile. Atskirai nesiüskite! Pridokite prie prašymo atlikti garantinius techninius darbus.

无需寄发！只需在要求保修范围内的技术服务时才附上。

H	FIGYELEM! - A kézikönyvet a gép teljes élettartama alatt a géppel egy helyen kell tárolni.
FIN	HUOMIO! - Tämän oppaan on seurattava konetta koko sen käyttöiän ajan.
LV	UZMANĪBU! - Lietošanas pamācībai visu laiku jābūt komplektā ar ierīci.
EST	HOIATUS! - Käesolev kasutusjuhend peab olema seadme juures kogu selle kasutusaja jooksul.
LT	PERSPĖJIMAS! - Šį savininko vadovą būtina saugoti kartu su įrenginiu visą įrenginio tarnavimo laiką.
中文	警告! - 该手册必须终身跟随机器



It's an **EMAK S.p.A.** trademark Member of the Yama Group
 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
 Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
 service@emak.it • www.efco.it

