



BCi 530 – DSi 530 – BCi 530R – DSi 530R


HU HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS






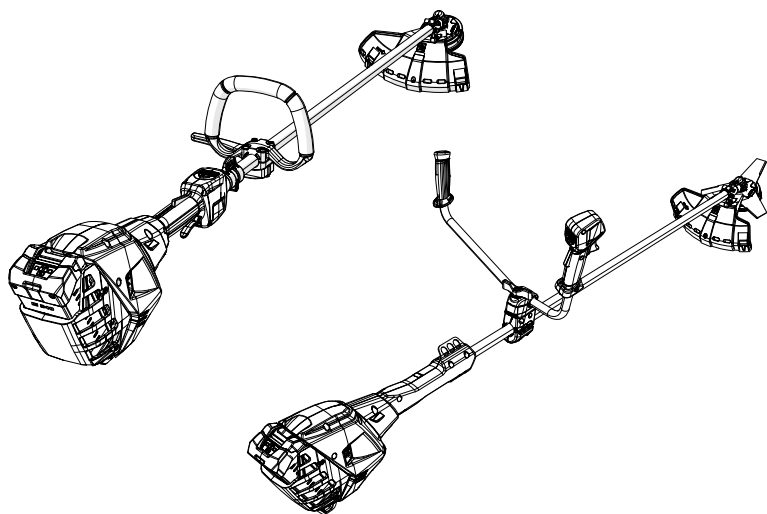










1

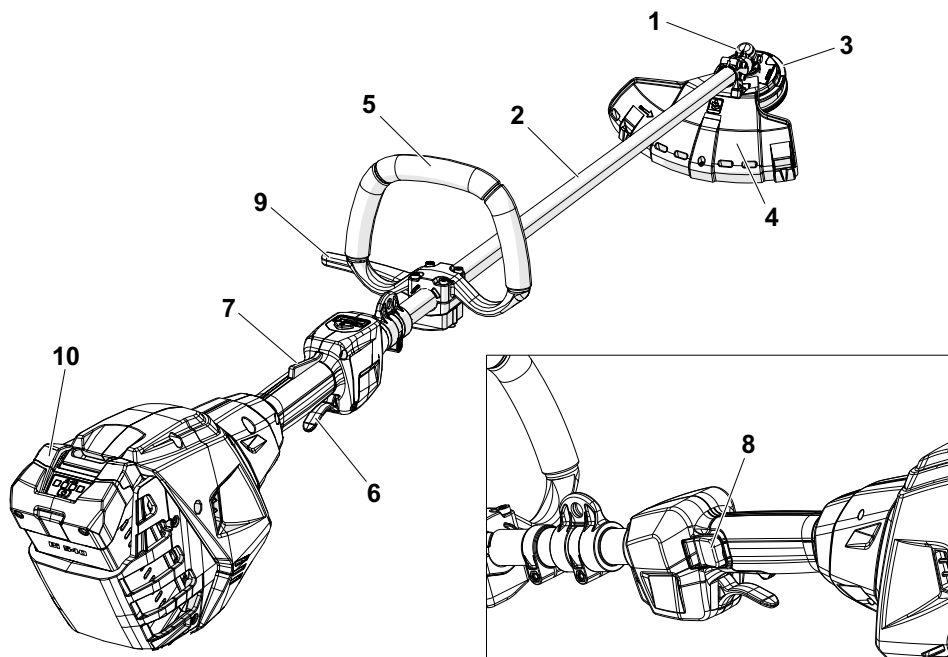


2

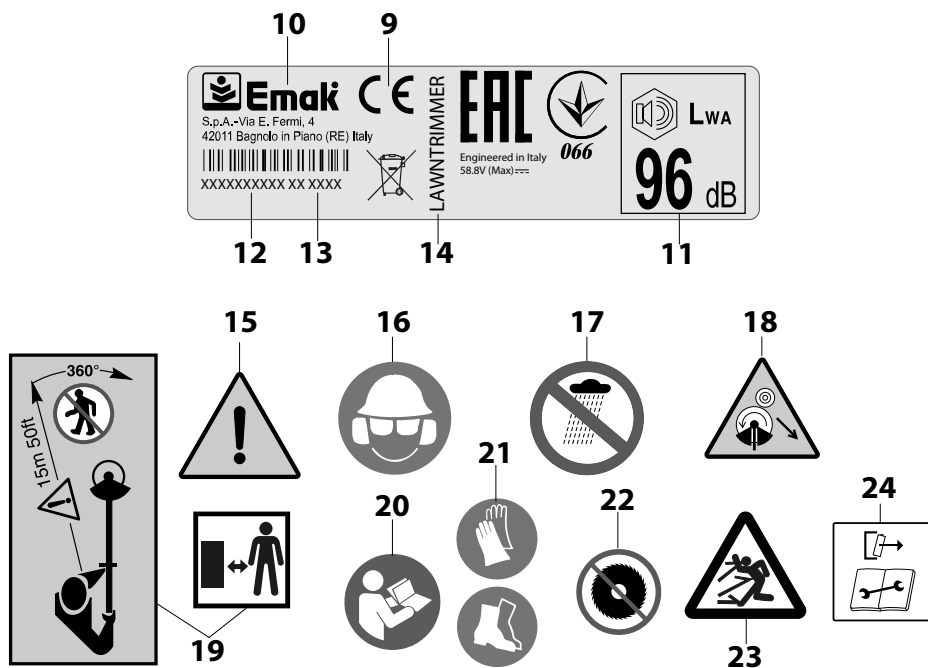

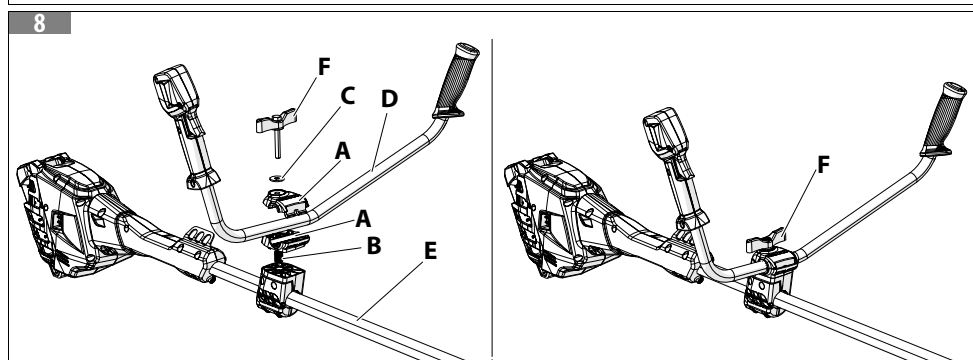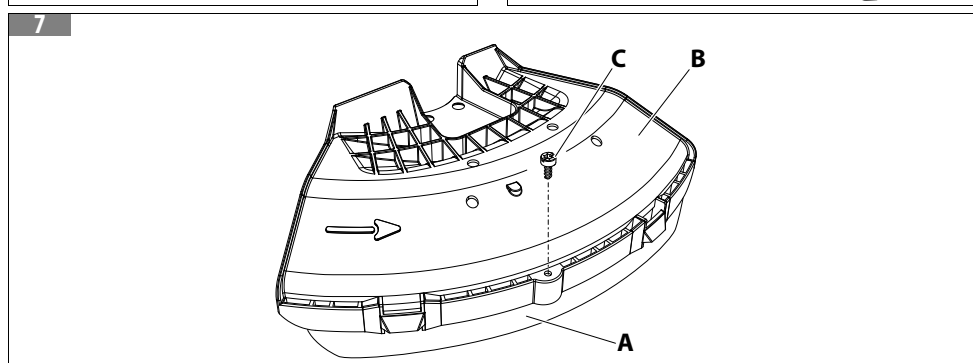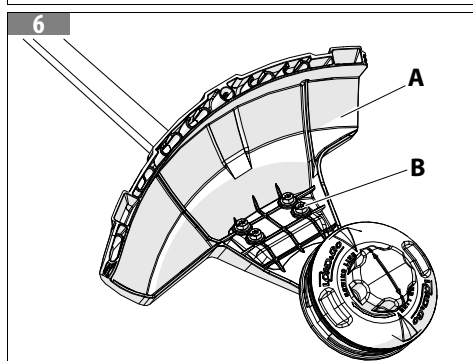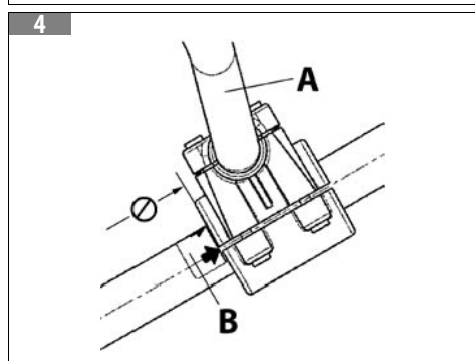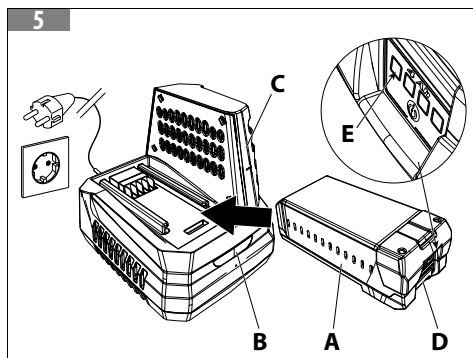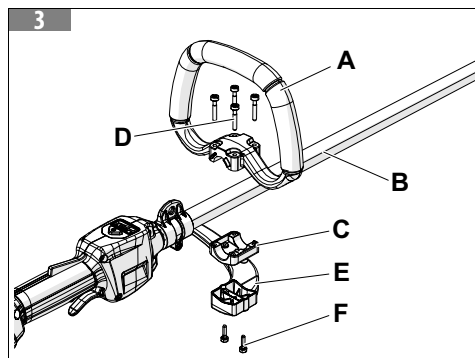


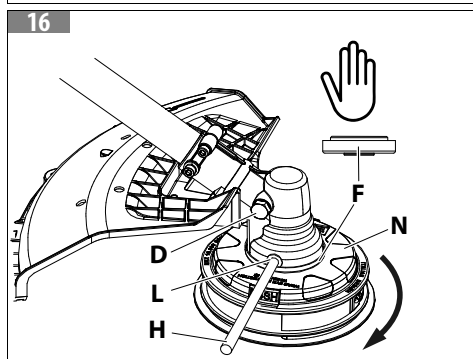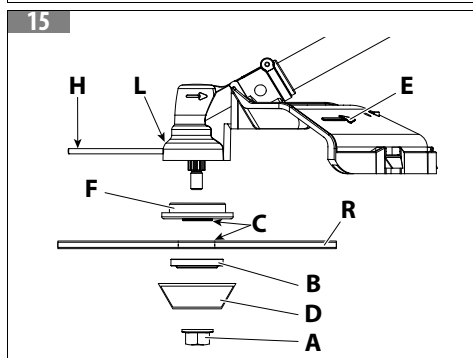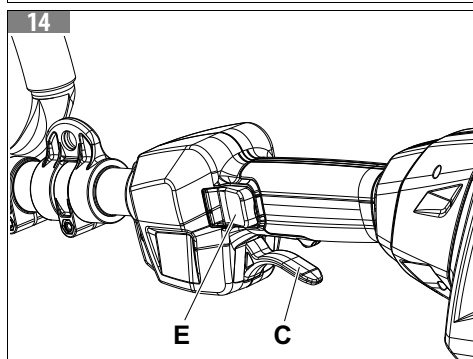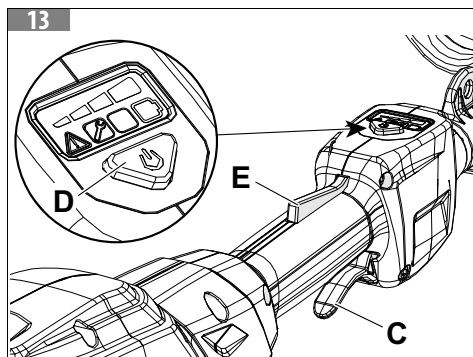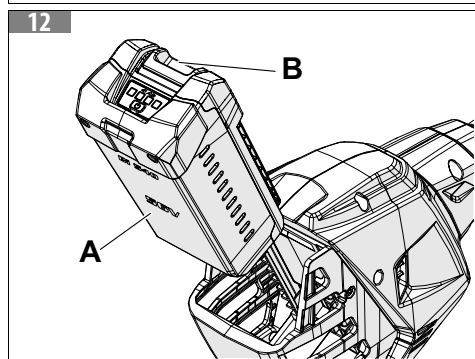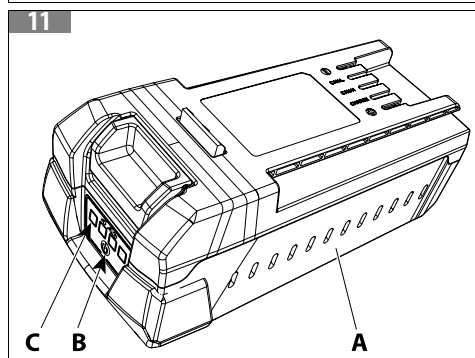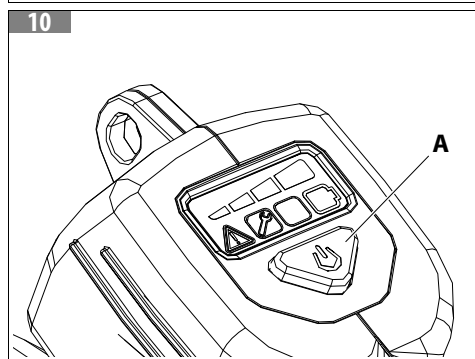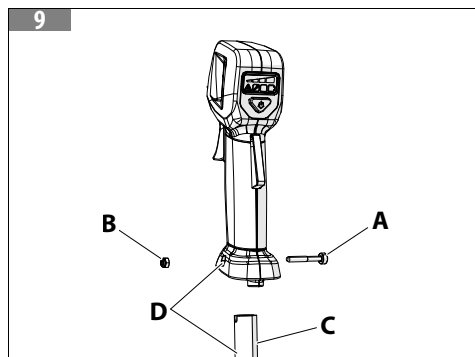


17

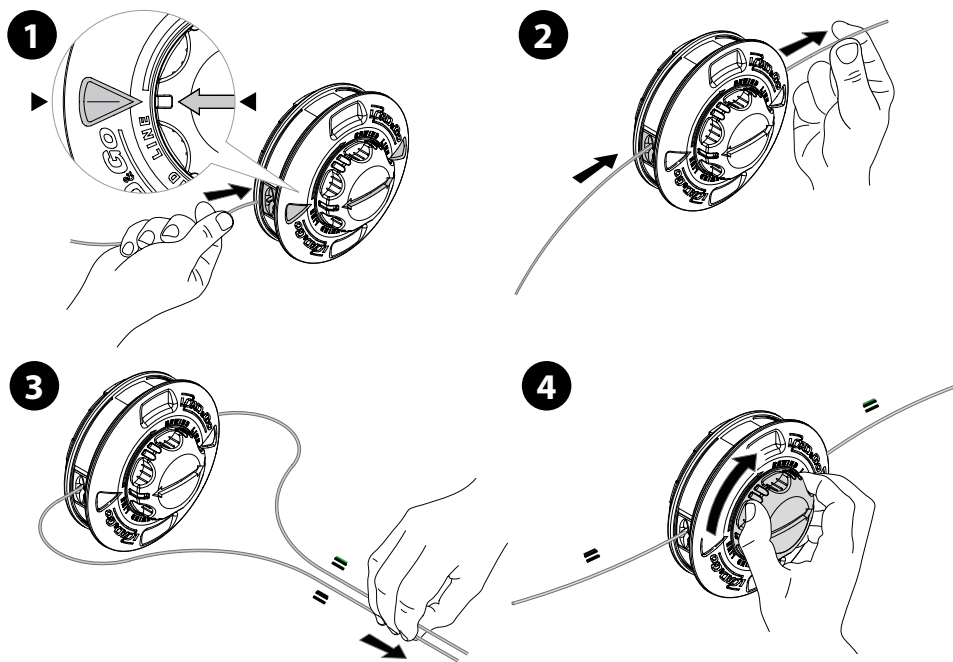


18

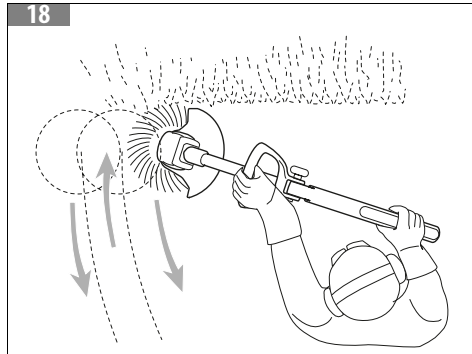

19

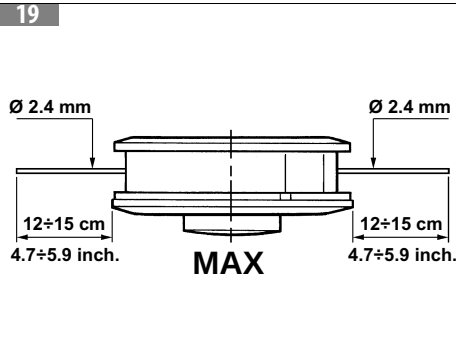

20

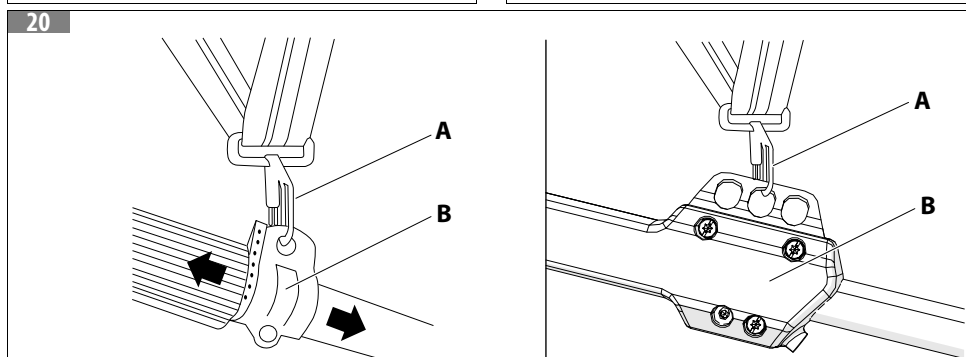

[1]	DATI TECNICI						
[2]	Modello			BCi 530R S BCi 530R S	BCi 530 S DSi 530 S	BCi 530R T BCi 530R T	BCi 530 T DSi 530 T
[3]	[3.A] Motore			[3.B] BRUSHLESS			
[4]	Tensione	V		56			
[5]	Potenza massima elettrica della macchina	HP / kW (rpm)		1,5 / 1,15			
[6]	Potenza meccanica alla coppia conica in uscita	HP / kW (rpm)		1,34 / 1,0			
[7]	Coppia massima	Nm (rpm)		1,4			
[8]	Coppia Conica (Rapporto Riduzione)			1,4			
[9]	Massima velocita' utensile	rpm		6100	6800	6100	6800
[10]	Trigger proporzionale			✓			
[11]	[11.A] Regolazione velocità			✗	[11.B] 4 livelli	✗	[11.B] 4 livelli
[12]	[12.A] Ø Tubo di trasmissione (Ø asta)	mm		[12.B] 26 (albero in acciaio 7 mm ad asta cava)			
[13]	Lunghezza asta di trasmissione	mm		1457 mm			
[14]	[14.A] Coppia conica			[14.B] Con perno MASCHIO M10			
[15]	[15.A] Cinghiaggio			[15.B] Singolo		[15.C] Singolo con cuscino	
[16]	Display			✗	✓	✗	✓
[17]	[17.A] Dotazione di taglio	[17.B] di serie	mm	[17.D] Load & Go Ø 110 filo in Nylon Ø 2.4		[17.D]Load & Go Ø 110 filo in Nylon Ø 2.4	
		[17.C] compatibile	mm	[17.E]Disco a 3 denti Ø 255		[17.E]Disco a 3 denti Ø 255	
[18]	[18.A]Protezione			[18.B]In plastica			
[19]	Ø Di taglio con testina	mm		390			
[20]	Peso (senza organo di taglio)	kg		3.8		4.3	

[21]	Emissioni acustiche e vibrazioni						
[2]	Modello			BCi 530 S - DSi 530 S - BCi 530R S - DSi 530R S		BCi 530 T - DSi 530 T - BCi 530R T - DSi 530R T	
[22]	[22.A]Dispositivo di taglio (S=String, B=Blade)		[22.B]Norme di riferimento	S	B	S	B
[23]	Pressione sonora L _{pAav}	dB(A)	L _{pA} EN 50636-2-91 EN 11201	81.84	81.83	81.84	81.83
[24]	Incertezza	dB(A)		2.78	1.66	2.78	1.66

[21]	Emissioni acustiche e vibrazioni							
[2]	Modello			BCi 530 S - DSi 530 S - BCi 530R S - DSi 530R S		BCi 530 T - DSi 530 T - BCi 530R T - DSi 530R T		
[22]	[22.A]Dispositivo di taglio (S=String, B=Blade)		[22.B]Norme di riferimento	S	B	S	B	
[25]	Livello di potenza sonora misurato	dB(A)	EN 50636-2-91	92.85	93.5	92.85	93.5	(a)
[24]	Incertezza	dB(A)		2.06	1.89	2.06	1.89	
[26]	Livello di potenza sonora garantito - L_{WA}	dB(A)	L_{WA} EN 50636-2-91 EN 12096	96	96	96	96	
[27]	Livello di vibrazioni	m/s ²	EN 50636-2-91 EN 12096	1.55 Sx 1.25 Dx	1.31 Sx 1.23 Dx	1.61 Sx 1.38 Dx	1.56 Sx 1.42 Dx	(a)
[24]	Incertezza	m/s ²	EN 12096	1.5 Sx 1.5 Dx	1.7 Sx 1.7 Dx	1.7 Sx 1.7 Dx	1.5 Sx 1.5 Dx	
[28]	(a) =Valore alla massima velocità							
[29]	⚠ ATTENZIONE I valori di emissioni acustiche e vibrazioni durante l'uso effettivo della macchina elettrica possono differire dai valori dichiarati come conseguenza del modo in cui viene usata la macchina e in particolare della parte che si sta lavorando.							
[30]	Misure di sicurezza per proteggere l'operatore sulla base di una stima dell'esposizione nelle effettive condizioni d'uso (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo come i tempi in cui la macchina è spenta e quando è inattiva oltre al tempo di innesco) devono essere identificate.							
[31]	Per scegliere le protezioni acustiche adeguate, è possibile fornire su richiesta l'analisi delle bande a terzi di ottava.							

[32]	Modulo radio	
[33]	Banda di frequenza	ISM 2,4GHz
[34]	Potenza di invio massima trasmessa	1mW
[35]	Portata del segnale	10m
[36]	NOTA L'intensità del segnale dipende dalle condizioni ambientali e dal terminale mobile. La portata può variare fortemente a seconda delle condizioni esterne, compreso l'apparecchio ricevitore. All'interno di ambienti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad esempio pareti, scaffali, valigie), la portata può risultare decisamente ridotta.	

[37]	Dispositivi di taglio consigliati		
[38]	[38.A]Modello		[38.B]Dispositivi di taglio
[39]	BCi 530 - DSi 530		ø390 mm
[40]	BCi 530 - DSi 530		ø255 mm

1. HU – MŰSZAKI ADATOK

2. Modell
3. 3.A Motor
3.B BRUSHLESS
4. Feszültség
5. A gép legnagyobb elektromos teljesítménye
6. Mechanikai teljesítmény a kúpogaskerék kimenetnél
7. Legnagyobb nyomaték
8. Kúpogaskerék (Redukciós arány)
9. A szerszám legnagyobb sebessége
10. Proporcionális trigger
11. 11.A Sebességszabályozás
11.B 4 szint
12. 12.A Erőátviteli cső Ø (rúd Ø)
12.B 26 (7 mm üreges rudas acéltengely)
13. Erőátviteli rúd hossza
14. 14.A Kúpogaskerékes hajtómű
14.B KÜLSŐ M10 csappal
15. 15.A Övek
15.B Egyes
15.C Egyes párnával
16. Kijelző
17. 17.A Vágókészlet
17.B sorozat
17.C kompatibilis
17.D Load & Go Ø 110 nyolonszál Ø 2,4
17.E 3 fogas tárcsa, Ø 255 mm
18. 18.A Védőburkolat
18.B Műanyagból
19. Fejes vágás Ø
20. Súly (vágóeszköz nélkül)
21. Hangkibocsátások és rezgések
22. 22.A Vágóeszköz (S=String, B=Kés)
22.B Hivatkozási szabványok
23. Hangnyomás
24. Határozatlanság

25. Mért hangteljesítményszint
26. Garantált hangteljesítményszint
27. Rezgésszint
28. (a) = Érték maximális sebességnél

29.



FIGYELEM

A zajkibocsátási és rezgési értékek az elektromos gép tényleges használata során eltérhetnek a megadott értékektől a gép használati módja és különösen a megmunkálás alatt álló rész miatt.

30. Becslés alapján meg kell határozni a kezelő védelmére hozott biztonsági intézkedéseket a tényleges használati körülmények között jelentkező kitértségénél (a munkavégzési ciklus minden részét tekintetbe véve, mint a kikapcsolt állapotú gépre vonatkozó idő, és amikor az indítási időn túl inaktív).
31. A megfelelő hallásvédők kiválasztásához kérésre harmadik oktávós sávelemzés is rendelkezésre áll.
32. Rádiómodul
33. Frekvenciasáv
34. Legnagyobb átviteli teljesítmény
35. A jel hatótávolsága

36.

MEGJEGYZÉS

A jelerősség a környezeti feltételektől és a mobil termináltól függ. A hatótávolság nagymértékben változhat a külső körülményektől függően, beleértve a vevőkészüléket is. Zárt környezetben és fém korlátok (például falak, polcok, bóröndök) jelenlétében a hatótávolság jelentősen csökkenhet.

37. Javasolt vágóeszközök
38. 38.A Modell
38.B Vágóeszközök

[1]	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	
[2]	Il sottoscritto,	EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY
[3]	dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:	
[4]	• [4.A] Genere:	[4.B] DECESPUGLIATORE A BATTERIA
[5]	• Marca: / Tipo:	Oleo-MacBCi 530-EfcoDSi 530
[6]	• identificazione di serie:	OMBCi 530 S,BCi 530R S:C00 XXX 0001 - C00 XXX 9999 EFDSi 530 S,DSi 530R S:C01 XXX 0001 - C01 XXX 9999 OMBCi 530 T,BCi 530R T:C02 XXX 0001 - C02 XXX 9999 EFDSi 530 T,DSi 530R T:C03 XXX 0001 - C03 XXX 9999
[7]	[7.A] è conforme alle prescrizioni della Direttiva / Regolamento e successive modifiche o integrazioni:	[7.B] 2006/42/EC – 2014/30/EU – 2011/65/EC – 2014/65/EU – 2014/53/EU – 2000/14/EC allegato I n°33
[8]	[8.A] è conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate:	[8.B] EN 60335-1:2013- EN ISO 12100 considerando quanto previsto dalla norma armonizzata EN 50636 -2 - 91:2015 e EN ISO 11806 - 1:2022- EN 55014 - 1:2017-EN 55014 - 2:2015- EN 62233:2008 - ETSI EN 301 489 - 1 V2.2.3 - 2019- ETSI EN 301 489 - 17V3.2.4 - 2020-ETSI EN 300 328 V2.2.2 - 2019
[9]	[9.A] Procedure per valutazione di conformità seguite:	[9.B] 2000/14/EC Annex VI procedura 1
[10]	Livello di potenza acustica misurato:	93 dB (A)
[11]	Livello di potenza acustica garantita:	96 dB (A)
[12]	Organismo notificato per la Direttiva 2000/14/CE:	Eurofins Product Testing Italy S.r.l. via Courgnè, 21 – 10156 Torino (TO) – Italy n°0477
[13]	[13.A] Tipo del dispositivo di taglio:	[13.B] filo di nylon
[14]	Larghezza di taglio:	39 cm
[15]	Fatto a:	Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
[16]	Data:	10/05/2024
[17]	[17.A] Documentazione Tecnica depositata in:	[17.B] Sede Amministrativa. - Direzione Tecnica
[18]	  Luigi Bartoli - C.E.O.	

1. HU – MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

2. Alulírott,
3. saját felelőssége tudatában kijelenti, hogy az alábbi gép:
4. 4.A Fajta:
4.B AKKUMULÁTOROS BOZÓTIVÁGÓ
5. Márka: / Típus:
6. Sorozatazonosító:
7. 7.A megfelel az irányelv / jogszabály és a későbbi módosítások vagy kiegészítések előírásainak:
7.B 2006/42/EK – 2014/30/EU – 2011/65/EK – 2014/65/EU – 2014/53/EU – 2000/14/EK I melléklet ° 33 sz.
8. 8.A megfelel a következő harmonizált szabványok rendelkezéseinek:
8.B EN 60335-1:2013 -
EN ISO 12100 tekintve a harmonizált jogszabályokban előírányzottakat EN 50636 -2 - 91:2015 e EN ISO 11806 - 1:2022 - EN 55014 - 1:2017 -

EN 55014 - 2:2015 -

EN 62233:2008 - ETSI EN 301 489 - 1 V2.2.3 - 2019 -
ETSI EN 301 489 - 17V3.2.4 - 2020 -
ETSI EN 300 328 V2.2.2 - 2019

9. [9.A] A megfelelőség értékelése céljából alkalmazott eljárások:
[9.B] 2000/14/EK Annex VI 1. eljárás
10. Mért hangteljesítményszint:
11. Garantált hangteljesítményszint:
12. A 2000/14/EK irányelv szerinti bejelentett szervezet:
13. 13.A A vágóeszköz típusa:
13.B nyolcszál
14. Vágásszélesség:
15. Kelt:
16. Dátum:
17. 17.A Itt letétbe helyezett Műszaki dokumentáció:
17.B Igazgatási székhely. - Műszaki Igazgatóság
18. Luigi Bartoli - C.E.O.

Az eredeti utasítások fordítása

1 BEVEZETÉS	12
1.1 Hogyan kell olvasni a kézikönyvet	12
2 A GÉP MEGISMERÉSE	13
2.1 A gép leírása és a használati területek	13
2.2 A gépre vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések	13
2.2.1 Egyéni védőeszközök (EVE)	18
2.3 A gép részegységei (1. ábra)	18
2.4 Azonosító címke (2. ábra)	19
2.4.1 Felhasználói tájékoztató	19
2.5 Jelmagyarázat és biztonsági figyelmeztetések (2. ábra)	19
3 HASZNÁLATI SZABÁLYOK	20
3.1 Kiegészítő biztonsági előírások	20
3.2 Az akkumulátorok használati utasítása	21
4 ÖSSZESZERELÉS	21
4.1 Az S markolat felszerelése (3. ábra)	22
4.2 A biztonsági védőelem felszerelése (6. ábra)	22
4.2.1 A pánt felszerelése (7. ábra)	22
4.3 A vezérlő markolatok felszerelése (9. ábra)	22
4.4 A T markolat felszerelése (8. ábra)	22
4.5 Az akkumulátor beszerelése	23
4.6 Tárcsa felszerelése (15. ábra)	23
4.7 A nyílászáró fej felszerelése (16. ábra)	23
4.7.1 A fej leszerelése	23
5 FELKÉSZÜLÉS A MUNKAVÉGZÉSRE	24
5.1 A gép ellenőrzése	24
5.2 Az akkumulátor töltése	24
5.3 Kijelző (10. ábra) (Speciális a BCi 530 - DSi 530 esetén)	24
6 A GÉP HASZNÁLATA	25
6.1 Start (13. ábra) (a BCi 530 - DSi 530 esetén)	25
6.2 Start (14. ábra) (a BCi 530R - DSi 530R esetén)	25
6.3 Mobil alkalmazás	25
6.3.1 Csatlakoztassa a gépet az alkalmazáshoz	25
6.3.2 Az alkalmazás első használata	25
6.4 Gépleállítás (13. ábra) (a BCi 530 - DSi 530 esetén)	25
6.5 Motorleállítás (14. ábra) (a BCi 530R - DSi 530R esetén)	26

7 MŰVELETI MÓDOK ÉS MUNKAVÉGZÉSI TECHNIKÁK	26
7.1 Üzem módok	26
7.2 Vállszíjak (20. ábra)	26
7.3 Munkavégzési technikák	27
7.3.1 Vágás mozgás közben (kaszálás) (18. ábra)	27
7.3.2 Vágás kerítések / alapozások közelében	27
7.3.3 Fűnyírás a fák körül	27
7.3.4 A szálhossz szabályozása a munkavégzés közben	27
7.4 A munkavégzés vége	28
8 KARBANTARTÁS	28
8.1 A gép lehűlése	28
8.2 Szegélyvágó fej	29
8.2.1 A nyílászáró cseréje a LOAD&GO fejnél (17. ábra)	29
8.3 Rendkívüli karbantartás	29
8.4 Karbantartási táblázat	29
9 SZÁLLÍTÁS	30
10 TÁROLÁS	30
11 KÖRNYEZETVÉDELEM	30
11.1 Bontás és megsemmisítés	30
12 A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA	31
13 GARANCIA TANÚSÍTVÁNY	32

1 BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy egy Emak terméket választott.

A viszonteladói hálózatumk és felhatalmazott szakszerveizeink mindenben az Ön rendelkezésére állnak.



FIGYELEM

A jelen kézikönyv figyelmes elolvasása nélkül ne kezdje el a munkát, csak így biztosítható a gép helyes használata, és így lehet elkerülni a baleseteket.



FIGYELEM

A kézikönyvet a gép teljes élettartama alatt a géppel egy helyen kell tárolni.



FIGYELEM

HALLÁSKÁROSODÁSI KOCKÁZAT. Normál használat esetén a megbízott gépkezelő számára a személyes és napi zajkitettség elérheti és túllépheti a 85 dB (A)szintet.

A jelen kézikönyv tartalmazza az egyes részegységek működésének magyarázatát, valamint a szükséges ellenőrzésekre és a karbantartásra vonatkozó előírásokat.



FIGYELEM

Figyelmesen olvassa el az akkumulátor és az akkumulátortöltő használati és karbantartási utasítását is!

MEGJEGYZÉS

A jelen kézikönyvben található leírások és illusztrációk a gyártóra nézve nem kötelező érvényűek. A gyártó fenntartja a jogát arra, hogy a terméken módosításokat hajtson végre anélkül, hogy minden alkalommal frissítené a kézikönyv tartalmát.

Az ábrák jelzésértékűek. A tényleges részegységek eltérhetnek az ábrázoltakhoz képest. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Vevőszolgálatl.

1.1 HOGYAN KELL OLVASNI A KÉZIKÖNYVET

A kézikönyv fejezetekre és bekezdésekre oszlik. Minden bekezdés a vonatkozó fejezet egy alszintje. A fejezetekre vagy bekezdésekre történő hivatkozásokat "fejezet" vagy „bekezdés” felirat jelöl, amit a vonatkozó szám előz meg. Példa: „2. fejezet”.

A használati és karbantartási utasításokon túl a jelen kézikönyv olyan információkat is tartalmaz, amelyek különös figyelmet igényelnek. Ezeket az információkat az alábbiakban leírt szimbólumok jelzik:



FIGYELEM

Amikor baleset vagy személyi sérülés, halál, illetve súlyos anyagi kár kockázata áll fenn.



ÓVINTÉZKEDÉS

Amikor a gép vagy egyes részegységei károsodásának veszélye áll fenn.

MEGJEGYZÉS

Kiegészítő információt nyújt az utasításokhoz az előző biztonsági üzenetekről.

A jelen használati utasításban az ábrákat az 1., 2., 3. és a további számok jelölik. Az ábrán jelzett részegységeket betűk vagy számok mutatják, az esettől függően. A 2. ábra C részére hivatkozás a következő kijelentéssel jelölhető: "Lásd C, 2. Ábra" vagy egyszerűen "(C, 2. Ábra)".

2 A GÉP MEGISMERÉSE

2.1 A GÉP LEÍRÁSA ÉS A HASZNÁLATI TERÜLETEK

Questa macchina è una attrezzatura da giardinaggio e precisamente un decespugliatore portatile con motore elettrico alimentato a batteria.

A gép lényegében egy villanymotorból áll, amely egy száltartó fejből és egy pengéből álló vágószerkezetet hajt (a T változatban alapfelszereltség, az S változatban opcionális).

A kezelő a vágóeszköztől mindig biztonságos távolságban maradván tudja működtetni a fő vezérlő elemeket.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a gépet fű és nem fás növényzet nyílászár vagy penge segítségével történő vágására tervezték és gyártották (pl. virágágyak, ültetvények, falak, kerítések szegélyeinél, vagy korlátozott felületű zöld tereknél, a fűnyíró géppel végzett fűnyírás finomítására).

Nem rendeltetésszerű használat

A fentebb leírtaktól eltérő bármely más felhasználás veszélyes, és a személyek és/vagy a dolgok számára káros lehet. Nem rendeltetésszerű használatnak minősülnek (mint például, de nem kizárólag, a következő esetek):

- a gép söprésre történő használata;
- sövények szabályozása, vagy egyéb olyan munkavégzés, ahol a vágóeszközt nem a talaj szintjén használja;
- a gép vágóeszközének a kezelő övvonala felett történő használata;
- nem növényi eredetű anyagok vágásához történő géphasználat;
- egyenél több személy által történő géphasználat;
- komposztáló anyag aprítása;
- a táblázatban felsoroltaktól eltérő vágóeszközök alkalmazása (lásd 6. oldal). Súlyos sebesülések és sérülések veszélye.

A gép nem rendeltetésszerű használata a garancia elvesztését vonja maga után, és a Gyártó mentes mindenféle felelősség alól, a károkkal és saját, illetve harmadik személyek sérülésével kapcsolatos minden költség a felhasználót terheli.

2.2 A GÉPRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



FIGYELEM

Olvassa el a jelen géppel szállított összes biztonsági figyelmeztetést, az utasításokat, az illusztrációkat és a specifikációkat. Ha nem tartják be a következőkben felsorolt összes utasítást, áramütés, tűz és/vagy súlyos sérülések keletkezhetnek.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást a jövőbeni tanulmányozásokhoz.

Az "elektromos szerszám" kifejezés a figyelmeztetéseken az elektromos szerszámok akkumulátorról történő tápellátásra vonatkozik.

A munkavégzési terület biztonsága

- A munkavégzési területet tartsa tisztán és jól megvilágítva.** Ha sötét és rendetlen területen történik a munkavégzés, az könnyen balesethez vezethet.
- Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, így gyúlékony folyadék, gáz vagy por jelenlétében.** Az elektromos szerszámok szikrát keltenek, amely a por vagy füst begyulladását okozhatja.
- Az elektromos szerszám használata közben tartsa távol a gyereket és minden más személyt.** A figyelmetlenségek miatt elveszítheti az ellenőrzést.

Elektromos biztonság

- Az elektromos szerszám csatlakozóinak illeszkedniük kell a dugaszoló aljzatokhoz. Soha ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon csatlakozó adaptereket földelt elektromos szerszámoknál.** Ha nem módosított csatlakozót és megfelelő típusú fali aljzatot használ, azzal csökkenti az áramütés veszélyét.
- Kerülje a testével olyan földelt felületekkel történő érintkezést, mint csövek, radiátorok, konyhaberendezések és hűtőszekrények.** Ha a test földelt, megnő az áramütés veszélye.

- c. **Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek.** Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az áramütés veszélyét.
- d. **Ne használja helytelen módon az elektromos vezetéket. Ne használja az elektromos kábelt az elektromos szerszám szállítására vagy húzására, vagy a csatlakozó lekötésére. Tartsa távol az elektromos vezetéket hőforrásoktól, olajtól, éles peremektől vagy mozgó részekről.** A sérült vagy összegabalyodott elektromos vezetékek növelik az áramütés veszélyét.
- e. **Amikor a szabad ég alatt használja az elektromos szerszámot, csak a kültéri munkának megfelelő hosszabbítót használjon.** A kültéri használatra alkalmas vezeték használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- f. **Az elektromos szerszám nedves helyen történő használata esetén használjon maradékáramos védőeszközt (RCD).** Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság

- a. **Legyen éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszt, amikor egy elektromos szerszámot használ.** Kimerültség esetén, drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt ne használjon elektromos szerszámot. Az elektromos szerszámok használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérüléseket okozhat.
- b. **Használja az egyéni védőeszközöket. Mindig viseljen a szemét védő eszközt.** A megfelelő körülmények között használt védőeszközök, mint porvédő maszkok, csúszásmentes biztonsági cipők, sisakok vagy hallásvédők csökkentik a személyi sérülések kockázatát.
- c. **Előzze meg a véletlen bekapcsolást. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kapcsoló ki állásban legyen, mielőtt az áramforráshoz és/vagy az akkumulátorokhoz csatlakoztatja, amikor felveszi vagy szállítja a szerszámot.** Ha az elektromos szerszámokat úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a kapcsoló bekapcsolásával áram alá helyezi a szerszámot, azzal elősegíti a baleseteket.
- d. **Távolítsa el a beállító kulcsot az elektromos szerszám bekapcsolása előtt.** Ha a kulcs bent marad az elektromos szerszám egy forgó részénél, ez személyi sérülést okozhat.
- e. **Ne nyújtózkodjon. Keressen szilárd támasztó pontokat, és mindig tartsa meg az egyensúlyát, hogy** váratlan helyzetekben jobban felügyelje az elektromos szerszámot.
- f. **Megfelelő módon öltözködjön. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa a haját és a ruházatát a mozgó részekről távol.** A bő ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
- g. **Elszívó és gyűjtő készülékek csatlakoztatására szolgáló eszközök megléte esetén, gondoskodjon azok megfelelő csatlakoztatásáról és használatáról.** Ezeknek az eszközöknek a használata csökkentheti a por által okozott veszélyeket.
- h. **Kerülje el, hogy a gyakori eszközhasználat következtében megszerzett ismeretek miatt csökkenjen a figyelem szintje, valamint a szerszámokra vonatkozó biztonsági elvek be nem tartását.** A gondatlan viselkedés a másodperc töredéke alatt súlyos sérüléseket okozhat.

Egy elektromos szerszám használata és karbantartása

- a. **Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Használja az adott alkalmazáshoz ajánlott elektromos szerszámot.** Egy megfelelő típusú elektromos szerszám jobban és biztonságosabb körülmények között működik, a tervezés során meghatározott sebességgel.
- b. **Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem indítja be vagy állítja le megfelelően.** Az elektromos szerszám veszélyes lehet, és meg kell javítani, ha nem lehet a kapcsolóval vezérelni.
- c. **Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és/vagy ha kivehető, távolítsa el az akkumulátor egységet az elektromos készülékből, mielőtt az elektromos eszközökön bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy eltárolná azokat.** Ezek a biztonsági rendszabályok csökkentik az elektromos szerszám véletlen beindításának kockázatát.
- d. **Az elektromos szerszámokat a gyermekektől távol helyezze el, és ne engedje meg a készülék használatát olyan személyeknek, akik nem ismerik jól az eszközöket, és nem olvasták el a jelen utasításokat.** Az elektromos szerszámok veszélyesek lehetnek a tapasztalatlan felhasználók kezében.
- e. **Az elektromos szerszámok és a tartozékok karbantartása. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek ne legyenek beigazíthatatlanok, vagy összeakadva, és hogy ne legyenek a készüléken törött részek, illetve ne álljon fenn más olyan körülmény, ami miatt a szerszám nem megfelelően működik.** Ha a szerszám sérült, javíttassa meg a használata előtt. Sok baleset történik az elektromos szerszámok rossz karbantartása miatt.

- f. **Tartsa éles és tiszta állapotban a vágóeszközöket.** Megfelelő karbantartás esetén az éles szélű vágóeszközök ritkábban szorulnak meg, és könnyebben irányíthatók.
- g. **Használja az elektromos szerszámot, a tartozékokat, a hegyeket stb. a jelen utasításnak megfelelően, a munkavégzési körülmények és az elvégzendő munka szem előtt tartásával.** Ha máshol használja az elektromos szerszámot, mint amire tervezték, az veszélyes helyzetekhez vezethet.
- h. **Tartsa a markolatokat és a fogási felületeket száraz, tiszta, és olaj- és zsírnymoktól mentes állapotban.** Az esetleg csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé a szerszám elvárható biztonsággal történő kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.

Egy akkumulátoros szerszám használata és karbantartása

- a. **Az akkumulátort kizárólag a gyártó által meghatározott töltővel töltsse.** Nem a szerszám akkumulátorának megfelelő akkumulátortöltő használata tűzet okozhat.
- b. **Az elektromos szerszámokat csak kompatibilis akkumulátoregységekkel használja.** Bármilyen más akkumulátoregység használata sérülést vagy tüzet okozhat.
- c. **Amikor az akkumulátorcsomag nincs használatban, tartsa távol más fémes tárgytól, mint kapcsok, aprópénz, kulcsok, szögek, csavarok vagy egyéb kis fémtárgyak, amelyek a két pólus között érintkezést hozhatnak létre.** Az akkumulátor pólusainak rövidzárlata égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d. **Az akkumulátor nem megfelelő használata esetén folyadék szivároghat; kerülje az érintkezést. A folyadékkal történő véletlen érintkezés esetén öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.** Az akkumulátorból kifolyó folyadék irritációkat és égési sérüléseket okozhat.
- e. **Ne használjon sérült vagy módosításon átesett akkumulátoregységet vagy szerszámot.** A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlan reakciókat mutathatnak, ami tűzhez, robbanáshoz vagy sérülésveszélyhez vezethet.
- f. **Ne tegye ki az akkumulátort vagy akkumulátoregységet tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek.** A tűznek vagy a 130 °C (265 °F) feletti hőmérsékletnek kitett ség robbanáshoz vezethet.
- g. **Tartsa be az akkumulátor megfelelő töltésére vonatkozó utasításokat, és ne töltsse azt az utasításokban meghatározottól eltérő hőmérsékleten.** Az akkumulátor nem megfelelő, vagy a meghatározott hőmérsékleten kívül eső töltése károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

Szerviz

- a. **Az elektromos szerszámot szakképzett személyzettel javíttassa, és csak az eredeti részegységekkel megegyező alkatrészeket használjon.** Ily módon biztosíthatja a szerszám biztonságát.
- b. **Soha ne végezzen karbantartást sérült akkumulátor csomagon.** Az akkumulátorok karbantartását csak a gyártó vagy az általa felhatalmazott vevőszolgálati szerviz végezheti.

A fűszegélynyíróra és bozótvégára vonatkozó biztonsági figyelmeztetések

- a. **Ne használja a gépet rossz idő, különösen villámveszély esetén.** Ily módon csökken a villámcsapás kockázata.
- b. **Alaposan vizsgálja meg azt a területet, ahol a gépet használni kívánja, annak ellenőrzésére, hogy ne legyenek ott vadon élő állatok.** A gép működés közben sérüléseket okozhat a vadon élő állatoknak.
- c. **Alaposan vizsgálja meg azt a területet, ahol a gépet használni kívánja, és távolítsa el minden követ, ágat és egyéb idegen tárgyat.** Az esetleg kivetett tárgyak személyi sérülést okozhatnak.
- d. **A gép használata előtt szemrevételezéssel mindig ellenőrizze, hogy ne legyen kopott vagy sérült a kés és a vágóegység.** A sérült részek megnövelik a sérülések veszélyét.
- e. **Kövessze az utasításokat a tartozékok csereéhez.** A nem megfelelően meghúzott penge anyák vagy csavarok károsíthatják a pengét vagy a leválasztást okozhatják.
- f. **A penge névleges forgási sebességének legalább a gépen jelölt legnagyobb forgási sebességgel kell megegyeznie.** A saját névleges forgási sebességüknél gyorsabban forgó pengék eltörhetnek a részek kilökése mellett.
- g. **Viseljen szem, fül, fej és kéz védő eszközöket.** A megfelelő védőfelszerelés csökkenti a kirepülő részekből vagy a vágóélel vagy pengével való véletlen érintkezésből eredő személyi sérüléseket.
- h. **A gép működése közben viseljen mindig csúszásgátló és védő cipőt. Ne használja a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban.** Ily módon csökkenhet a mozgó penge vagy vágóélek okozta lábsérülések lehetősége.
- i. **A gép működése közben viseljen mindig balesetvédelmi cipőt. Ne használja a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban.** Ily módon csökkenhet a mozgó penge vagy vágóélek okozta lábsérülések lehetősége.
- j. **Viseljen mindig hosszúnadrágot a gép használata közben.** A ruházattal nem védett testrészek könnyebben megsérülhetnek a kivetett tárgytól.

- k. **A gép használata közben tartsa távol a közelben tartózkodókat a munkavégzési területtől.** A lehulló törmelék súlyos személyi sérüléseket okozhat.
- l. **Tartsa mindig két kézzel a gépet használat közben.** A gépet mindkét kézzel tartva elkerülhető az ellenőrzés elvesztése.
- m. **A gépet csak a szigetelt markolatfelületeknél fogja meg, mert a vágóél vagy a penge érintkezésbe kerülhet rejtett kábelekkal.** A pengék vagy a vágóél esetleges érintkezése "feszültség alatt" álló vezetékekkel "feszültség alá" helyezheti a gép kitett fémrészeit is, ami áramütést okozhat a kezelőnél.
- n. **Mindig tartson stabil pozíciót, és csak akkor működtesse a gépet, ha a lábaival szilárdan a talajon áll.** Csúszós vagy instabil felületek egyensúlyvesztést vagy a gép feletti ellenőrzés elvesztését okozhatják.
- o. **Ne használja a gépet túl meredek emelkedőkön.** Ily módon lecsökken az ellenőrzésvesztés, elcsúszás és elesés, ami személyi sérüléseket okozhat.
- p. **Ha lejtőn dolgozik, mindig ügyeljen arra, hogy szilárdan tudjon állni, mindig a lejtőn keresztben dolgozzon, soha ne felfelé vagy lefelé, és legyen rendkívül óvatos az irányváltásnál.** Ily módon lecsökken az ellenőrzésvesztés, elcsúszás és elesés, ami személyi sérüléseket okozhat.
- q. **Tartsa távol minden testrészét a pengétől és a vágóéltől a gép működése során. A gép elindítása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a vágóél vagy a penge semmivel sem érintkezik.** A gép használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérüléseket okozhat a kezelő vagy mások számára.
- r. **Ne használja a gépet az övönal magasság felett.** Ily módon elkerülhető a pengével való akaratlan érintkezés, és lehetővé teszi a gép jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- s. **Feszültség alatt álló cserjék vagy növények vágásakor álljon készen az eltávolodásra.** Amikor felszabadul a feszültség a farostokban, a cserje vagy a növény megütheti a kezelőt és/vagy ellenőrzés nélkül maradhat a gép.
- t. **Járjon el különös óvatossággal cserjék és növények vágása során.** A vékony anyag blokkolhatja a pengét, és ez megtaszthatja a kezelőt, amiből elveszítheti az egyensúlyát.
- u. **Tartsa meg az irányítást a gép felett, és ne érintse meg a pengéket, vágóéleket és más veszélyes részeket, miközben azok még mozognak.** Ily módon csökkenthetők a mozgó részek által okozott sérülések.
- v. **A gépet kikapcsolva és a testétől távol tartva szállítsa.** A gép helyes kezelése csökkenti a vágóéllal vagy a mozgó pengével való véletlen érintkezés valószínűségét.
- w. **A gép szállítása vagy tárolása közben mindig szerelje fel a burkolatot a fém pengékre.** A gép helyes kezelése csökkenti a pengével való véletlen érintkezés valószínűségét.
- x. **Csak a gyártó által meghatározott csere pengéket, vágóéleket és vágófejeket használjon.** A nem megfelelő cserealkatrészek növelhetik a törés és sérülés kockázatát.
- y. **A gépbe szorult anyagok eltávolítása közben, vagy a gép karbantartása közben kapcsolja ki a tápkapcsolót, és távolítsa el az akkumulátor egységet.** A gép esetleges váratlan működése a beszorult anyagok eltávolítása közben vagy a karbantartási műveletek során súlyos személyi sérüléseket okozhat.
- z. **A beszorult anyagok eltávolítása közben, vagy a gépen végzett karbantartási beavatkozás során kapcsolja le a tápkapcsolót és kapcsolja ki a gépet.** A gép esetleges váratlan működése a beszorult anyagok eltávolítása közben vagy a karbantartási műveletek során súlyos személyi sérüléseket okozhat.

A penge visszacsapása és az arra vonatkozó figyelmeztetések

A visszacsapás a gép váratlan oldalirányú, előre vagy hátra irányuló mozgása, ami akkor fordulhat elő, amikor a penge megszorul vagy fennakad egy tárgyon, mint egy növényen vagy farönkön. Elég heves lehet ahhoz, hogy a gépet és/vagy a kezelőt bármilyen irányba eltolja, aminek következtében elveszhet a gép feletti irányítás.

A visszacsapás és a kapcsolódó veszélyek elkerülhetők a következőkben jelzett megfelelő óvintézkedések betartásával.

- a. **Mindkét kézzel tartsa szilárdan a gépet, és úgy helyezze el karjait, hogy ellenálljanak a visszacsapásnak. Helyezze a testét a gép bal oldalára.** A visszacsapás növelheti a sérülés kockázatát a gép váratlan mozgásai miatt. A kezelő a szükséges óvintézkedések megtételével ellenőrizheti a visszacsapást.
- b. **Amikor a penge elakad, vagy ha bármilyen okból megszakad a vágás, engedje el a működtető gombot és tartsa a gépet mozdulatlanul az anyagban, amíg a penge teljesen meg nem áll. Ha a penge elakad, soha ne próbálja meg eltávolítani a gépet az anyagból, és ne húzza hátrafelé a gépet, miközben a penge mozog: visszacsapás fordulhat elő.** Ellenőrizze és tegye meg a megfelelő helyreállítási intézkedéseket a penge elakadás okának megszüntetésére.
- c. **Ne használjon tompa vagy sérült pengét.** A tompa vagy sérült pengék növelik annak a kockázatát, hogy megszorulnak vagy megakadnak egy tárgyon, ami visszacsapáshoz vezethet.

- d. **Mindig ügyeljen a vágandó anyag jó láthatóságára.** A visszacsapás nagyobb valószínűséggel fordul elő ott, ahol nehezen látható a vágott anyag.
- e. **Ha a gép működése közben egy másik személy közeledik Önhöz, kapcsolja ki a gépet.** Visszacsapás esetén megnő annak a valószínűsége, hogy a mozgó pengével megütött személyek sérülést szenvednek.



FIGYELEM

Ha jól használják, a gép egy gyors, kényelmes és hatékony munkaeszköz. Ha nem megfelelő módon, vagy a kívánt óvórendszabályok nélkül használják, veszélyes eszközzé válhat. A biztonságos munkavégzés miatt az alábbiakban megjelölt biztonsági előírásokat szigorúan be kell tartani.



FIGYELEM

Ez a termék elektromágneses mezőt hoz létre működés közben. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat! A súlyos sérülések vagy halálesetek kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkezők a termék használata előtt konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával!



FIGYELEM

Figyelmesen olvassa el az akkumulátor és az akkumulátortöltő használati és karbantartási utasítását is!



FIGYELEM

A kezelőnek a kézikönyvben leírt minden műveletben képzettnek kell lennie.



FIGYELEM

A gép kikapcsolása a gép reteszelt állapotba helyezésével és a gázkar 5 másodpercig tartó nyomva tartásával meggy végbe.

MEGJEGYZÉS

Lehet, hogy a nemzeti előírások korlátozzák a gép használatát.

1. Ne használja a gépet, amíg nem kapott egyedi képzést a használatára. Az első éles használat előtt gyakorolni kell a kezelést.
2. A gépet csak felnőtt gépkezelő használhatja, aki a jelen utasításban leírt biztonsági szabályokat, az óvintézkedéseket és használati utasítást képes megérteni és betartani. Soha nem szabad megengedni, hogy kiskorú személy használja a gépet.
3. Ne használjon hibás akkumulátort. Csak eredeti akkumulátort használjon.
4. Ne vágjon más elektromos vezetékek közelében.
5. Figyeljen arra, hogy nem érjen hozzá a veszélyes mozgó részekhez, mielőtt a gépet kikapcsolta, és a mozgó részek teljesen leálltak volna.
6. Állítsa le a gép működését, amikor valaki, különösen gyermekek, vagy állatok tartózkodnak a közelben.
7. Csak világosan mellett végezzen munkát.
8. A gép használata előtt és bármilyen ütés után ellenőrizze, hogy ne legyenek kopásra, vagy rongálódásra utaló jelek, és végezze el a szükséges javításokat.
9. Soha ne használja a gépet sérült vagy hiányzó védőelemekkel.
10. Tartsa a kezét és lábát mindig távol a vágó eszköztől, különösen a motor indítása közben.
11. Ügyeljen arra, hogy ne szenvedjen sérüléseket a szál hosszát szabályozó bármely vágó eszköz következtében. Az új szál kiengedése után mindig helyezze vissza a gépet a munkaállásba, mielőtt indítaná a motort.
12. Soha ne szereljen egybe fém vágó eszközöket.
13. Soha ne használjon olyan alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket nem a gyártó szállított vagy javasolt.
14. Távolítsa el a helyéről az akkumulátort mielőtt ellenőrzést, tisztítást vagy munkát végez a gépen, és amikor a gép nincs használatban.
15. Bizonyosodjon meg mindig arról, hogy a hűtőlevegő nyílásai mindig lerakodás mentesek legyenek.
16. Minden használat után távolítsa el az akkumulátort a helyéről, és ellenőrizze az esetleges sérüléseket.
17. Olyan helyen tárolja a gépet, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

18. Ne használja a gépet rossz idő, és főleg villámcsapások előfordulása esetén.
19. Mindig távolítsa el az akkumulátort, amikor átadja a gépet egy másik személynek.
20. Tilos a gép kihajtó tengelyén bármilyen olyan eszköz alkalmazása, amit nem a gyártó szállított.
21. A veszélyt jelző és biztonsági előírásokat tartalmazó címkéket őrizze meg tökéletes állapotban. Sérülés vagy rongálódás esetén azonnal ki kell cserélni azokat (lásd *Azonosító címke (2. ábra)*, 2.4. fejezet).
22. A normál karbantartás körébe nem tartozó műveleteket és javítást soha ne végezze egyedül. Minden egyéb beavatkozás érdekében forduljon egy Meghatalmazott Vevőszolgálati Központhoz.
23. Tegyen szert a vezérlőelemekkel, és a gép megfelelő használatával való jártasságra.
24. Karbantartásnál mindig pontosan tartsa be előírásainkat.
25. Minden nap ellenőrizze a gépet, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden, biztonsági és egyéb felszerelés működőképes.
26. Hibás, rosszul megjavított vagy összeszerelt, illetve házilagosan módosított géppel ne dolgozzon. Semmilyen biztonsági felszerelést ne vegyen le, ne okozzon benne kárt vagy hatástalanítson.
27. Csak a gép működését és helyes használatát ismerő szakembernek adja át vagy adja kölcsön a gépet. Ilyen esetben a használati utasítást is adja át, hogy a munka kezdete előtt elolvassák.
28. Forduljon mindig a viszonteladójához bármilyen egyéb felvilágosítás vagy elsődleges beavatkozás érdekében.
29. Őrizze meg a jelen kézikönyvet, és mindig tanulmányozza a gép használatát előtt.
30. Ne feledje, hogy a tulajdonos vagy a gépkezelő felel a harmadik felek által elszenvedett balesetekért és az őket vagy tulajdonukat ért károkat.

2.2.1 Egyéni védőeszközök (EVE)

Egyéni védőeszköz (EVE) alatt minden olyan felszerelést kell érteni, amelyet a kezelő viselésére szánnak annak érdekében, hogy megvédje őt a biztonságát vagy egészségét veszélyeztető kockázatoktól munkavégzés közben, valamint az erre a célra szolgáló minden eszközt vagy tartozékot. Az EVE eszközök használata nem szünteti meg a sérülési veszélyt, de baleset esetén csökkenti a kár hatásait.

A következőkben található a gép használata közben viselendő egyéni védőeszközök felsorolása:

- **Viseljen vágásvédő biztonsági cipőt csúszásmentes talppal és acél orrvédővel.**
- **Viseljen szemüveget vagy arcvédőt. A felpattanó, eldobott tárgyak súlyos szemsérüléseket okozhatnak.**
- **Használjon zajvédő eszközöket, például fülvédőt vagy fül dugót.**



FIGYELEM

A hallásvédelmi eszközök használata nagyobb figyelmet és óvatosságot követel, mert korlátozzák a veszélyre figyelmeztető hangjelzések (kiáltások, riasztások stb.) észlelését. A megfelelő védőeszközök csökkentik a halláskárosodási kockázatot.

- **Viseljen olyan kesztyűt, ami lehetővé teszi a rezgés maximális csökkentését.**
- **Viseljen bevizsgált biztonsági védőruházatot. A védődzseki és a kertész nadrág az ideális.**



FIGYELEM

A védőruha megfelelő méretű kell, hogy legyen, és nem zavarhatja a dolgozót. Viseljen szoros védőruházatot. Ne viseljen olyan ruhát, sálát, nyakkendőt vagy nyakláncot, amely beakadhat a gépbe, a bozótba vagy másba. Fogja össze és védje a hosszú haját.

MEGJEGYZÉS

Kérjen tanácsot a viszonteladójától a megfelelő ruházat kiválasztásához.

2.3 A GÉP RÉSZEGYSÉGEI (1. ÁBRA)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Kúpogaskerékes hajtómű | 6. Gyorsító kar |
| 2. Csatlakozó cső | 7. Biztonsági kar (csak BCi 530 - DSi 530modell) |
| 3. Száltartó fej (vágóeszköz) | 8. Biztonsági kar (csak BCi 530R - DSi 530Rmodell) |
| 4. A vágóeszköz védőeleme | 9. Sorompó |
| 5. Első markolat | 10. Akkumulátor |

2.4 AZONOSÍTÓ CÍMKE (2. ÁBRA)

9. EK megfelelőségi jelölés
10. A gyártó neve és címe
11. Hangteljesítmény szint
12. Gyártási szám
13. Gyártási év
14. Géptípus: **AKKUMULÁTOROS BOZÓTVÁGÓ**

2.4.1 Felhasználói tájékoztató



A termék megfelelő a 2011/65/EK és a 2012/19/EK irányelvek értelmében, amelyek az elektromos és elektronikus berendezésekben történő veszélyes anyagok felhasználásának csökkentésére, valamint a hulladékok ártalmatlanítására vonatkoznak.

Ez a készüléken látható szimbóluma azt jelzi, hogy hasznos élettartamának végén a készüléket a többi hulladéktól elkülönítve **kell** kezelni

A felhasználónak ezért az élettartama végét elért berendezést az elektronikai és elektromos hulladékok megfelelő szelektív gyűjtőhelyére kell szállítania, vagy egy azonos típusú új berendezés vásárlásakor vissza kell juttatnia a kereskedőhöz **egy az egyhez mennyiségben**.

A berendezés megfelelő szelektív gyűjtése a későbbi újrahasznosítás, kezelés és a megfelelő környezetbarát ártalmatlanítás céljából segít elkerülni a környezetre és egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, és elősegíti a berendezés anyagainak újrahasznosítását.

A felhasználó részéről eszközölt nem szabályszerű hulladékelhelyezés a nemzeti törvények szerinti szankciók kiszabását vonja maga után



FIGYELEM

Az akkumulátorokat a géptől szétválasztva ártalmatlanítsa!



FIGYELEM

Figyelmesen olvassa el az akkumulátor és az akkumulátortöltő használati és karbantartási utasítását is!

2.5 JELMAGYARÁZAT ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK (2. ÁBRA)

Az Ön gépét óvatosan kell használni. Ebből a célból a gépen olyan piktogramok találhatók, amelyek feladata emlékeztetni a fontosabb használati tanácsokra. A jelentésük magyarázata a következőkben található. Javasolt ezen felül a jelen utasítás megfelelő fejezetében feltüntetett biztonsági szabályok figyelmes elolvasása.

Cserélje ki a sérült, vagy nem olvasható címkéket.

15. FIGYELEM

Ez a gép, ha nem megfelelően használják, veszélyt jelenthet a kezelő és mások számára.

16. Viseljen védőszemüveget.
17. Ne tegye ki esőnek (vagy nedvességnek).
18. Visszacsapás veszélye a bokrokkal való ütközéskor.
19. Tartson távolságot a környezetében tartózkodóktól.
20. A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást.
21. Viseljen védőcipőt és védőkesztyűt.
22. Fűrészfogakkal ellátott vágóeszközök felszerelésének tilalma.
23. Tárgyak kivetésének veszélye.
24. Karbantartás végzése előtt vegye ki az akkumulátort.

3 HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Hogy kell működtetni az akkumulátoros elektromos gépet

- Kerülje a nedves vagy csúszós talajon, vagy általában a túl egyenetlen vagy meredek földön történő munkavégzést, ahol nem biztosított a kezelő stabilitása a munkavégzés során.
- Mindig mindkét lábával stabilan állva vágjon, hogy elkerülhető legyen az egyensúly elvesztése.
- Soha ne fusson, csak lépkedjen, és ügyeljen a talaj egyenetlenségeire és az esetleges akadályok megjelenésére.
- A kést tartsa szennyeződéstől és homoktól mentesen. Még kis mennyiségű talaj is hamar eltompítja a kést, és növeli a ellencsapás veszélyét.
- Állítsa le a gépet, ha a tárcsa idegen testbe ütközik.
- Állítsa le a gépet kitérítés előtt.
- Mérje fel a megmunkálandó területből származó potenciális kockázatot, és hogy meg hozza az összes szükséges óvintézkedést saját biztonságának garantálásához, különösen lejtős, egyenetlen, csúszós vagy göröngyös talajon.
- A lejtőkön a lejtésre merőlegesen végezze a munkát, soha sem felfelé vagy lefelé haladva.
- Járjon el nagyon gondosan a vízmosások, árkok vagy töltések közelében.
- Amikor az úthoz közel használja a gépet, figyeljen a forgalomra.
- Járjon el gondosan a feszültség alatt álló elektromos vezetékek közelében.
- A gépet nem használhatja olyan személyek, akik nem képesek azt két kézzel szilárdan megtartani, és/vagy stabilan egyensúlyban megállni a lábukon a munkavégzés közben.
- A gépet nem használhatja egynél több személy.
- Soha ne használja a gépet, ha a kezelő fáradt vagy rosszulállással küzd, vagy ha gyógyszerek, kábítószer, alkohol vagy a reagáló képességét és figyelmét károsan befolyásoló szerek hatása alatt áll.

Ajánlások kezdők számára

Mielőtt első alkalommal nekilátna egy munkának a géppel, javasolt magával a géppel és a legmegfelelőbb munkavégzési technikákkal való megfelelő jártasság megszerzése, próbálja szilárdan megmarkolni a gépet, és végrehajtani a munka által megkövetelt mozgásokat.

3.1 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Olvassa el figyelmesen az utasításokat.
2. Tegyen szert a vezérlőelemekkel, és a gép megfelelő használatával való jártasságra.
3. Figyeljen arra, hogy nem érjen hozzá a veszélyes mozgó részekhez, mielőtt a gépet kikapcsolta, és a mozgó részek teljesen leálltak volna.
4. Viseljen védőszemüveget.
5. Soha ne engedje, hogy a gépet gyermekek, vagy olyan személyek használják, akik nem rendelkeznek az utasítások szükséges ismeretével.
6. Állítsa le a gép működését, amikor valaki, különösen gyermekek, vagy állatok tartózkodnak a közelben.
7. Csak világosan mellett végezzen munkát.
8. A gép használata előtt és bármilyen ütés után ellenőrizze, hogy ne legyenek kopásra, vagy rongálódásra utaló jelek, és végezze el a szükséges javításokat. Ellenőrizze a gépet, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden, biztonsági és egyéb felszerelés működőképes.
9. Soha ne használja a gépet sérült vagy hiányzó védőelemekkel.
10. Tartsa a kezét és lábát mindig távol a vágó eszköztől, különösen a gép indítása közben.
11. Ügyeljen arra, hogy ne szenvedjen sérüléseket a szál hosszát szabályozó bármely vágó eszköz következtében. Az új szál kiengedése után mindig helyezze vissza a gépet a munkaállásba, mielőtt beindítaná.
12. Soha ne szereljen egybe fém vágó eszközöket.
13. Soha ne használjon olyan alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket nem a gyártó szállított vagy javasolt.
14. Távolítsa el a helyéről az akkumulátort mielőtt ellenőrzést, tisztítást vagy munkát végez a gépen, és amikor a gép nincs használatban.
15. Bizonyosodjon meg mindig arról, hogy a hűtőlevegő nyílásai mindig lerakódás mentesek legyenek.
16. Minden használat után távolítsa el az akkumulátort a helyéről, és ellenőrizze az esetleges sérüléseket.
17. Olyan helyen tárolja a gépet, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
18. Azonnal szakítsa meg a munkát baleset vagy törés esetén.

19. Ne használja a gépet rossz idő, és főleg villámcsapások előfordulása esetén.
20. Mindig távolítsa el az akkumulátort, amikor átadja a gépet egy másik személynek.

Az akkumulátoros elektromos szerszámok kezelése és megfelelő használata

- a. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki legyen kapcsolva az akkumulátor behelyezése előtt. Az akkumulátor bekapcsolt készülékbe történő behelyezése balesetet okozhat.
- b. Az akkumulátorok töltéséhez csak a gyártó által javasolt akkumulátortöltőt használjon. Az akkumulátortöltők általában az akkumulátor típusa szerint specifikálhatók; ha más típusokhoz használja, az tűzveszélyes lehet.
- c. Csak az Ön által vásárolt szerszámmal specifikált akkumulátorokat használjon. Más akkumulátorok használata sérüléseket és tűzveszélyt okozhat.
- d. A nem használt akkumulátorokat tartsa távol az irodai gemkapcsoktól, pénzérmekektől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól, vagy egyéb kis fémtárgyaktól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak az érintkezőknél. Az akkumulátor érintkezői között létrejött rövidzárlat égést vagy tüzet okozhat.
- e. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor jó állapotban legyen, és hogy ne legyenek rajta rongálódásra utaló jelek. Ne használja a gépet sérült vagy elhasznált akkumulátorral.

HU

3.2 AZ AKKUMULÁTOROK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Általános óvintézkedések

- Az akkumulátort soha nem szabad felnyitni.



FIGYELEM

Soha ne dobja tűzbe a használt akkumulátorokat. ROBBANÁSVESZÉLY!

- Csak az azonosító táblán jelzett hálózati feszültséghez tartozó dugaszoló aljzathoz csatlakoztassa az akkumulátortöltőt.
- Csak eredeti akkumulátort használjon.
- Hosszú idejű használat után az akkumulátor felmelegedhet. Hagyja lehűlni a feltöltése előtt.
- Ne tárolja az akkumulátort és az akkumulátortöltőt gyermekek számára elérhető helyen.
- Ne használja az akkumulátortöltőt tűzveszélyes gázok vagy anyagok jelenlétében.
- Az akkumulátorokat csak 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékletnél töltsé.
- Tárolja az akkumulátort 0°C és 23°C fok közötti hőmérsékletű környezetben.
- Ne hozzon soha létre rövidzárlatot az akkumulátorok érintkezői között, és ne csatlakoztassa azokat fémtárgyakhoz.
- Az akkumulátorok szállítása közben ügyeljen arra, hogy az érintkezők ne érintkezzenek egymással, és ne használjon fémtartályokat a szállításhoz.
- Az akkumulátor rövidzárlata robbanást okozhat. A rövidzárlat minden esetben károsítja az akkumulátort.
- Ellenőrizze rendszeresen, hogy ne legyen sérült az akkumulátortöltő vezetéke. Ha a vezeték sérült, ki kell cserélni az akkumulátortöltőt.
- Töltsé teljesen fel az akkumulátorokat, mielőtt a téli időszakra eltenné azokat.
- Az akkumulátor csak akkumulátortöltővel tölthető CRG 520.

4 ÖSSZESZERELÉS



FIGYELEM

Járjon el a lehető legnagyobb körültekintéssel a részegységek beszerelése során, hogy ne veszélyeztesse a gép biztonságát és hatékonyságát; kétség esetén forduljon a Felhatalmazott Vevőszolgálati Központjához.



FIGYELEM

A kicsomagoláshoz és az összeszerelés elvégzéséhez keressen egy sík, szilárd felületet, elégséges térrel a gép és a csomagolóanyagok mozgathatóságához, mindig a megfelelő szerszámok használata mellett.

A csomagolóanyagok ártalmatlanítását a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

Biztonsági és szállítási okokból a lítium-ionos akkumulátor szállítása (ha így szállították) a géptől elkülönítve, és részlegesen feltöltött állapotban történik. A gép használata előtt fel kell tölteni az akkumulátort az *Az akkumulátor töltése*, 5.2 fejezetben leírt módokon.

4.1 AZ S MARKOLAT FELSZERELÉSE (3. ÁBRA)

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor ne legyen behelyezve a helyére.
- Helyezze az első markolatot (A) az erőátviteli csőre (B), a fedéllel (C).
- Csavarja be a csavarokat (D), és rögzítse a markolatot.
- A kés használatához helyezze be a bal oldal felé irányított védőelemet (E) a megfelelő csavarokkal (F)
- A fogantyú helyzetét a kezelő igénye szerint állítani lehet.

FIGYELEM

Szerelje fel a markolatot (A, 4. ábra) a címke nyilai (B, 4. ábra) és a hátsó markolat közé. Ez a felszerelés mindkét markolatnál érvényes marad.

4.2 A BIZTONSÁGI VÉDŐELEM FELSZERELÉSE (6. ÁBRA)

FIGYELEM

A védőelemet helyesen kell felszerelni, hogy betarthatóak legyenek a biztonsági követelmények, és a szálvágó kés a megfelelő helyzetbe álljon.

FIGYELEM

Előfordulhat, hogy a gépre szerelt védőelem nem elegendő ahhoz, hogy megvédje a kezelőt minden idegen testtől (kavics, üveg, huzal stb.), amit a vágóberendezés forgása kilök. Az így kilökött tárgyak visszapattanhatnak és eltalálhatják a kezelőt.

FIGYELEM

Ha a védőburkolat eltörik vagy megsérül, haladéktalanul cserélje ki; soha ne próbálja meg azt a nem megfelelő helyzetben felszerelni.

Rögzítse a védőelemet (A) a csavarok (B) segítségével olyan helyzetben, ami lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést.

4.2.1 A pánt felszerelése (7. ábra)

Szerelje a pántot (A) a védőelemre (B), és rögzítse a csavarral (C).

4.3 A VEZÉRLŐ MARKOLATOK FELSZERELÉSE (9. ÁBRA)

- Lazítsa meg a csavart (A). Az anya (B) a vezérlőmarkolatban marad.
- Nyomja úgy a vezérlőmarkolatot (a gázkar a kúpos áttétel felé forduljon) a fogantyún (C), hogy a furatok (D) egyenesbe essenek.
- Helyezze be a csavart (A), és húzza szilárdan meg.

MEGJEGYZÉS

A kijelző csak a BCi 530 - DSi 530 modelleknél van jelen).

4.4 A T MARKOLAT FELSZERELÉSE (8. ÁBRA)

- A T markolat rögzítéséhez helyezze be a rugót (B), a két héjat (A) és az alátétet (C).
- Állítsa egyenesbe a T markolatot (D) az erőátviteli csőhöz (E) viszonyítva.
- Végül szorítsa be a rögzítőelemet (F) a csavarral.



FIGYELEM

Szerelje fel a markolatot (A, 4. ábra) a címke nyilai (B, 4. ábra) és a hátsó tartály közé.

4.5 AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE

Nyomja az akkumulátort a fészékbe, amíg reteszeli a helyén.



FIGYELEM

Csak eredeti akkumulátorokat használjon. A helytelen típusú akkumulátorok használata tűz és robbanásveszélyt, személyi sérülést okozhat.



FIGYELEM

A használható akkumulátor 2,5 Ah és 4 Ah lehet, akkumulátortöltővel CRG 520.

Az akkumulátor kiserelése

Nyomja meg a gombot (D, 5. ábra) az akkumulátor kihúzásához.



FIGYELEM

Figyelmesen olvassa el az akkumulátor és az akkumulátortöltő használati és karbantartási utasítását is!

4.6 TÁRCSA FELSZERELÉSE (15. ÁBRA)

1. A felső peremre (F) szerelje fel a tárcsát (R), ellenőrizze, hogy a forgásirány jó legyen.
2. Szerelje fel az alsó peremet (B), a védőborítást (D), és az óramutató járásával ellentétes irányban csavarja be a csavart (A).
3. Helyezze a tartozék csapot (H) a megfelelő furatba (L) a tárcsa rögzítéséhez, és lehetővé téve a csavar (A) meghúzását 25 Nm (2,5 kgm) nyomatékkal.



FIGYELEM

A gallért (lásd C nyílak) a tárcsa szerelési furatába kell helyezni.



FIGYELEM

A kés segítségével csavarja ki a csavart (C, 7. ábra), és akassza ki a pántot (A, 7. ábra) a védőelemből (B, 7. ábra).
A pánt (A) visszaszereléséhez lásd a *A pánt felszerelése (7. ábra)*, 4.2.1 fejezetet.

4.7 A NYLONSZÁLAS FEJ FELSZERELÉSE (16. ÁBRA)

Helyezze el az (F) felső peremet. Helyezze be a csapot (H) a megfelelő furatba (L), és csavarja be a fejet (N) az óra járásával ellentétes irányban, csupán kézi erővel.

Mindig az eredetivel azonos átmérőjű szálát használjon, hogy elkerülhető legyen a gép túlterhelése (19. ábra).

A nylonszál megnyújtásához üsse a talajhoz a fejet munkavégzés közben.



FIGYELEM

Ne üsse a fejet betonhoz vagy kövezetbe: veszélyes lehet.

4.7.1 A fej leszerelése

A leszereléshez helyezze a csapot (H) a megfelelő furatba (L), és csavarja ki ellentétes irányban.

5 FELKÉSZÜLÉS A MUNKAVÉGZÉSRE

5.1 A GÉP ELLENŐRZÉSE



FIGYELEM

Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor ne legyen behelyezve a helyére.

HU

A munkavégzés megkezdése előtt tegye a következőket:

- ellenőrizze, hogy a gázkar és a biztonsági kar erőlködés nélkül, szabadon mozogjon, és elengedéskor automatikusan és gyorsra visszaálljon az üres állásba;
- ellenőrizze, hogy a gázkar reteszelve maradjon, ha nem nyomja meg a biztonsági kart;
- ellenőrizze, hogy a hűtőlevegő nyílások ne legyenek eltömődve;
- ellenőrizze, hogy a gép markolatai és védőelemei tiszták és szárazak, megfelelően felszerelve és szilárdan a géphez rögzítve legyenek;
- ellenőrizze, hogy a vágóeszközök és a védőelemek ne legyenek sérültek;
- ellenőrizze, hogy a gépen ne legyenek kopásra, vagy ütések vagy egyéb okok miatt történt rongálódásra utaló jelek, és végezze el a szükséges javításokat;
- ellenőrizze, hogy az akkumulátor jó állapotban legyen, és hogy ne legyenek rajta rongálódásra utaló jelek. Ne használja a gépet sérült vagy elhasznált akkumulátorral;
- az akkumulátor töltését a *Az akkumulátor töltése*, 5.2 fejezetben leírt módokon végezze.

5.2 AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A helyes használatra, módokra és a töltési szint felügyeletére és a kijelzők jelmagyarázatára vonatkozó információkért tanulmányozza az akkumulátortöltő használati és karbantartási utasítását.

5.3 KIJELZŐ (10. ÁBRA) (SPECIÁLIS A BCI 530 - DSI 530ESETÉN)

Kapcsolja be a kijelzőt az ON/OFF gomb egyszer történő megnyomásával (A).

Ikon	Leírás
	Riasztási ellenőrző lámpa. Azt jelzi, hogy a gépen olyan probléma jelentkezett, amelyet a kezelő meg tud oldani. Példa: az akkumulátor túlmelegedése vagy a gép túlzott használata. Szakítsa meg a munkát, és hagyja pihenni a gépet néhány percre. A szín a riasztás típusát jelzi: • Zöld: a gép reteszelt állapota • Világoskék: akkumulátor oldali probléma • Piros: gép/vezérlőegység oldali probléma (lehetséges túlmelegedés)
	Szerviz ellenőrző lámpa. Azt jelzi, hogy olyan probléma merülhetett fel, amit a kezelő nem tud megoldani. Azonnal szakítsa meg a munkát és minél előbb forduljon egy Felhatalmazott Vevőszolgálati Központhoz.
	Kék ellenőrző lámpa. Állandó fénnel felgyullad, amikor létrejött a csatlakozás a mobil eszközzel. Lásd <i>Mobil alkalmazás</i> , 6.3 fejezet.
	Az akkumulátor töltés mutatója. A gép használata közben a kijelző világít. A szín a töltési állapotot jelzi: • Zöld: töltés 50% felett • Sárga: töltés 50% - 10% között • Piros: töltés 10% alatt
	A vágóeszköz forgási sebességének kijelzője. Négy sebesség szint. Bekapcsolásnál a sebesség harmadik szinten áll. A sebességváltáshoz nyomja meg a BE/KI gombot (A). A sebesség csak növekvő sorrendben állítható (például: 1-2-3-4-1-2-3-4 sätöbbit). A negyedik sebesség aktiválásához 5 másodpercig lenyomva kell tartani az ON/OFF gombot. A negyedik sebesség aktiválását követően fel lehet engedni az ON/OFF gombot. A negyedik sebességet csak a késsel együtt javasoljuk használni.

6 A GÉP HASZNÁLATA

6.1 START (13. ÁBRA) (A BCI 530 - DSI 530ESETÉN)

FIGYELEM

A gép beindítása előtt ellenőrizze, hogy a gyorsítókár szabadon mozogjon.

A gép indítása előtt tegye be az akkumulátort (A, 12. ábra) a helyére.

A gép indításához tegye a következőket:

- Nyomja meg a BE/KI gombot (D).
- Markolja szilárdan meg a gépet két kézzel.
- Az ON/OFF gomb megnyomása után öt másodpercen belül működtesse a biztonsági kart (E).
- Működtesse a gázkart (C).

A kikapcsolt állapotból való kilépéshez nyomja meg a kijelzőn lévő ON/OFF gombot (D).

6.2 START (14. ÁBRA) (A BCI 530R - DSI 530RESETÉN)

FIGYELEM

A gép beindítása előtt ellenőrizze, hogy a gyorsítókár szabadon mozogjon.

A gép indítása előtt tegye be az akkumulátort (A, 12. ábra) a helyére.

A gép indításához tegye a következőket:

- Markolja szilárdan meg a gépet két kézzel.
- Működtesse a biztonsági kart (E).
- Működtesse a gázkart (C).

6.3 MOBIL ALKALMAZÁS

6.3.1 Csatlakoztassa a gépet az alkalmazáshoz

Kapcsolja be a gépet. Kijelzővel ellátott gépeknél a kék ellenőrző lámpa állandó fénnel felgyullad, amikor létrejött a csatlakozás a mobil eszközzel. A keresés az akkumulátor eltávolításával és újra behelyezésével újra aktiválható. Az egyedi részletekre vonatkozóan tanulmányozza az utasításokat a dedikált alkalmazásban (Oleo-Mac Hub - Efco Hub). Az alkalmazás ingyenes a mobil eszközökhöz, és kiterjesztett funkciókat kínál (a gépre vonatkozó kiegészítő információk, részletek, útmutatás, a gép részei és karbantartás). A beépített vezeték nélküli technológiával rendelkező gépek kapcsolódni tudnak a mobil eszközökhöz, és engedélyezhetnek kiegészítő funkciókat.

6.3.2 Az alkalmazás első használata

1. Töltse le az alkalmazást a mobil eszközére.
2. Regisztráljon az alkalmazásban.
3. Kövesse az utasításokat a gép csatlakoztatásához és regisztrációjához.

MEGJEGYZÉS

AzOleo-Mac Hub - Efco Hubalkalmazás letöltése minden piacon elérhető. Bővebb információkért forduljon egy Felhatalmazott Vevőszolgálati Központhoz.

6.4 GÉPLEÁLLÁS (13. ÁBRA) (A BCI 530 - DSI 530ESETÉN)

Engedje el 5 másodpercre a biztonsági kart (E), ekkor a gép reteszelt állapotba kerül (*Kijelző (10. ábra) (Speciális a BCI 530 - DSI 530esetén)*, 5.3). A gép reteszelt állapotában tartsa nyomva 5 másodpercig a gázkart (C).

6.5 MOTORLEÁLLÍTÁS (14. ÁBRA) (A BCI 530R - DSI 530RESETÉN)

A gép leállításához engedje el a kapcsolókat (C). Ha a kapcsolókat (C) újra megnyomja, a gép újraindul.

A gép teljes kikapcsolásához vegye ki az akkumulátort.

HU

7 MŰVELETI MÓDOK ÉS MUNKAVÉGZÉSI TECHNIKÁK



FIGYELEM

Az önök és mások biztonsága érdekében:

4. Ne feledje, hogy a kezelő vagy használó a felelős azokért a balesetekért vagy előre nem látható eseményekért, amelyek más személyeket, vagy azok tulajdonát érinthetik.
5. Viseljen megfelelő ruházatot a munkavégzés közben. Az Ön viszonteladója tud információt adni a legalkalmasabb balesetvédelmi eszközökről, hogy garantálható legyen a munkavégzés biztonsága.
6. Vizsgálja át alaposan a teljes munkaterületet, és távolítsa el mindent, amit felpattinthat a gép, vagy ami kárt okozhat a vágó eszközben (kövek, vashuzalok, csontok, stb.).
7. Ügyeljen a lehetséges anyag kirepítésekre, amiket a vágó eszköz okozhat.
8. Állítsa le a gépet, és távolítsa el az akkumulátort a helyéről:
 - ha a gép rendellenes módon vibrálni kezd: abban az esetben keresse meg azonnal a vibrációk okát, és végeztesse el az szükséges ellenőrzéseket egy felhatalmazott Vevőszolgálati Központban;
 - minden olyan esetben, ha őrizetlenül hagyja a gépet.



ÓVINTÉZKEDÉS

Soha ne feledje, hogy egy helytelen módom használt elektromos bozótívágó másokat zavarhat. Mások és a környezet védelme érdekében:

- Kerülje a gép használatát olyan helyeken és időpontokban, amikor másokat zavarhat.
- Szigorúan tartsa be a vágásból származó anyag ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne hagyja a túlhevült gépet falevelek vagy száraz fű között.
- Tartsa szigorúan be a használt alkatrészek, vagy bármilyen más, a környezetet súlyosan terhelő részegységek ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

7.1 ÜZEMMÓDOK



FIGYELEM

Munkavégzés közben a gépet mindig két kézzel, szilárdan kell tartani, a vágóegységet az övvonal alatt tartva.

A nyílonszálás fej képes a magas fű vagy a nem fás növényzet eltávolítására kerítések, falak, alapozások, járdák mellett, fák körül, stb., vagy a kert egyik különleges területének teljes megtisztítására.

A fűvágó kés a magas vagy durva fű minden fajtájához alkalmas (nád, bokrok).



FIGYELEM

Ezzel a géppel tilos fűrészfogas fém kés használata.

Az akkumulátor egy olyan védelemmel rendelkezik, ami meggátolja annak teljes lemerülését.

A gép automatikusan kikapcsol, ha lemerül az akkumulátor. Ebben az esetben azonnal fel kell azt tölteni.

7.2 VÁLSZÍJAK (20. ÁBRA)

A válszíz helyes beállítása a fűszegélynyíró kiegyensúlyozottságát, és a talajtól való megfelelő magasságát (1) teszi lehetővé.

- Viselje a válszíjat.
- Rögzítse a gépet a válszíjhoz a karabiner segítségével (A, 20. ábra).
- Úgy állítsuk be a kampót (B 20. ábra), hogy minél jobban ki legyen egyensúlyozva a fűszegélynyíró
- A csatot úgy állítsa be, hogy a fűszegélynyíró megfelelő magasságban legyen

MEGJEGYZÉS

A T markolatos gépeknél három különböző szíjazási beállításra van lehetőség (csak a BCi 530 - DSi 530 esetén).



FIGYELEM

Vegye fel az övet, és a gép használata közben mindig mindkét kezét tartsa a markolatokon.

7.3 MUNKAVÉGZÉSI TECHNIKÁK



FIGYELEM

CSAK nylon vágószálakat használjon. A fémhuzalok, műanyaggal bevont fémhuzalok, és/vagy a vágófejhez nem alkalmas szálak használata súlyos sebesüléseket és sérüléseket okozhat.

Használat közben javasolt a gép leállítás, és a gépre rakódott fűhulladék rendszeres eltávolítása, hogy ily módon elkerülhető legyen a túlmelegedés a védőburkolat alá szorult fű miatt.

Távolítsa el a beszorult fűvet egy csavarhúzó segítségével.



FIGYELEM

Se a gép kezelője, se senki más ne próbálja eltávolítani a levágott anyagot a motor működése közben, vagy amíg a vágó eszköz forog, mert az súlyos sérüléseket okozhat.



FIGYELEM

Ne használja a gépet söprésre, a nyonszálás fej megdöntésével. A motor teljesítménye akár 15 méterig, vagy messzebb is kidobhat tárgyakat és kis kavicsokat, károkat kiváltva, vagy személyi sérüléseket okozva.

7.3.1 Vágás mozgás közben (kaszálás) (18. ábra)

Haladjon egyenletes sebességgel, a hagyományos kaszáláshoz hasonló íves mozgással, a vágó eszközt a talajjal párhuzamosan tartva.

Először végezze el egy kis területen a megfelelő magasságra vágást, hogy azután tartani tudja az egyenletes vágási magasságot, a nyonszálás vágófejet állandó magasságban tartva a talaj felett.

Nehezebb vágásoknál hasznos lehet, ha körülbelül 30°-ban ° balra dönti a nyonszálás vágófejet.



FIGYELEM

Ne használja a gépet ilyen módon, ha fennáll a tárgyak kivetésének a lehetősége, amelyek személyekre, állatokra ártalmasak lehetnek, vagy károkat okozhatnak.

7.3.2 Vágás kerítések / alapozások közelében

Lassan közelítse a nyonszálás vágófejet a kerítésekhez, póznákhoz, sziklákhöz, falakhoz, stb., anélkül, hogy erősen nekil ütközne.

Ha a szál egy tömör akadályba ütközik, akkor elszakadhat vagy elfogyhat; ha beszorul egy kerítésbe, hirtelen elszakadhat.

A járdák, alapozások, falak, stb. körül történő fűnyírás minden esetben a rendesnél nagyobb mértékű szálkopást okozhat.

7.3.3 Fűnyírás a fák körül

Az óra járásával egyező irányban haladjon a fa mentén, lassan közeledve a törzshöz, hogy ily módon a szál ne ütközzön neki a fának, és tartsa a nyonszálás vágófejet enyhén előre döntött helyzetben.

Tartsa szem előtt, hogy a nyonszál elvághatja vagy megsértheti a kis bokrokat, és hogy a nyonszál puha kérgű fatörzseknek ütközése súlyosan károsíthatja a növényt.

7.3.4 A szálhossz szabályozása a munkavégzés közben

Ez a gép egy automatikus nyonszálás vágófejjel rendelkezik, amely automatikusan tudja adagolni a szálát, amikor a vágófejet a talajhoz ütik.

Amikor a vágószál teljesen kifogyott, cserélni kell.



FIGYELEM

A nyílonszálás vágófejen végzett minden beavatkozás után mindig helyezze vissza a gépet a munkaállásba, mielőtt beindítaná.

HU

7.4 A MUNKA VÉGEZÉS VÉGE

A munka befejezése után a korábban jelzett módon állítsa le a gépet.



FIGYELEM

Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt elhelyezné bármilyen környezetben.

A tűzveszély csökkentése érdekében tisztítsa le a gépről a fű, levél vagy túlzott zsír maradványokat; ne hagyja egy helyiség belsejében a vágási maradékokat tartalmazó edényeket.

8 KARBANTARTÁS



FIGYELEM

- A karbantartási műveletek végzése közben mindig viseljen védőkesztyűt.
- Meleg motornál vagy akkumulátornál ne végezzen karbantartást. Állítsa le a gépet, és hagyja lehűlni. Kikapcsolt gépnél és eltávolított akkumulátor mellett végezze a karbantartást.
- A karbantartás elmaradása vagy nem megfelelő végzése, a biztonsági berendezések eltávolítása vagy módosítása és/vagy nem eredeti alkatrészek használata súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat a kezelőnek vagy harmadik feleknek.



FIGYELEM

Figyelmesen olvassa el az akkumulátor és az akkumulátortöltő használati és karbantartási utasítását is!



FIGYELEM

Az önök és mások biztonsága érdekében:

- Minden használat után távolítsa el az akkumulátort a helyéről, és ellenőrizze az esetleges sérüléseket.
- A megfelelő karbantartás alapvetően fontos a gép eredeti hatékonyságának és használati biztonságának időtálló megtartásában.
- Tartsa meghúzva az anyákat és csavarokat, hogy bizonyos lehessen a gép állandó működési biztonságában.
- Soha ne használja a gépet kopott vagy sérült alkatrészekkel. A sérült alkatrészeket mindig ki kell cserélni, soha nem szabad javítani.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon. A nem egyenértékű minőséget képviselő alkatrészek megrongálhatják a gépet, és károsak a biztonságra.



FIGYELEM

A karbantartási műveletek közben távolítsa el az akkumulátort e helyéről.

8.1 A GÉP LEHŰLÉSE

A gép túlmelegedése és sérülése elkerülése érdekében a hűtőlevegő beszívó rácsokat mindig tisztán, fűtől és törmelékektől szabadon kell tartani.

8.2 SZEGÉLYVÁGÓ FEJ

8.2.1 A nyílonszál cseréje a LOAD&GO fejnél(17. ábra)

1. Vágjon le 5.2 m hosszú $\varnothing$ 2.4 mm-es nyílonszálat.
2. Állítsa egyenes vonalba a nyílakat, és illessze a szálat a fejbe (1).
3. Ossza fel a szálat két egyenlő részre (3) majd a gomb forgatásával tölts fel a fejet (4).



FIGYELEM

A balesetveszély nagyobb, ha nem megfelelő a vágóeszköz! Kizárólag az ajánlott vágó eszközöket és védőfelszereléseket használja, és tartsa be az utasításokat.

8.3 RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS

Intenzív használat esetén a szezon végén, normál használat esetén kétfévente szükséges a szervizhálózat szakemberével átnézni a felszerelést.

Keresse meg a legközelebbi hivatalos vevőszolgálati központot: <https://www.myemak.com/int/filiali-e-distributori/distributori>.



FIGYELEM

- A jelen kézikönyvben nem szereplő minden egyéb karbantartási művelet hivatalos Vevőszolgálati Központnak kell végeznie. A gép állandó és szabályos működésének biztosításához, ne feledje, hogy az esetleges alkatrészcserenél kizárólag EREDETI ALKATRÉSZT használjon.
- A nem engedélyezett esetleges módosítások és/vagy a nem eredeti alkatrészek használata a gépkezelő és harmadik személyek súlyos, akár halálos sérülését okozhatják, és a garancia azonnali megszűnésével járnak.

8.4 KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT

Karbantartás	Naponta	Havonta
Tisztítsa meg a gép külsejét egy tiszta és száraz ruhával. Soha ne használjon vizet.	X	
Tartsa szárazon, tisztán, és olajtól és zsírtól mentesen a markolatokat.	X	
Bizonyosodjon meg arról, hogy a bekapcsoló és kikapcsoló gomb megfelelően működjön, és hogy ne legyen sérült.	X	
Bizonyosodjon meg arról, hogy a gázkar és a biztonsági kar biztonsági szempontból megfelelően működjön.	X	
Ellenőrizze, hogy minden vezérlőelem sértetlen és működőképes legyen.	X	
Ellenőrizze, hogy a védőelem ne legyen sérült és ne legyen törött. Cserélje ki a védőelemet, ha erős ütésekkel szembetünt, vagy ha eltört.	X	
Ellenőrizze, hogy a bozótívágó vágófeje ne legyen sérült és ne legyen repedt. Szükség esetén cserélje ki a bozótívágó vágófejét.	X	
Ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok jól meg legyenek húzva.	X	
Ellenőrizze az akkumulátor épségét.	X	
Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.	X	
Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő ép és működőképes legyen.	X	
Ellenőrizze az akkumulátor és a gép közötti csatlakozásokat, és ellenőrizze az akkumulátor és az akkumulátortöltő közötti csatlakozásokat is.		X

9 SZÁLLÍTÁS



FIGYELEM

Ha a gépet járművön szállítja, ellenőrizze, hogy szijakkal megfelelő módon és erősen rögzítve legyen. A gépet vízszintesen kell szállítani, ezenfelül ellenőrizni kell, hogy az ilyen gépek szállítására vonatkozó érvényes előírások be legyenek tartva.

HU

- Kapcsolja ki a gépet, várja meg a vágóeszköz megállását, és távolítsa el az akkumulátort a helyéről.
- Kizárólag a markolatnál fogja meg erősen a gépet, és fordítsa a vágóeszközt a menetiránnyal ellentétes irányba.

10 TÁROLÁS



FIGYELEM

Figyelmesen olvassa el az akkumulátor és az akkumulátortöltő használati és karbantartási utasítását is!

Amikor a gép hosszú ideig működésen kívül van:

- Vegye le az akkumulátort (a helyes leszereléshez olvassa el az akkumulátor használati útmutatóját is).
- Az akkumulátorokat tárolja gyermekektől elzárva, sötét és száraz helyen 0 - 23 °C között, pormentesen és korrozív gázoktól mentesen. Kerülje a közvetlen napfényen történő tárolást.
- A használat során az akkumulátor egy olyan védőberendezés segítségével, amely kikapcsolja a gépet és meggátolja a működést, védve van a teljes lemerüléstől.
- Vegye le a tárcsát, tisztítsa meg, és olajozza a rozsdá kialakulásának elkerülésére.
- Vegye le a tárcsa rögzítő peremeket; a kúpogaskerékes hajtómű ágyazatát szárítsa és tisztítsa meg.
- Járással üresen a gépet, hogy teljesen kiürítse a nyomócsövet és az olajszivattyút is.
- Ha a gépet felszerelt fémtárcsával tárolják, a tárcsavédő felszerelése is kötelező.
- Minden munkamenet befejezése után tisztítsa gondosan meg a gépet a portól és a lerakódásoktól, javítsa meg vagy cserélje ki a hibás részeket.
- A gépet száraz helyen, az időjárási viszonyoktól védve kell tárolni.
- Helyezze el a gépet gyermekektől távol.
- A téli pihenőidő után az üzembe helyezési eljárások megegyeznek a gép normál indítási eljárásaival (lásd: 6.1 Start (13. ábra) (a BCi 530 - DSi 530 esetén) Start (14. ábra) (a BCi 530R - DSi 530 Resetén), 6.2).

11 KÖRNYEZETVÉDELEM

A gép használata során a környezetvédelem jelentős és prioritást élvező szempont kell, hogy legyen a civil együttélés és a minket körülvevő környezet érdekében.

- Kerülni kell, hogy a gép egy zavaró elemmé váljon a szomszédság szemében.
- Szigorúan tartsa be a vágásból származó anyag ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.
- Tartsa szigorúan be a csomagolás, olaj, benzin, akkumulátor, szűrő, elhasznált alkatrészek, vagy bármilyen más, a környezetet súlyosan terhelő részegység ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat. Ezt a hulladékot nem szabad a szemétkosárba dobni, hanem szét kell válogatni, és a megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni, ahol gondoskodnak az anyagok újrahasznosításáról.

11.1 BONTÁS ÉS MEGSEMISÍTÉS

Üzemen kívül helyezéskor ne szennyezze a géppel a környezetet, hanem forduljon hulladékgyűjtő központhoz.

A gép gyártásához használt anyagok jó része újrahasznosítható; az összes fémes részt (acél, alumínium, sárgaréz) átadhatja egy normál fémhulladékgyűjtő telephelynek. Az erre vonatkozó információkat a területi hulladékgyűjtő szolgáltatásnál lehet beszerezni. A talaj, a levegő és a vizek szennyezése nélkül, a környezet tiszteltetésével tartásával kell elvégezni a gép lebontásakor keletkező hulladékok kezelését.

Minden esetben be kell tartani a helyileg érvényes hulladékkezelésre vonatkozó előírásokat.

A gép bontásával egyidejűleg semmisítse meg az EK jelölési címkét és a jelen utasítást.

**FIGYELEM**

- Mindig állítsa le a gépet és távolítsa el az akkumulátort az alábbi táblázatban ajánlott minden korrekciós próba végrehajtása előtt, azokat az eseteket kivéve, amelyek kifejezetten igénylik a gép működését.
- Ha ellenőrizte az összes lehetséges okot, és a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Vevőszolgálatlal. Ha a táblázatban nem szereplő probléma merül fel, vegye fel a kapcsolatot a Vevőszolgálatlal.

HU

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A kapcsoló működtetésére nem indul el a gép	Hiányzó, vagy nem megfelelően behelyezett akkumulátor	Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően legyen elhelyezve
	Lemerült akkumulátor	Ellenőrizze a töltés állapotát, és töltsen fel az akkumulátort
A gép leáll munkavégzés közben	Hiányzó, vagy nem megfelelően behelyezett akkumulátor	Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően legyen elhelyezve
	Lemerült akkumulátor	Ellenőrizze a töltés állapotát, és töltsen fel az akkumulátort
Csökkent akkumulátor hatékonyság	Nehéz használati körülmények nagyobb áramfelvétellel	Optimalizálja a körülményeket
Az akkumulátortöltő nem végzi el az akkumulátor feltöltését (piros LED világít)	Szennyezett érintkezők	Tisztítsa meg az érintkezőket
Az akkumulátortöltő nem végzi el az akkumulátor feltöltését (egyik LED sem világít)	Hiányzik a feszültség az akkumulátortöltőnél	Ellenőrizze, hogy a csatlakozó be legyen illesztve, és hogy legyen feszültség az aljzatban
	Hibás akkumulátortöltő	Cserélje ki egy eredeti alkatrészszel

13 GARANCIA TANÚSÍTVÁNY

A gépet a legmodernebb gyártási technológia szerint tervezték és állították össze. A Gyártó termékeire magán és hobby használat esetén a vásárlástól számított 24 hónapos garanciát vállal. Professzionális használat esetén a garanciális időszak 12 hónapra korlátozódik.

Általános garanciafeltételek

HU

1. A garancia a vásárlás időpontjától érvényes. A gyártó cég értékesítési és szervizhálózatán keresztül ingyenesen kicseréli az anyag-, megmunkálási vagy gyártási hibás alkatrészeket. A garancia nem vonja meg a vevő polgári törvénykönyvben előírt, az értékesített áru hibájának vagy hiányosságának következményeivel kapcsolatos jogait.
2. A szakemberek a munka megszervezéséhez szükséges időt figyelembe véve a lehető leghamarabb elvégzik a szükséges beavatkozást.
3. **A garanciális javítás igényléséhez az erre felhatalmazott személyhez el kell juttatni az alábbi garanciajegyet, minden adatot kitöltve, a viszonteladó által lepecsételve, valamint mellékelni kell a vásárlást igazoló számlát vagy adóhatóság által előírt blokkot, amely a vásárlás időpontját igazolja.**
4. A garancia érvényét veszti az alábbi esetekben:
 - A karbantartás nyilvánvaló hiánya,
 - A termék nem megfelelő és helytelen használata,
 - Nem megfelelő kenőanyag vagy üzemanyag használata,
 - Nem eredeti alkatrész vagy tartozék használata,
 - Arra fel nem hatalmazott személy valamilyen beavatkozást végzett a gépen.
5. A Gyártó cég kizárja a garanciából a fogyóanyagokat és a normál működési kopásnak kitett alkatrészeket.
6. A garancia kizárja a termék frissítését és feljavítását.
7. A garanciális idő alatt szükséges beállítás és karbantartás nem tartozik a garancia körébe.
8. A szállítás közben esetlegesen bekövetkező kárt haladéktalanul jelezni kell a fuvarozónak garanciális jogvesztés terhe mellett.
9. A gépeinkre szerelt más márkájú motorokra (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda stb.) a motor gyártójának garanciája érvényes.
10. A garancia nem fedezi az esetleges közvetlen vagy közvetett személyi vagy anyagi károkat, melyek oka a gép meghibásodása vagy a gép hosszú ideig tartó használaton kívül helyezése.

Garanciaúrlap

Vágja ki és töltsé ki a kézikönyv hátulján található garanciaúrlapot.

A garanciaúrlap mezőinek leírása (WARRANTY FORM):

1. MODELL
2. SOROZATSZÁM
3. VÁSÁRLÓ
4. Ne küldje el! Csak az esetleges műszaki garancia igénye esetén kell mellékelni.
5. DÁTUM
6. VISZONTELADÓ.

WARRANTY FORM

(1) MODEL	(5) DATE
_____	_____
(2) SERIAL No	(6) DEALER
_____	_____
(3) BOUGHT BY MR/MS	

(4) Do not send! Only attach to requests for technical warranties.	